



# SENCOR®

SBS 2507RD / SBS 2507BL /  
SBS 2507WH

Înainte de utilizare citiți cu atenție toate instrucțiunile din acest manual, chiar dacă sunteți deja familiarizat cu folosirea acestui tip de produs. Utilizați acest produs numai în conformitate cu instrucțiunile din manual. Păstrați manualul într-un loc sigur pentru a-l putea consulta ulterior. Păstrați ambalajul original, certificatul de garanție și bonul, pe durata perioadei de garanție (cel puțin). Dacă doriți să expediați acest produs, împachetați-l în cutia originală pentru a asigura protecția maximă în timpul transportului (ex. Când vă mutați sau când trebuie să îl trimiteți pentru reparații).

**CONȚINUT**

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE.....	9
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE.....	10
ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE .....	11
DEFECȚIUNI TEHNICE .....	11
ELIMINAREA BATERIILOR UZATE .....	11
SPECIFICAȚII TEHNICE .....	11
ELIMINAREA APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE .....	12
INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND MATERIALELE DE AMBALARE UZATE.....	12

## INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- 1) Despachetați produsul cu atenție și aveți grijă să nu aruncați nicio parte a ambalajului până nu găsiți toate componentele produselor.
- 2) Acest produs nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu dizabilități psihice, fizice sau fără experiență, numai dacă sunt instruite corespunzător, sau dacă sunt atent supravegheate de o persoană calificată, răspunzătoare pentru siguranța lor.
- 3) Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu acest produs.
- 4) Sub nicio formă nu trebuie să încercați singuri repararea sau modificarea produsului - pericol de electrocutare! Acest lucru trebuie făcut de un service/o firmă specializată. Dacă deschideți produsul în timpul perioadei de garanție, riscați să anulați garanția.
- 5) Nu utilizați acest produs dacă aveți picioarele ude - pericol de alunecare.
- 6) Depozitați și utilizați produsul departe de materiale și soluții inflamabile sau volatile.
- 7) Țineți produsul departe de temperaturi extreme, lumină solară directă și umiditate în exces. Nu îl folosiți într-un mediu plin de praf.
- 8) Nu amplasați aparatul aproape de radiatoare, foc și alte surse de căldură.
- 9) Acest produs este destinat numai utilizării casnice și nu industriale. A nu se folosi decât în spații închise.
- 10) A nu se utiliza în alte scopuri decât cele pentru care a fost creat.
- 11) Nu pulverizați apă sau alte lichide pe produs. Nu introduceți produsul în apă sau alte lichide.
- 12) Nu săriți pe cântar.
- 13) Cântarul este conceput exclusiv pentru persoane.
- 14) Nu utilizați baterii reîncărcabile.
- 15) Dacă nu folosiți produsul pe o perioadă lungă de timp, îndepărtați bateriile pentru a evita eventualele scurgeri în interiorul aparatului cauzând astfel, daune ireparabile.
- 16) Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă a acestui aparat sau a accesoriilor acestora inclusiv: alterarea alimentelor, lovituri, arsuri, incendiu etc.


## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

### Înainte de prima folosire:

- 1) Pentru o cântărire cât mai precisă, amplasați cântarul pe o suprafață plată și tare cum ar fi: parchet, gresie, linoleum, etc. Nu se recomandă cântărirea pe covor.
- 2) Cântărirea se va face întotdeauna fără încălțăminte.
- 3) Se recomandă verificarea greutății întotdeauna la aceeași oră, cel mai bine dimineața după trezire. Dimineața se elimină toate diferențele de greutate cauzate de mâncarea ingerată, procesul digestiv sau activitățile fizice.
- 4) Rezultatul vă poate induce în eroare dacă vă cântăriți după exerciții fizice intense, dietă sau în timpul deshidratării extreme.
- 5) Stați liniștit în timpul cântării.
- 6) Dacă nu veți folosi cântarul o perioadă îndelungată de timp, păstrați-l în poziție orizontală. Această poziție protejează mai bine senzorii localizați în picioarele cântarului.
- 7) Nu lăsați obiecte pe cântar pentru a nu supune senzorii la un stres inutil.
- 8) Țineți produsul departe de câmpurile electromagnetice puternice întrucât pot influența negativ precizia cântării.

### Baterii

Îndepărtați capacul compartimentului pentru baterii localizat în partea inferioară a cântarului (vezi imagine) și de asemenea îndepărtați banda adezivă care previne descărcarea bateriilor în timpul transportului.

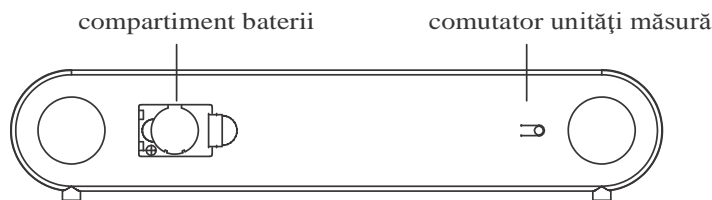

## UTILIZARE

Cântarul are o funcție patentată "Auto-on". Nu este necesar să atingeți sau să o activați în alt mod. Dacă doriți să aflați greutatea doar urcați pe cântar și greutatea dvs. se va afișa fără a fi nevoie să așteptați.

### Protecție împotriva supraîncărcării

Cântarul este prevăzut cu un senzor ce indică supraîncărcarea. Semnul de avertizare: " — — — " va apărea pe ecran.

### Funcția de oprire automată

Cântarul este prevăzut cu o funcție de oprire automată. Această funcție va opri cântarul dacă, timp de 10 secunde, nu este detectată niciun fel de activitate.

### Schimbarea unităților de măsurare

Cântarul este prevăzut cu un buton pentru schimbarea unității de măsură a greutății. Dacă doriți să schimbați unitatea metrică (kilograme) sau unitățile de măsură folosite în Marea Britanie în special (*pound*-livra și *stone*=14 livre sau 6,35 kg) schimbați comutatorul situat pe partea posterioară a cântarului (kg --> lb --> st). Modificarea unităților de măsură se va afișa pe cântar.

### Notă

1 lb (pound=livra) = 0,45 kg

1 st (stone) = 6,35 kg

### Înlocuirea bateriilor

Bateria trebuie înlocuită dacă pe ecran este scris "Lo".

Deschideți compartimentul bateriilor situat în partea posterioară a cântarului. Respectați polaritatea corectă a bateriilor (polul pozitiv trebuie întotdeauna orientat în sus)

### ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Pentru a curăța părțile exterioare ale cântarului, utilizați o cârpă moale înmuiată în apă caldă. Nu folosiți substanțe abrazive, solvenți sau diluanți. Acestea pot distruge suprafața aparatului.

### DEFECȚIUNI TEHNICE

Dacă aparatul afișează valori aleatorii sau dacă nu se închide automat, trebuie repornit. În asemenea cazuri, îndepărtați bateriile timp de aproximativ 10 secunde și puneți-le din nou. Cântarul ar trebui să funcționeze normal.

### ELIMINAREA BATERIILOR UZATE

Acest produs este prevăzut cu o baterie alcalină. Bateriile uzate nu se aruncă la gunoiul menajer. Le puteți preda la punctele de colectare sau centre de reciclare.

### SPECIFICAȚII TEHNICE

Sursă alimentare.....	3V baterie litiu (CR2032)
Plajă de măsurare: .....	2.5 – 150 kg
Precizie de cântărire: .....	100 g
Schimbare unitate de măsură: .....	kg --> lb --> st
Mărimea ecranului vizibil .....	70 x 33 mm
Dimensiuni (w x l x h) .....	300 x 300 x 18 mm
Greutate .....	1,48 kg

**ELIMINAREA APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE IEȘITE DIN UZ**

Acest semn pe accesoriile sau ambalajul produselor indică faptul că nu trebuie aruncat împreună cu resturile menajere. Predați-le la punctele locale de colectare pentru reciclarea aparatelor electrice și electronice. În Uniunea Europeană și alte țări europene există sisteme de colectare separate pentru acest tip de produse. Prin eliminarea corectă a deșeurilor, veți putea preveni potențialele efecte negative asupra mediului și sănătății. Reciclarea materialului va ajuta la conservarea resurselor naturale. Așadar, vă rugăm, nu aruncați aparatele electrice și electronice împreună cu resturile menajere. Pentru detalii suplimentare despre reciclarea acestui produs, vă rugăm contactați autoritățile locale, serviciul de salubritate sau magazinul din care ați achiziționat produsul.

**INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND MATERIALELE DE AMBALAT UZATE**

Aruncați ambalajul folosit în spații stabilite de autoritățile locale pentru eliminarea deșeurilor.

Acest produs este în conformitate cu specificațiile UE privind compatibilitatea electromagnetică și siguranța electrică.

