

Dulkių siurblys

Vartotojo vadovas



SENCOR®

SVC 3001 (Orca)

Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, atidžiai perskaitykite visus nurodymus, pateiktus šiame vartotojo vadove, net ir tuomet, jeigu jau mokate naudoti panašius gaminius. Šį gaminį naudokite tik pagal nurodymus, aprašytus vartotojo vadove. Laikykite šį vartotojo vadovą saugioje, lengvai pasiekiamoje vietoje, kad juo galima būtų pasinaudoti ir vėliau.

Išsaugokite originalią pakuotę, įskaitant vidines pakavimo medžiagas, garantinę kortelę ir pirkinį įrodantį čekį bent garantinio laikotarpio metu. Prireikus šį gaminį išsiųsti, supakuokite jį į originalią kartoninę dėžę, kad užtikrintumėte maksimalią apsaugą siuntimo arba transportavimo metu (pavyzdžiui, kai persikraustote arba jums reikia išsiųsti šį gaminį remontuoti).

LT-1

TURINYS

SVARBUS ĮSPĖJIMAS DĖL SAUGOS	2
DULKIŲ SIURBLIO APRAŠYMAS	5
DULKIŲ SIURBLIO MONTAVIMAS	6
DULKIŲ SIURBLIO NAUDOJIMAS	6
DULKIŲ SIURBLIO PRIEDAI	8
DULKIŲ SIURBLIO SAUGOJIMAS	8
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA	9
TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS	12
TECHNINIAI DUOMENYS	12
PAKUOTĖS TURINYS	13
SENŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ ĮRENGINIŲ IŠMETIMAS	14
NURODYMAI IR INFORMACIJA APIE NAUDOTŲ PAKAVIMO MEDŽIAGŲ IŠMETIMO	14

SVARBUS ĮSPĖJIMAS DĖL SAUGOS

- 1) Atsargiai išpakuokite šį gaminį ir jokiais būdais neišmeskite jokios pakuotės dalies tol, kol neįsitikinsite, kad radote visas šio gaminio sudedamąsias dalis.
- 2) Šio gaminio negalima naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinių ar psichinių negalių, arba patirties stokojantiems asmenims, nebent jie būtų tinkamai kvalifikuoti arba išmokyti saugiai naudoti šį gaminį, arba juos tinkamai prižiūrėtų kvalifikuotas, už jų saugą atsakingas asmuo.
- 3) Vaikus privaloma prižiūrėti, kad jie nežaistų su šiuo gaminiu.
- 4) Prieš įjungdami šį gaminį į elektros lizdą, įsitinkintie, kad ant šio gaminio esančioje etiketėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namų sieninio lizdo įtampą.
- 5) Niekada nenaudokite priedų, kurie nėra pateikti su šiuo gaminiu arba nėra skirti šiam gaminiui.
- 6) Saugokite maitinimo laidą nuo įkaitusių vietų arba aštrių daiktų. Nedėkite ant kabelio jokių sunkių daiktų; nutieskite kabelį kaip, kad ant jo negalima būtų atsistoti arba už jo užkliūti. Įsitinkintie, kad maitinimo laidas neliečia jokio įkaitusio paviršiaus.
- 7) Jeigu šio gaminio maitinimo laidas būtų pažeistas, jį turi pataisyti įgalotasis techninio aptarnavimo centro meistas, kad nekiltų pavojingų situacijų. Draudžiama naudoti gaminį su pažeistu maitinimo laidu arba elektros kištuku.
- 8) Neišjunkite gaminio kištuko iš sieninio lizdo, traukdami už kabelio.
- 9) Jokiais būdais nebandykite taisyti arba reguliuoti gaminio patys - kyla elektros smūgio pavojus! Visus remonto ir reguliavimų darbus patikėkite specializuotai bendrovei/techninio aptarnavimo centrui. Bandant patiems taisyti arba reguliuoti šį gaminį garantiniu laikotarpiu, garantija gali nebegalioti.
- 10) Niekada nenaudokite šio gaminio, jeigu jūsų rankos arba kojos šlapios.
- 11) Šį gaminį naudokite ir laikykite tik atokiai nuo degių arba lakių medžiagų ir tirpalų.
- 12) Naudokite šį gaminį tik pagal numatytąją paskirtį.
- 13) Nepurškite ant šio gaminio vandens arba kokio nors kito skysčio. Nepanardinkite šio gaminio į vandenį arba kokį nors kitą skystį.
- 14) Jeigu nenaudojate šio gaminio, išjunkite jį ir ištraukite jo elektros kištuką iš sieninio lizdo.
- 15) Jeigu artimiausiu metu nenaudosite šio gaminio, išjunkite jį ir ištraukite jo elektros kištuką iš sieninio lizdo. Tą patį atlikite prieš valydami šį gaminį.
- 16) Niekada nepalikite įjungto gaminio be priežiūros.
- 17) Norint išvengti plastikinių dulkių siurblio dalių deformacijos arba gaisro, saugokite dulkių siurbli nuo tiesioginių saulės spindulių, nelaikykite jo šalia šildytuvų, atviros liepsnos šaltinių arba kitų šilumos šaltinių ir nepalikite dulkių siurblio ilgai įjungto, jeigu jo oro įleidimo anga yra užblokuota.
- 18) Nenaudokite šio gaminio ten, kur kyla pernelyg daug dulkių.
- 19) Būkite itin atsargūs, jei naudojant gaminį netoliese yra vaikų. Laikykite šį gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- 20) Naudojant gaminį, negalima užblokuoti oro įleidimo ir išleidimo angų. Užblokavus ventilacijos angas, variklis gali perkaisti ir sugesti.
- 21) Siurbiant/siurbus toliau paminėtus objektus, gaminyje gali sugesti arba sužaloti gaminį naudojančių žmogų:
 - bet kokie aštrūs daiktai, pavyzdžiui, sudužę stikliniai arba keraminiai indai, adatos, smiegtukai ir pan.
 - degančios cigaretės arba slinkstantys daiktai, degtukai arba bet kokie degūs arba lakūs skysčiai (pvz., benzinas, dažų skiedikliai ir pan.)
 - miltai, cementas, gipsas (t.y. tinkas iš sienose išgręžtų skylių)
- 22) Norėdami neapgadinti baldų arba nesužeisti žmonių, prilaikykite suvyniojamą maitinimo kabelį rankomis.
- 23) Neįsiurbkite didesnių popieriaus skiaučių arba plastikinių maišelių. Jie glai lengvai užkimšti vamzdį arba žarną. Jeigu dulkių siurblys dėl kokios nors priežasties užsikimšęs, išjunkite jį maitinimo lizdo ir išvalykite vamzdį arba žarną.
- 24) Norėdami nepažeisti žarnos, nelipkite ant jos ir smarkiai jos neperlenkite. Nenaudokite šio siurblio, jeigu jo žarna yra perlenkta arba kaip nors pažeista.
- 25) Nestatykite šio dulkių siurblio ant maitinimo laido.
- 26) Niekada nenaudokite šio dulkių siurblio be variklio apsauginio filtro, išleidimo angos filtro.
- 27) Laikykite siurblio žarną, antgalį arba siurbimo priedus atokiai nuo savo akių ir ausų.

Dulkių siurblys

SVC 3001 (Orca)

28) Siurbiant tam tikros rūšies grindis arba grindų paviršius, gali kilti statinės elektros iškrova, kuri nėra pavojinga vartotojui.

Gamintojas neprisiima atsakomybės už jokią žalą, kilusią dėl netinkamo šio gaminio ir jo priedų naudojimo. Ši žala apima sužeidimus, nudegimus, nusiplikimus, gaisrą, maisto sugedimą ir kt.

Dulkių siurblys


SVC 3001 (Orca)

LT

APRAŠYMAS

A

- ① Įjungimo/išjungimo + variklio galios valdymo mygtukas
- ② Priedų skyriaus dangtelis
- ③ Žarnos prijungimo anga
- ④ Rankena
- ⑤ Kabelio suvyniojimo mygtukas
- ⑥ Laidas
- ⑦ Laido spaustukas
- ⑧ Dulkių siurblio korpuso rankena
- ⑨ Kaučiukinis ratukas
- ⑩ Rankena
- ⑪ Slenkama rankenėlė siurbimui reguliuoti
- ⑫ Sustumiamas vamzdis
- ⑬ Sustumiamo vamzdžio spaustukas
- ⑭ Grindų valymo antgalis
- ⑮ Sklendės padėtis kietoms (lygioms) grindims valyti
- ⑯ Žarna
- ⑰ Sklendės padėtis kilimams valyti
- ⑱ Žarnos galas

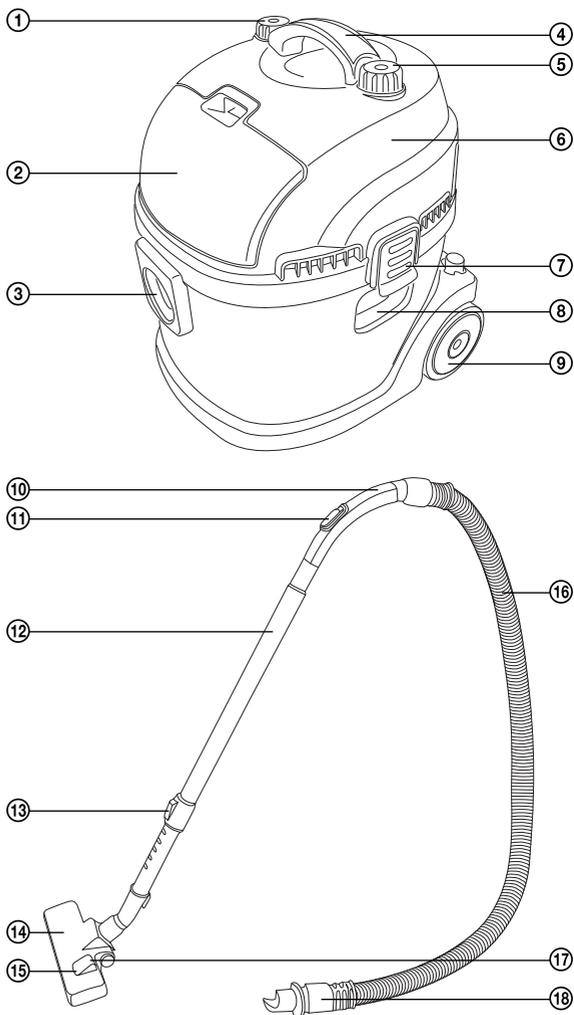


Dulkių siurblys

SVC 3001 (Orca)

B

- ① Maitinimo laidas
- ② Dangtelio spauštukas
- ③ Išleidimo angos filtro dangtelis
- ④ Laikymo padėtis

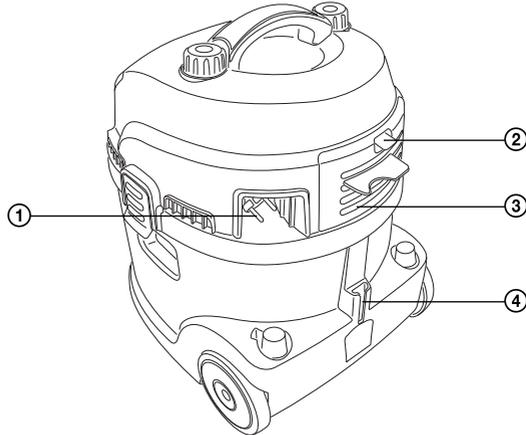

MONTAVIMAS

Jkiškite žarną į dulkių siurblio oro įsiurbimo angą.

Jkiškite žarnos galą į dulkių siurblio oro įsiurbimo angą ir tvirtai ją įsukite į ją. Dabar žarna yra tinkamai įtvirtinta.

Uždėkite laikiklį ant sustumiamo vamzdžio

Laikiklį us žarna būtinai uždėkite ant platesnės sustumiamo vamzdžio dalies.

Uždėkite grindų valymo antgalį ant sustumiamo vamzdžio:

Grindų valymo antgalis būtinai turi būti uždėtas ant siauresnės sustumiamo vamzdžio dalies.

Pareguliuokite sustumiamo vamzdžio ilgį

Sustumiamo vamzdžio ilgis nustatomas atliekant šiuos veiksmus: Patraukite ir laikykite ant vamzdžio esantį mygtuką, kaip parodyta rodyklėmis, ir nustatykite reikiamą vamzdžio ilgį. Atleiskite mygtuką ir truputį pastumkite vamzį pirmyn, kol išgirsite spragtelėjimą. Dabar sustumiamas vamzdis yra tinkamai įtvirtintas.

DULKIŲ SIURBLIO NAUDOJIMAS

Dulkių siurblio jungimas į elektros sistemos tinklą

Traukite prie dulkių siurblio maitinimo kabelio pritvirtintą elektros kištuką, kol ištrauksite reikiamo ilgio maitinimo kabelio dalį. Jkiškite kištuką į elektros lizdą.



Perspėjimas:

ant maitinimo kabelio esanti geltona žyma parodo, kad kabelis beveik visai ištrauktas. Netraukite kabelio daugiau nei iki raudonos žymos.

Dulkių siurblys

SVC 3001 (Orca)



Dulkių siurbimas

Siurbdami dulkes, prie sustumiamo vamzdžio pritaisykite standartinį grindų valymo antgalį ir įdėkite į bakelį dulkių surinkimo maišelį. Prieš įdėdami dulkių surinkimo maišelį, įsitikinkite, ar bakelis yra visiškai sausas.

Galite pritaikyti antgalį pagal grindų paviršių, nustatydami įleidimo angos svirtelę:

- Jeigu norite siurbti kilimus, atitinkamai pasukite sklendę ir įtraukite antgalio viduje esančius šerelius.
- Jeigu norite siurbti kietus, lygius paviršius, atitinkamai pasukite sklendę ir ištraukite antgalio viduje esančius šerelius.

Vandens siurbimas

Siurbdami vandenį, pritaisykite specialų grindų valymo antgalį su guminiiais valytuvais (žr. C pav.) ir išimkite iš bakelio dulkių surinkimo maišelį. Jokių būdu nenaudokite kilimams valyti skirto antgalio su metaline apatine dalimi šlapiems paviršiams valyti - jis gali sudūryti!

Jeigu siurbiant vandenį bakelis visiškai prisipildytų, apsauginis jungiklis išjungs siurbimą ir ženkliai padidės variklio keliamas triukšmas. Siurbimą tęsti galėsite tik išpylę vandenį iš bakelio.




Perspėjimas:

- Jeigu siurbiant vandenį dulkių siurblys apvirtų, būtina, kad prieš naudojant dulkių siurbly, jo variklį patikrintų techninio aptarnavimo centro meistras.
- Niekada nenaudokite šio dulkių siurblio vietoje vandens siurblio, t.y. vandeniu iš bakų, vonių, akvariumų ir pan. pompuoti. Aukštas slėgis gali pažeisti žarnos tarpiklį.
- Pabaigus siurbti vandenį, būtina palaukti, kad dulkių siurblys paveiktų dar 30 sekundžių, kad būtų ištrauktas žarnoje ir vamzdyje likęs vanduo.

C

- ① Vandens siurbimo antgalis
- ② Guminis valytuvas

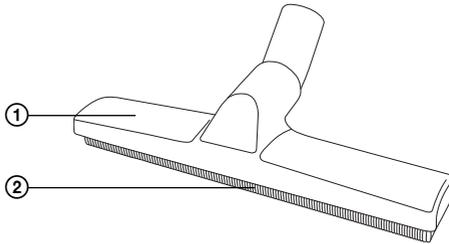

Dulkių siurblio įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ant dulkių siurblio korpuso esantį ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką.

Siurbimo galios nustatymas

Siurbimo galią galima (šiek tiek) pareguliuoti, sukant ant dulkių siurblio korpuso esantį galios nustatymo ratuką arba ant žarnos rankenos esantį slenkamą reguliavimo įtaisą.



Patarimas

- Siurbdami kilimus arba kieto paviršiaus grindis, naudokite maksimalią siurbimo galią. Siurbdami apmušalus, užuolaidas ir pan., naudokite mažesnę galią.
- Jeigu siurbiant žarnos laikiklis užsikimštų, nuimkite jį nuo sustumiamo vamzdžio ir atjunkite žarną nuo dulkių siurblio korpuso. Tuomet įtaisykite laikiklį į dulkių siurblio korpuso esančią įsiurbimo angą ir išsiurbkite jame įstrigusį daiktą.

Laikinas siurbimo nutraukimas


Jeigu norite laikinai pertraukti siurbimą, galite naudoti dulkių siurblio galinėje dalyje esantį laikiklį, ant kurio užmaunama grindų valymo antgalio šselė.



Pastaba:

Nestumkite dulkių siurblio iš vienos vietos į kitą, jeigu žarna yra laikymo padėtyje! Ji gali nutrūkti, arba gali nulūžti grindų valymo antgalio šselės ar sustumiamas vamzdis.

PRIEDŲ NAUDOJIMAS

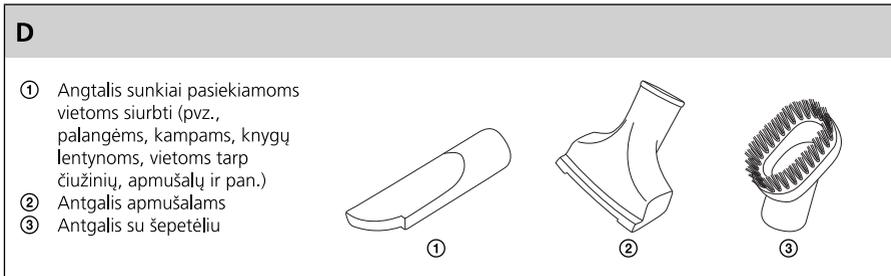

Siurbimo pabaigimas

Pabaigę siurbti, išjunkite dulkių siurblių, paspausdami JUJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką ir ištraukdami maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo.

Norėdami suvynioti maitinimo kabelį atgal ant dulkių siurblyje esančios ritės, viena ranka paspauskite ir laikykite nuspaudę kabelio suvyniojimo mygtuką. Kita ranka prilaikykite maitinimo kabelį, kad apsaugotumėte dulkių siurblių ir aplink jį esančią vietą nuo žalos.



Patarimas:

Jeigu suvyniojimo procesas sustoja ir dalis maitinimo kabelio lieka nesuvyniota, atleiskite suvyniojimo mygtuką, ištraukite atgal maždaug 50 cm kabelio, o paskui vėl paspauskite suvyniojimo mygtuką ir pabaikite suvyniojimą procesą.

Dulkių siurblio nešimas

Jeigu dulkių siurblių reikia nešti, laikykite tik už rankenos.

DULKIŲ SIURBLIO SAUGOJIMAS

Prieš pastatydami dulkių siurblių į vietą, galite jį išmontuoti į atskiras dalis arba pastatyti jį sumontuotą, sustumiamą vamzdį įtaisę į vieną iš laikymo padėčių (galinėje dulkių siurblio pusėje).

Dulkių siurblys

SVC 3001 (Orca)

LT

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA




Perspėjimas:

Prieš pradėdami valyti, atjunkite šį gaminį nuo maitinimo šaltinio.

Dulkių surinkimo maišelio keitimas/vandens bakelio išpylimas

E

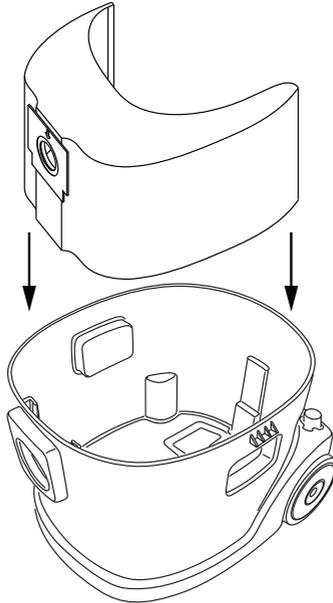

- 1) Vienu metu paspauskite abejose gaubto pusėse esančius spaushtukus, nuimkite gaubtą nuo dulkių siurblio korpuso ir padėkite jį apverstai ant minkšto paviršiaus.



Perspėjimas:

nedėkite variklio gaubtu žemyn!


- 2) Jeigu siurbiate naudodami dulkių surinkimo maišelį, patraukite pilną dulkių surinkimo maišelį aukštyn, išimkite jį ir įdėkite naują.
- 3) Jeigu siurbiate vandenį (be dulkių surinkimo maišelio), išpilkite vandenį į kanalizaciją.
- 4) Uždėkite gaubtą ant bakelio, spauskite, kol abejose pusėse pasigirs spragtelėjimas.



Perspėjimas:

Jeigu išsiurbę vandenį norėsite siurbti naudodami dulkių surinkimo maišelį, būtinai visiškai nusausinkite bakelį.

Poroloninio įleidimo angos filtro keitimas ir valymas.

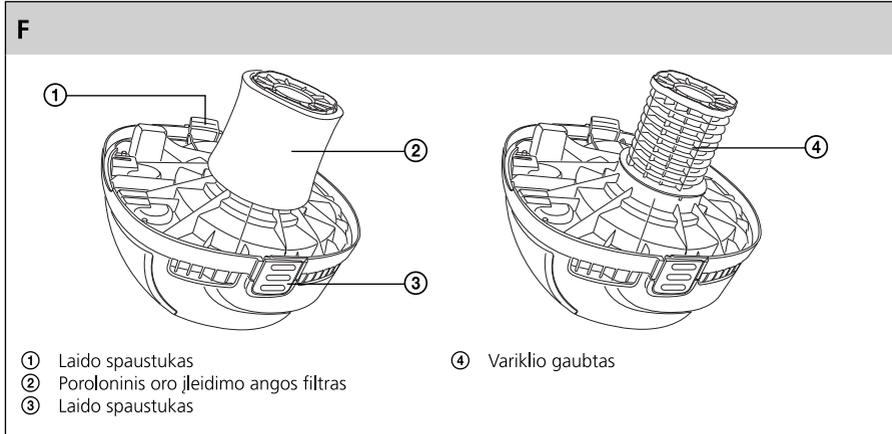

- 1) Vienu metu paspauskite abiejose gaubto pusėse esančius spaustukus, nuimkite gaubtą nuo dulkių siurblio korpuso ir padėkite jį apverstai ant minkšto paviršiaus.

**Perspėjimas:**

nedėkite variklio gaubtu žemyn!

- 2) Dabar išimkite poroloninį filtrą iš variklio gaubto ir išplaukite jį po šiltu, tekančiu vandeniu. Nepamirškite, kad prieš įdedant filtrą atgal į variklio gaubtą, jį būtina visiškai išdžiovinti. Jeigu filtras būtų smarkiai suteptas, pakeiskite jį nauju.
- 3) Uždėkite gaubtą ant bakelio, spauskite, kol abiejose pusėse pasigirs spragtelėjimas.

Dulkių siurblys


SVC 3001 (Orca)



Išleidimo angos filtro keitimas

G

- 1 Išleidimo angos filtro dangtelio spaustukas
- 2 Išleidimo angos filtro dangtelis
- 3 Išleidimo angos filtro dangtelio spaustukas
- 4 Išleidimo angos filtro dangtelis
- 5 Išleidimo angos filtras

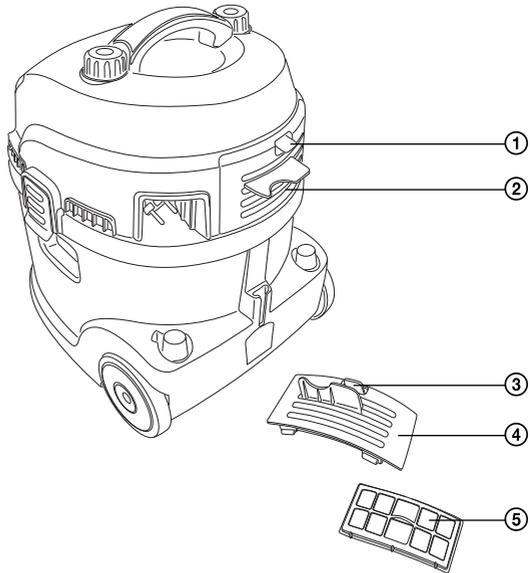

- 1) Pirmiausiai paspauskite dangtelio spaustuką, atidengkite išleidimo angos filtro dangtelį ir nuimkite jį nuo dulkių siurblio korpuso.
- 2) Paskui ištraukite išleidimo angos filtrą ir pakeiskite jį nauju.
- 3) Vėl įdėkite dangtelį ir spausdami jį, kol pasigirs spragtelėjimas.



Perspėjimas:

Įleidimo angos filtrą į dulkių siurblyje būtina dėkite platkinėmis grotelėmis į išorę!

Dulkių siurblio valymas

Norėdami nuvalyti išorines šio gaminio dalis, naudokite minkštą, drungnu vandeniu sudrėkintą šluostę. Nenaudokite stipriai veikiančių valymo priemonių, dažų skiediklių arba tirpiklių. Naudojant šiuos tirpalus, galima sugadinti gaminio paviršių.

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS

Prieš susisiekdami su įgaliotuoju techninio aptarnavimo centru, perskaitykite šiuos trikčių šalinimo lentelėje pateiktus patarimus:

Problema	GALIMA PRIEŽASTIS	Rekomenduojami veiksmai
Variklis neveikia	- Maitinimo laidas netvirtai įkištas į lizdą - Sugedęs sieninis maitinimo lizdas. - Dulkių siurblys neįjungtas.	- Tvirtai įkiškite elektros kištuką į maitinimo lizdą - Patikrinkite maitinimo lizdą - Įjunkite gaminį
Nepakankama siurbimo galia	- Gaminys užkimštas - Reikia išvalyti dulkių surinkimo filtrą. - Užsikimšo filtras.	- Pašalinkite įstrigusį daiktą - Išvalykite dulkių surinkimo filtrą. - Išvalykite filtrą
Maitinimo kabelis nevisiškai suvyniojamas.	Vyniojant maitinimo kabelį, jis gali būti nuslydęs nuo kabelio ritės.	Laikykite vyniojamą maitinimo laidą. Vyniojant maitinimo laidą, truputį įtempkite jį (traukdami maitinimo laidą atgal)
Nepavyksta ištraukti maitinimo kabelio	Netinkamai suvyniotas maitinimo kabelis.	Paspauskite vyniojimo mygtuką ir pabandykite iš naujo suvynioti maitinimo laidą
Neveikia greičio reguliavimo valdiklis.	Gaminys sugedo	Atiduokite jį pataisyti meistriui. (tik kvalifikuotam meistriui).
Maitinimo kabelis pradėdamas vynioti tada, kai to nereikia.	Sugedo vyniojimo mechanizmas	Atiduokite jį pataisyti meistriui. (tik kvalifikuotam meistriui).
Neužsidaro dulkių surinkimo bakelis	Netinkamai arba netinkamoje padėtyje įdėtas dulkių surinkimo filtras	Iš naujo įdėkite ir įtvirtinkite filtrą ir pabandykite uždengti bakelį

TECHNINIAI DUOMENYS

Nominali įtampa	230 V AC
Nominalus dažnis.....	50 Hz
Siurbimo galia	250 W
Nominali galia.....	1200 W
Maksimalios energijos sąnaudos.....	1400 W
Saugos klasė (apsaugos nuo elektros smūgio atžvilgiu).....	II
Triukšmo lygis	< 77 dB(A)
Maitinimo laido ilgis	5 m
Veikimo nuotolis	7,5 m
Dulkių surinkimo maišelio talpa.....	7,5 l
Vandens siurbimo pajėgumas.....	16 l
Visa bakelio talpa.....	30 l
Matmenys (plotis x gylis x aukštis)	374 x 425 x 490 mm
Svoris	7,9 kg

Deklaruojamas šio prietaiso triukšmo emisijos lygis yra < 77 dB(A). Tai atitinka garso galios A lygį ir yra siejama su 1 pW atskaitine garso galia.

PAKUOTĖS TURINYS

- 1x dulkių siurblys
- 1x grindų valymo antgalis dulkiams siurbti
- 1x grindų valymo antgalis vandeniui siurbti
- 1x sustumiamas vamzdis
- 1x žarna
- 1x antgalis siaura anga
- 1x pagalvėlių siurbimo antgalis
- 1x antgalis su šepetėliu
- 1x medžiaginis dulkių surinkimo maišelis
- 1x poroloninis įleidimo angos filtras
- 1x išleidimo angos filtras
- 1x vartotojo vadovas
- 1x garantijos kortelė

Pasiekama teisė keisti tekstą ir techninius parametrus.

NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA



Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.



Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifi kacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasiliekaime teisę daryti šiuos pakeitimus.

