

# Glačalo za kosu

Korisnički priručnik

HR



**SENCOR®**

SHS 7603

Prije korištenja uređaja, molimo vas da temeljito pročitate korisnički priručnik, čak i ako ste već upoznati s uređajem tijekom prijašnjeg korištenja sličnih uređaja. Ovaj proizvod koristite samo na način opisan u ovom korisničkom priručniku. Korisnički priručnik čuvajte na sigurnom mjestu, gdje se može lako dohvatiti za buduće korištenje.

Preporučujemo da spremite originalnu kartonsku kutiju, ambalažu, račun i jamstvo dok traje razdoblje jamstva. U slučaju prevoženja, proizvod zapakirajte koristeći samo originalni pakirni materijal.


**SADRŽAJ**

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE .....	3
OPIS .....	4
UPUTE ZA UPOTREBU .....	5
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE .....	5
TEHNIČKI DETALJI .....	5
UKLJUČENI SADRŽAJI .....	5
ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME .....	6
UPUTE I INFORMACIJE O RUKOVANJU KORIŠTENOM AMBALAŽOM .....	6

## VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

- Pazljivo otpakirajte proizvod i nemojte baciti ni jedan dio pakirnog materijala prije nego što pronađete sve dijelove proizvoda.
- Ovaj proizvod ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) s mentalnim ili fizičkim ograničenjima ili neiskusne osobe, osim ako su pravilno izučene ili školovane za sigurno rukovanje proizvodom, ili ako imaju odgovarajući nadzor kvalificirane osobe koja će biti odgovorna za njihovu sigurnost.
- Budite posebno oprezni ako proizvod koristite u blizini djece. Proizvod uvijek držite izvan dohvata djece. Djecu je potrebno nadzirati kako biste bili sigurni da se ne igraju ovim proizvodom.
- Prije priključivanja proizvoda u utičnicu, uvjerite se da napon koji je naveden na naljepnici proizvoda odgovara naponu u vašoj zidnoj utičnici.
- Proizvod nikada nemojte koristiti neposredno pored kade za kupanje, tuša ili bazena za plivanje.
- Nikad nemojte koristiti dodatke koji nisu dostavljeni s proizvodom ili nisu namijenjeni za ovaj proizvod.
- Uvjerite se da električni kabel i utikač ne mogu doći u kontakt s vodom ni vlagom.
- Proizvod nemojte prskati vodom ili drugom tekućinom. Proizvod ni njegove komponente nemojte uranjati u vodu, niti u druge tekućine.
- Ovaj uređaj namijenjen je korištenju u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u industrijskim okruženjima ili na otvorenom!
- Nemojte koristiti sprejeve u blizini uređaja.
- Ako uređaj nećete koristiti, isključite ga iz električne mreže. Prije čišćenja ili premještanja postupite na isti način.
- Uređaj nemojte stavljati na, niti pored električne ili plinske peći. Uređaj nemojte stavljati pored uređaja koji proizvode toplinu, poput kamina itd.
- Uređaj nemojte koristiti ako mu je oštećen električni kabel/utikač električnog kabela.
- Uređaj ni u kojem slučaju nemojte pokušavati sami popraviti, nemojte raditi nikakve izmjene na njemu - opasnost od strujnog udara! Sve popravke i prilagođavanja ovog uređaja prepustite specijaliziranoj tvrtki/servisu. Ako to ne učinite, izlažete se opasnosti od poništenja jamstva.
- U slučaju da je električni kabel oštećen, neka ga zamijeni stručni serviser. Uređaj nemojte koristiti ako mu je oštećen kabel napajanja/utikač.
- Električni kabel uređaja nemojte postavljati pokraj vrućih površina ili na oštre predmete. Na kabel napajanja nemojte stavljati teške predmete postavite ga tako da se po njemu ne gazi i da se o njega ne zapinje. Pazite da kabel napajanja ne visi preko ruba stola i da ne dodiruje vruće površine.
- Uređaj nemojte odvajati od napajanja povlačenjem za električni kabel - time se može oštetiti električni kabel/priključno mjesto. Kabel odvojite od priključne točke laganim povlačenjem utikača električnog kabela.
- Proizvod ne koristite u svrhe za koje nije namijenjen.
- U slučaju da uređaj koristite u kupaonici, isključite ga iz utičnice nakon korištenja, izvlačenjem utikača iz utičnice, budući da prisutnost vode predstavlja opasnost, čak i dok je glačalo isključeno.
- Kako biste osigurali dodatnu sigurnost, preporučuje se instaliranje uređaja za rezidualnu struju (RCD) u strujni krug kupaonice, s maksimalnom strujom od 30 mA. Upitajte električara za savjet.
- Proizvođač ne preuzima odgovornost za oštećenja nastala nepravilnim korištenjem uređaja ili njegovog pribora (ozljede, opekline, otekline, požar, kvarenje hrane itd.).

## OPIS

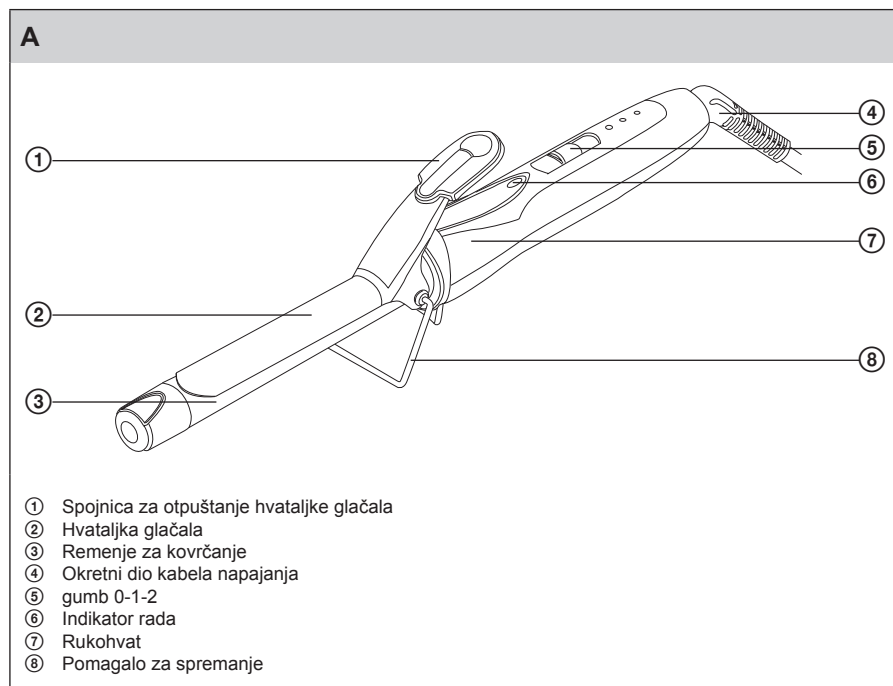

## UPUTE ZA UPOTREBU

- 1) Provjerite da li napon u vašoj električnoj utičnici odgovara naponu potrebnom za ovaj proizvod.
- 2) Umetnite utikač u zidnu utičnicu.
- 3) Prebacite glavni prekidač u položaj 1 (niža temperatura) ili položaj 2 (viša temperatura) i pričekajte dok se glačalo za kosu ugrije do radne temperature.
- 4) Odvojite manji uvojak kose.
- 5) Pritisnite spojnicu da biste otpustili hvataljke za glačanje, stavite kraj uvojka kose na glačalo za kosu i otpustite spojnicu da zatvorite uvojak kose između hvataljke glačala i glačala za kosu.
- 6) Okrenite glačalo za kosu da biste namotali uvojak kose oko remena sve do korijena kose. Ostavite razmak između tjemena i glačala za kosu da biste izbjegli veći kontakt - opasnost od opekline!
- 7) Držite glačalo za kosu u ovom položaju oko 15-20 sekundi.
- 8) Potom pažljivo odmotajte uvojak kose do oko polovice njegove dužine, otvorite hvataljku glačala i oslobodite uvojak iz glačala za kosu.
- 9) Nastavite isti postupak s ostalim uvojcima kose koje želite nakovrčati.

Da biste isključili glačalo za kosu prebacite glavni prekidač u 0 položaj te ostavite glačalo za kosu da se ohladi. Ako želite odložiti glačalo za kosu dok kovrčate kosu možete upotrijebiti pomagalo za spremanje. Također ga možete upotrijebiti za sigurno hlađenje nakon završetka rada s glačalom za kosu.



### Tip:

Kako biste postigli bolje rezultate, kosu operite šamponom prije korištenja sušila, zatim kosu prosušite ručnikom kako biste smanjili prekomjernu vlažnost, te potom počesljajte kosu. Preporučujemo da koristite regeneratore ili losione za kosu, čime se olakšava češljanje, a zatim osušite kosu.

## ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja isključite proizvod iz izvora napajanja.
- Za čišćenje vanjskih dijelova proizvoda koristite mekanu krpu umočenu u mlaku vodu. Nemojte koristiti agresivne proizvode za čišćenje ni otapala, budući da oni mogu oštetiti površinu proizvoda.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nominalni napon.....	220 - 240 V AC (izmjenična struja)
Nominalna frekvencija .....	50 Hz
Raspon remena za kovrčanje .....	19 mm
Snaga ulaza .....	13 W
Sigurnosni razred (obzirom na zaštitu od električnog udara) .....	II

## SADRŽAJ OPREME

- 1) Glačalo za kosu
- 2) Korisnički priručnik
- 3) Jamstveni list

Zadržava se pravo izmjene teksta i tehničkih parametara.

**UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA**

Pakirni materijal odložite na javnim odlagalištima.

**ODLAGANJE KORIŠTENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA**

Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu. Molimo da ovaj proizvod odložete na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

**Za poslovne subjekte u Europskoj uniji**

Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

**Odlaganje u državama izvan Europske unije**

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU propisa koji se odnose na njega.

Bez prethodne obavijesti moguće je provesti promjene u tekstu, dizajnu i tehničkim specifikacijama te zadržavamo pravo na te promjene.



