

# Hajcsavaró

Használati útmutató

UD  
H



**SENCOR®**

SHS 7603

A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak a használati útmutatóban leírtak szerint használja. Őrizze meg a használati útmutatót, később is szüksége lehet rá!

Javasoljuk, hogy legalább a jótállás ideje alatt őrizze meg a termék eredeti dobozát, csomagolását, pénztárbizonylatát és a garancialevelet. Átszállítás esetén csomagolja vissza az eredeti gyári dobozba.

HU-1

## TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK .....	3
LEÍRÁS .....	5
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK .....	6
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS .....	6
MŰSZAKI ADATOK .....	6
A CSOMAGOLÁS TARTALMA .....	6
FELESLEGESSÉ VÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK .....	7

## FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. A felhasználó által végzett tisztítási és karbantartási műveleteket gyerekek nem végezhetik el felügyelet nélkül.
- A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanszerelő szakember cserélheti ki. Ellenkező esetben a készülék áramütést okozhat. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.



### FIGYELMEZTETÉS!

A készüléket víz közelében ne használja.

A készüléket ne használja fürdőkád, zuhanyozó, mosdó, vagy vízzel megtöltött edények közelében.


- A terméket óvatosan csomagolja ki és ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyag egyik részét se dobja ki korábban, mint hogy megtalálja a termék összes részét.
- Ha a készüléket gyerekek közelében használja, legyen fokozottan óvatos! A készüléket mindig tartsa tőlük távol. A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük, hogy biztosítsa, nem fognak a termékkel játszani.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzatba, bizonyosodjon meg, hogy a készülék címkéjén feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel!
- Soha se használjon olyan tartozékokat, amelyek nem ezzel a készülékkel adottak, vagy nem ehhez a készülékhez szolgálnak.
- Győződjön meg, hogy a hálózati kábel és a dugasz nem érintkezhet vízzel vagy nedvességgel.
- Ne spricceljen a készülékre vizet vagy más folyadékot! Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket vagy annak részeit!
- A készülék rendeltetése a háztartási felhasználás. Ne használja se ipari, se pedig külső környezetben!

- Ne használjon spréket a készülék közelében!
- Ha nem használja a készüléket, húzza ki az elektromos hálózatról! Tisztítás vagy áthelyezés előtt járjon el azonos módon!
- Ne helyezze a készüléket villamos vagy gáztűzhelyre vagy annak közelébe! Ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy olyan készülékek vagy berendezések közelébe, amelyek hőt sugároznak!
- Ne használja a készüléket, ha az megrongálódott vagy ha megsérült a készülék tápkábele vagy a tápkábel villásdugója!
- Semmilyen esetben se javítsa a készüléket és ne hajtson rajta végre semmilyen változtatásokat - áramütés veszélye! A készüléken végrehajtott összes javítást és beállítást bízza szakértő cégre/szakszervizre!
- A jótállási idő érvényessége alatt a készülékbe való beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.
- Ne helyezze a készülék tápkábelét forró felületek közelébe, vagy éles tárgyakra!
- Ne tegyen a tápkábelre nehéz tárgyakat, a kábelt olyan helyre helyezze el, ahol nem lép rá vagy nem botlik el benne senki! Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, vagy hogy ne érintkezzen forró felülettel!
- Ne húzza ki a készüléket a hálózati aljzatról a hálózati kábel meghúzásával - a hálózati kábel/aljzat megsérülésének veszélye! A kábelt a tápkábel villásdugójának meghúzásával húzza ki a dugaszaljzatról!
- Ne használja a berendezést a rendeltetésszerű használattól eltérő módon!
- Ha a készüléket a fürdőszobában használja, használat után kapcsolja le a hálózatról a villásdugót az aljzatról kihúzva, mivel víz közelében veszélyt képez a hajszárító, még kikapcsolva is.
- A további védelemhez ajánlatos egy, 30 mA-t meg nem haladó névleges ellátóáramú áramvédő (RCD) beszerelése, a fürdőszoba elektromos áramellátó körébe. Kérjen tanácsot egy villanyszerelőtől!
- A gyártó nem felel a berendezés vagy tartozékainak helytelen használatából adódó károkért (élelmiszer megromlás, sérülés, megégés, gőz okozta égés, tűz stb.)

# Hajcsavaró

SHS 7603

## LEÍRÁS

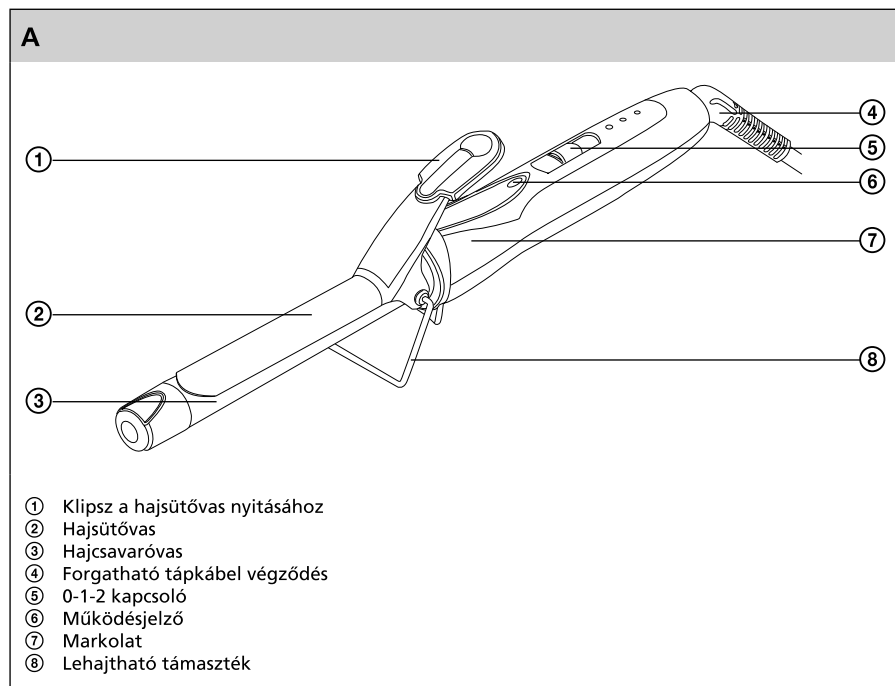

## HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- 1) Ellenőrizze, hogy a feszültség a fali aljzatban megfelel a termék feszültségének.
- 2) Szúrja be a tápkábel villásdugóját a hálózati aljzatba.
- 3) A főkapcsolót kapcsolja 1 (kis hőfok) vagy kapcsolja 2 (nagy hőfok) helyzetbe és várja meg, amíg a hajformázó üzemi hőmérsékletre melegszik.
- 4) Válasszon el egy hajtincset.
- 5) Nyomja meg a klipszet a hajsütővas felengedéséhez, a hajtincs végét tegye a hajcsavaróhoz és engedje fel a klipszet, hogy a haj a hajsütővas és a hajcsavaró közé kerüljön.
- 6) A hajcsavarót forgassa úgy, hogy a hajtincs a hajcsavaróvas köré csavarodjon egészen a hajtőig. Hagyjon elegendő távolságot a fejbőr és a hajcsavaró között úgy, hogy ne érintkezzenek – égés veszélye!
- 7) Ebben a helyzetben tartsa a hajcsavarót kb. 15-20 másodpercig.
- 8) Ezután a hajtincset óvatosan fonja ki a feléig, nyissa ki a hajsütővasat és engedje ki a hajtincset a hajcsavaróból.
- 9) Azonos módon járjon el a többi hajtincssel is, amelyeket gondöríteni akar.

A hajcsavaró kikapcsolásához kapcsolja a főkapcsolót 0 helyzetbe és a hajcsavarót hagyja kihűlni. Ha a hajcsavarót hajformázás közben le kell tennie, használhatja a lehajtható támasztékot. Ennek a munka befejezése után is hasznát veszi, hogy a hajcsavaró biztonságosan hűljön le.



### Tipp:

A legjobb eredmény elérése érdekében a hajformázó használata előtt mossa meg a haját samponnal, törölje meg törülközővel a nedvesség csökkentéséhez és fésülje szét. Javasolt kondicionáló használata, esetleg hajbalzsam, ami segíti a szétfésülést és a haj száradását.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket az áramforrásból.
- A termék külső részeinek tisztítására puha, langyos vízben benedvesített rongyot használjon. Ne használjon erős tisztítószerkeket, oldószerkeket vagy hígítót, különben a termék burkolata károsodhat.

## MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	220 - 240 V AC (váltakozó)
Névleges frekvencia .....	50 Hz
Hajcsavaróvas átmérő .....	19 mm
Energiafogyasztás .....	13 W
Védelmi osztály (áramütésre vonatkozóan).....	II

## A CSOMAGOLÁS TARTALMA

- 1) Hajcsavaró
- 2) Használati útmutató
- 3) Garancialevél

A szöveg és műszaki paraméterek megváltoztatásának joga fenntartva.

## FELESLEGESSÉ VÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK HULLADÉKKÉNT VALÓ ELTAVOLÍTÁSA (HASZNÁLHATÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS EGYÉB EURÓPAI ORSZÁGOK SZELEKTÍV HULLADÉKGŰJTÉSI RENDSZEREIBEN)



Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakóhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

## UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el.



Ez a termék az Európai Unió elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó, és a kisfeszültségű berendezések biztonságára vonatkozó előírásokkal összhangban készült.

*Az eredeti útmutató fordítása*

