

Ondulator

Manualul Utilizatorului

RO



SENCOR®

SHS 7603

Înainte de folosirea acestui aparat se recomandă să citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazul în care sunteți deja familiarizați cu modul de utilizare ca urmare a folosirii anterioare a altor tipuri similare de aparate. Folosiți aparatul numai așa cum este indicat în manualul de utilizare. Păstrați manualul de utilizare într-un loc sigur, astfel încât să îl puteți găsi ușor dacă aveți nevoie ulterior.

Se recomandă să păstrați cutia de carton și ambalajul original, precum și chitanța și certificatul de garanție pe întreaga perioadă de garanție. Ambalați produsul în cutia originală de la producător atunci când îl transportați.

Ondulator

SHS 7603

RO

CUPRINS

AVERTISMENT PRIVIND CONDIȚIILE DE SIGURANȚA	3
DESCRIEREA ONDULATORULUI... ..	4
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A ONDULATORULUI.....	5
INTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA.....	5
SPECIFICAȚII TEHNICE	5
COMPONENTE INCLUSE.....	5
ELIMINAREA DEȘEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE	6
INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE FOLOSITE.....	6

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE


- Despachetați cu grijă produsul și nu aruncați ambalajul înainte de a despacheta toate componentele produsului.
- Înainte de a conecta aparatul la priză, verificați dacă detaliile tehnice ale acestui aparat se potrivesc cu puterea curentului emis de priză.
- Nu utilizați niciodată accesorii care nu au fost frunizate cu acest produs sau care nu sunt concepute pentru acest produs.
- Asigurați-vă că nici ștecherul și nici cablul de alimentare nu intră în contact cu apă sau umiditate.
- Nu pulverizați apă sau alte lichide pe aparat. Nu introduceți aparatul sau părțile sale componente în apă sau alte lichide.
- Acest aparat este conceput pentru folosință interioară. Nu folosiți acest aparat în zone industriale sau în afara casei.
- Nu utilizați spray-uri în proximitatea aparatului.
- Deconectați aparatul de la priză dacă nu îl utilizați și procedați în aceeași manieră atunci când îl curățați sau transportați.
- Nu puneți aparatul în proximitatea unui aragaz electric sau cu gaz sau alte surse de căldură precum șemineul, etc.
- Nu utilizați produsul dacă are un cablu electric sau ștecherul defecte.
- Nu reparați aparatul dumneavoastră și nu faceți nicio modificare acestuia - pericol de electrocutare! Executați toate reparațiile sau modificările aparatului în service autorizat. Modificarea aparatului în timpul garanției, duce la anularea acesteia.
- În cazul în care cablul de alimentare se defectează, înlocuiți-l la un service autorizat. Nu utilizați produsul dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt defecte.
- Nu poziționați cablul de alimentare a aparatului în apropiere de suprafețe încălzite sau deasupra obiectelor ascuțite.
- Nu așezați obiecte grele peste cablu, poziționați cablul astfel încât să nu îl călcați sau să vă împiedicați de el.
- Nu deconectați aparatul prin tragerea cablului direct din priză. Aceasta poate strica priza sau cablul de alimentare. Deconectați cablul de alimentare ușor din priză.
- Nu folosiți produsul pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost făcut.
- Dacă urmează să utilizați acest aparat în camera de baie, scoateți-l din priză după utilizare deoarece prezența apei reprezintă pericol de accident chiar dacă aparatul este oprit.
- Ca și protecție suplimentară va recomandăm să instalați un dispozitiv de curent rezidual (RCD) în circuitul electric din baie, cu o valoare nominală maximă a tensiunii electrice de 30 mA. Cereți sfatul electricianului.
- Producătorul nu este responsabil pentru pagubele produse de utilizarea incorectă a acestui produs și a accesoriilor sale (lovituri, arsuri, incendii, stricăciuni, etc)

Ondulator

SHS 7603

RO

DESCRIEREA ONDULATORULUI

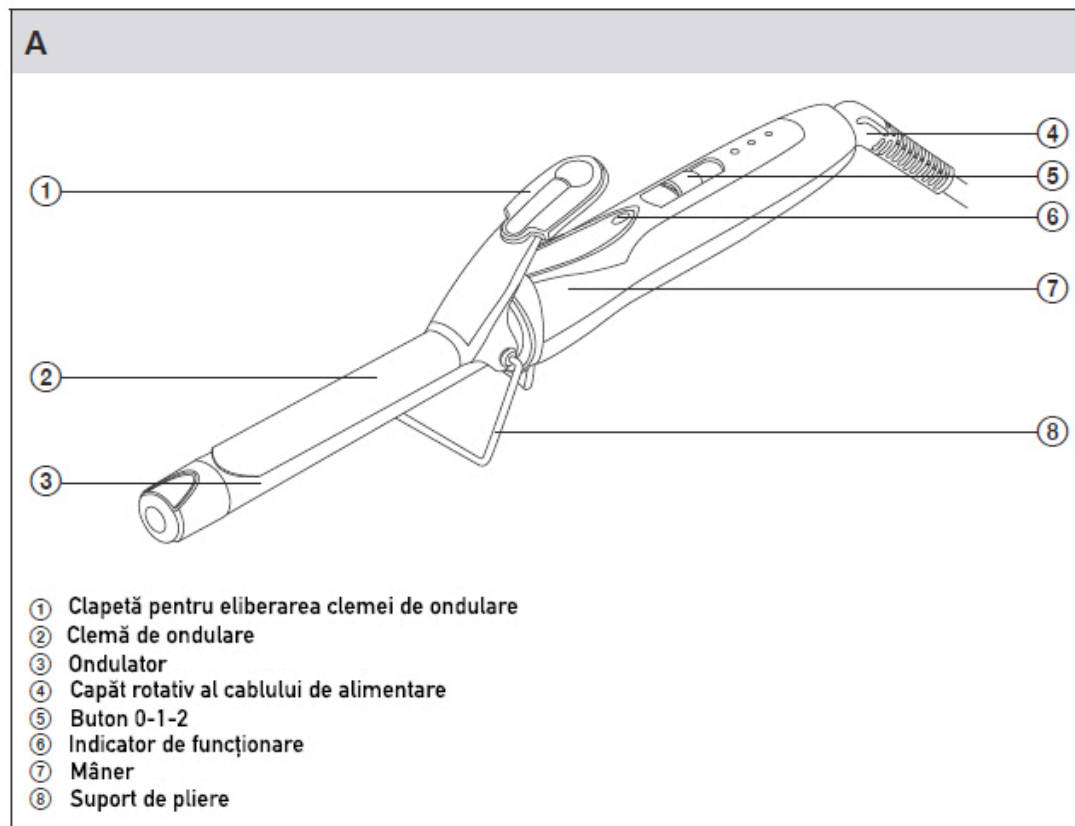

Ondulator

SHS 7603

RO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A ONDULATORULUI

1. Verificați faptul că voltajul prizei concide cu voltajul specificat pe produs.
2. Inserați ștecherul în priză.
3. Comutați comutatorul principal în poziția 1 (temperatură joasă) sau 2 (temperatură mai mare) și așteptați până când ondulatorul se încălzește la temperatura optimă de operare.
4. Separați o șuviță de păr.
5. Apăsăți clapeta pentru a elibera clemele de ondulare, puneți capătul șuviței de păr pe ondulator și dați drumul clapetei pentru a prinde șuvița de păr între clemele de ondulare și ondulator.
6. Suciți ondulatorul pentru a răsuși șuvițade la vârf și până la rădăcini. Lăsați distanță suficientă între ondulator și pielea scalpului pentru a evita contactul - pericol de arsură!
7. Țineți ondulatorul în această poziție 15-20 de secunde.
8. Derulați ușor șuvița până aproape de jumătatea lungimii sale, desfaceți clapeta și eliberați șuvița din ondulator.
9. Continuați în același mod cu alte șuvițe de păr pe care doriți să le onduiați.

Pont:

Pentru a obține cele mai bune rezultate, vă recomandăm să vă spălați părul cu șampon înainte de a folosi ondulatorul, apoi să îl uscați cu un prosop pentru a reduce umiditatea excesivă, apoi să îl pieptănați. Vă recomandăm să folosiți un balsam de păr, care ușurează pieptănarea și previne uscarea părului.

CURĂȚARE ȘI MENTENANȚĂ

- Înainte de a curăța ondulatorul, deconectați-l de la priză.
- Pentru a curăța părțile exterioare, utilizați o cârpă ușor înmuiată apă caldă. Nu folosiți produse de curățare abrazive precum solvenți deoarece pot deteriora suprafața produsului.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Voltajul nominal.....220-240 V AC (curent alternativ)
Frecvența nominală.....50 Hz
Diametrul ondulatorului.....19mm
Puterea nominală.....13 W
Clasa de siguranță (pentru protecția împotriva șocului electric).....II

COMPONENTE FURNIZATE

- 1) Ondulator
- 2) Manualul utilizatorului
- 3) Cardul de garanție

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări textului și parametrilor tehnici.

Ondulator

SHS 7603

RO

RECICLAREA CORECTĂ A APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTROCASNICE



Semnificația simbolului de pe produs, de pe accesoriile sale sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Vă rugăm cașăți acest aparat la centrul de colectare pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice din zona dvs. Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte state europene, puteți returna produsele la distribuitorul local atunci când achiziționați un produs nou echivalent. Casarea corectă a acestui aparat va contribui la economisirea de resurse naturale valoroase și la prevenirea impactului potențial negativ asupra mediului și al sănătății umane care poate apărea ca rezultat al tratării necorespunzătoare a deșeurilor. Interesați-vă la autoritățile locale sau la cel mai apropiat centru de colectare a deșeurilor pentru detalii suplimentare. Casarea incorectă a acestui tip de deșeuri poate fi sancționată prin amenzi, conform normelor naționale

RECICLAREA CORECTĂ A AMBALAJELOR

Duceți ambalajele la un centru de reciclare hârtie.



Acest produs îndeplinește toate cerințele legislative de bază ale UE care îl vizează.