

Pūkų rinkiklis

Vartotojo vadovas



SENCOR®

SLR 33

Prieš pradédami naudoti šį gaminį, atidžiai perskaitykite visus nurodymus, pateiktus šiame vartotojo vadove, net ir tuomet, jeigu jau mokate naudoti panašius gaminius. Šį gaminį naudokite tik pagal šiame vartotojo vadove pateiktą instrukciją. Laikykite šį vartotojo vadovą saugioje, lengvai pasiekiamoje vietoje, kad juo galima būtų pasinaudoti ir vėliau.

Išsaugokite originalią pakuotę, iškaitant vidines pakavimo medžiagas, garantinę kortelę ir pirkimą įrodantį čekį bent garantinio laikotarpio metu. Prireikus šį gaminį išsiusti, supakuokite jį į originalią kartoninę dėžę, kad užtikrintumėte maksimalią apsaugą siuntimo arba transportavimo metu (pavyzdžiu, kai persikraustote arba jums reikia išsiusti šį gaminį remontuoti).

LT-1

TURINYS


SVARBUS ĮSPĖJIMAS DĖL SAUGOS	3
GAMINIO APRAŠYMAS	4
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA	4
VALYMAS IR PRIEŽŪRA	5
NAUDOTŲ MAITINIMO ELEMENTŲ IŠMETIMAS	7
TECHNINIAI DUOMENYS	7
SENU ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ ĮRENGINIŲ IŠMETIMAS	8
NURODYMAI IR INFORMACIJA APIE NAUDOTŲ PAKAVIMO MEDŽIAGŲ IŠMETIMO	8



SVARBUS ĮSPĖJIMAS DĖL SAUGOS

- 1) Atsargiai išpakuokite šį gaminj ir jokiais būdais neišmeskite jokios pakuotės dalies tol, kol neįsitikinsite, kad radote visas šio gaminio sudedamąsių dalis.
- 2) Šio gaminio negalima naudoti asmenims (iskaitant vaikus), turintiems fizinių ar psichinių negalių, arba patirties stokojantiems asmenims, nebent jie būtų tinkamai kvalifikuoti arba išmokyti saugiai naudoti šį gaminj, arba juos tinkamai prižiūrėtu kvalifikuotas, už jų saugą atsakingas asmuo.
- 3) Niekada nenaudokite priedų, kurie nėra pateikti su šiuo gaminiu arba nėra jam skirti.
- 4) Jokiui būdu negalima patiemams taisyti arba kokiu nors būdu pakeisti šį gaminj. Visus remonto ir reguliavimo darbus patikėkite specializuotai bendrovei/aptarnavimo centrui. Bandant patiemams taisyti arba reguliuoti šį gaminj garantiniu laikotarpiu, garantija gali nebegalioti.
- 5) Niekada nenaudokite šio gaminio, jeigu jūsų rankos arba kojos šlapios.
- 6) Šį gaminj naudokite ir laikykite tik atokiai nuo degių arba laikui medžiagų ir tirpalų.
- 7) Saugokite šį gaminj nuo itin žemos arba aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių bei pernelyg didelės drėgmės ir nenaudokite ten, kur kyla daug dulkii.
- 8) Nestatykite šio gaminio prie šildytuvu, atviros liepsnos šaltiniu arba šilumos prietaisų ar jrenginių.
- 9) Šis gaminys skirtas naudoti namų ūkyje. Nenaudokite pramonės ūkyje arba lauke!
- 10) Naudokite šį gaminj tik pagal numatytaį paskirtį.
- 11) Nepurkškite ant šio gaminio vandens arba koks nėra kitos skysčio. Nepilkite ant šio gaminio vandens arba koks nėra kita skysčių. Neįpradinkite šio gaminio į vandenį arba kokį nors kitą skysči.
- 12) Niekada nenaudokite šio gaminio prie vonios, krauklės arba kitų vandens pripiltų talpyklų.
- 13) Išjunkite šį gaminj, jeigu jo nenaudojate arba žinote, kad artimiausiu metu jo nenaudosite. Tą patį atlikite prieš valydami šį gaminj.
- 14) Niekada nepalikite įjungto gaminio be priežiūros.
- 15) Niekada nenaudokite šio gaminio barzdai skusti arba vietoj depiliatoriaus.
- 16) Būkite itin atsargūs, jei naudojant gaminj netoli ese yra vaikų. Laikykite šį gaminj vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikus privaloma prižiūrėti, kad jie nežaistų su šiuo gaminiu.
- 17) Jeigu ilgai nenaudosite gaminio, išmikite iš jo matinimo elementus. Kitaip jie gali ištekėti gaminio viduje ir sukelti nepataisomą gedimą.
- 18) Su šiuo gaminiu nenaudokite daugkartinio naudojimo elementų.
- 19) Gamintojas nepriima atsakomybės už jokią žalą, kilusią dėl netinkamo šio gaminio ir jo priedų naudojimo (sužedimus, nudegimus, nusiplikymus, gaisrą, maisto sugedimą ir kt.).


GAMINIO APRAŠYMAS

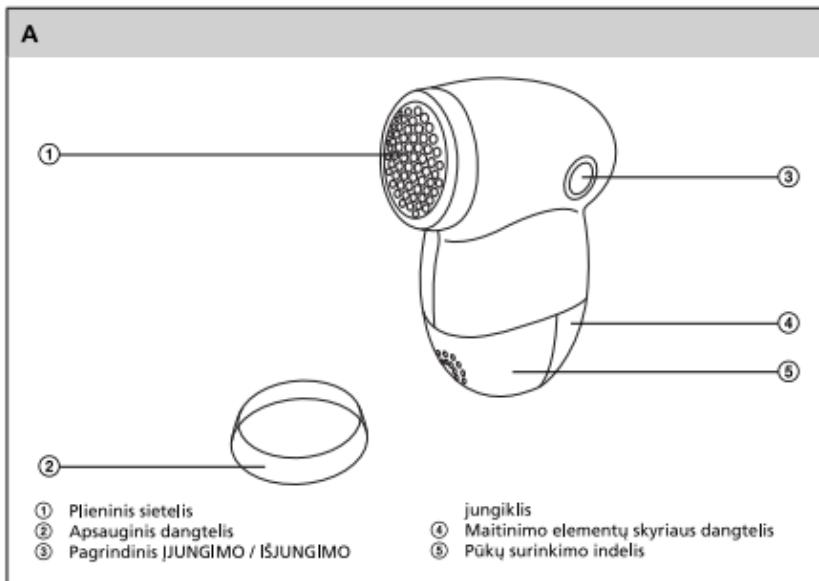

NAUDOJIMO INSTRUKCJA

Maitinimo elementų jdėjimas

- 1) Spustelėkite maitinimo elementų skyriaus dangtelį, kad atsilaisvintų apsauginis spaustukas, ir traukdami nuimkite pūkų rinkiklio dangtelį.
- 2) Idėkite 2 x AA maitinimo elementus. Būtinai vadovaukitės maitinimo elementų skyriuje pavaizduotu poliskumu.
- 3) Atgal įstumkite maitinimo elementų skyriaus dangtelį į pūkų rinkiklio korpusą taip, kad apsauginis dangtelio spaustukas užsifikuotų.

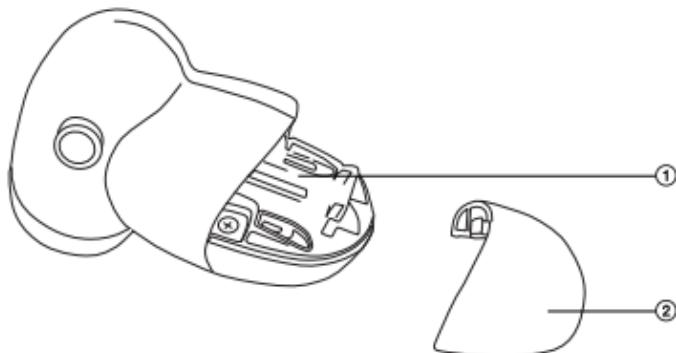**B**

- ① Maitinimo elementų skyrius
- ② Maitinimo elementų skyriaus dangtelis

Dabar uždenkite apsauginį gaubtelį, nustatykite pagrindinių JUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį ON (įjungimo) padėtyje ir dekite pūkų rinkiklį ant audinio, t.y. drabužio. Sukamaisiais judesiais palaiapsnui surinkite pūkus. Pabaigę, išjukite pūkų rinkiklį, nustatydami pagrindinių JUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį OFF (išjungimo) padėtyje.

Reguliariai iškratykite pūkų surinkimo indelį, kad jis pernelyg nepersipildytų, ir nenaudokite pūkų rinkiklio pernelyg ilgai.

**Pastaba:**

- Nespauskite audinio pernelyg stipriai, nes galite pažeisti audinį arba ploną plieninį rinkiklio sieteli.
- Nenaudokite pūkų rinkiklio drabužiams, kuriuos tuo metu dėvite jūs arba kitas žmogus, valyti.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA


**Pastaba:**

- Prieš pradėdami valyti ši prietaisą, visuomet ji išjunkite.

Kaip iškratyti pūkų surinkimo indelį:

- 1) Patraukite ir nuimkite indelį su pūkais, tuomet iškratykite pūkus iš šiukslių dėžę.
- 2) Išaisykite iškratytą indelį atgal į apatinę pūkų rinkiklio korpuso dalyje esančius griovelius ir jkiškite ji į pūkų rinkiklio korpusą.

C

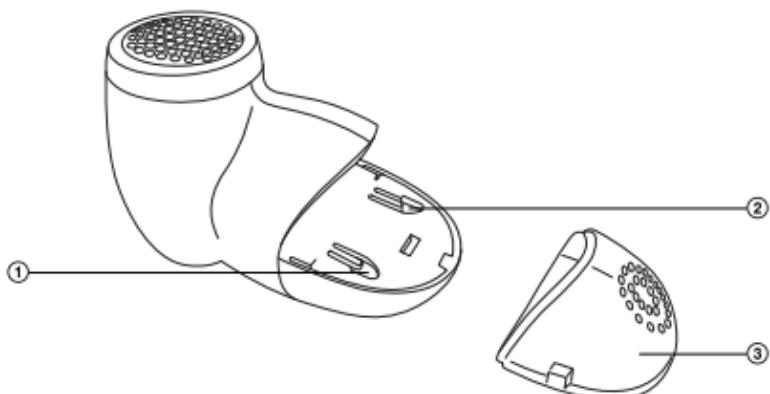

- ① Grioveliai indeliui įkišti
- ② Grioveliai indeliui įkišti
- ③ Pūkų surinkimo indelis

Kaip išvalyti galvutę:

- 1) Nuimkite plieninį sietelį, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę.
- 2) Nukreipkite pūkų rinkiklį skutimo peiliukais žemyn virš šiukslių dėžės ir atsargiai patapšnokite, kad pūkai iškristų.
- 3) Vėl uždėkite plieninį sietelį ant pūkų rinkiklio korpuso, sukdami jį pagal laikrodžio rodyklę.



Pastaba:

- Niekada nelieskite peiliukų – galite susižeisti!

Norédami nuvalyti išorines šio gaminio dalis, naudokite minkštą, drungnu vandeniu sudrėkintą šluostę. Nenaudokite stipriai veikiančių valymo priemonių ir tirpiklių, nes jie gali apgadinti šio gaminio paviršių.



NAUDOTŪ MAITINIMO ELEMENTŲ IŠMETIMAS

Šiame gaminyje jidėti šarminiai maitinimo elementai. Neišmeskite senų maitinimo elementų su įprastomis būtinėmis atliekomis. Išmeskite maitinimo elementus specialiose maitinimo elementų surinkimo vietose.

TECHNINIAI DUOMENYS

Maitinimo šaltinis	2 x 1,5 V maitinimo elementai (AA talpos)
Matmenys (plotis x gylis x aukštis)	50 x 74 x 104 mm
Svoris (be maitinimo elementų)	92 g

Pasiliekama teisė keisti tekstą ir techninius parametrus.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMAS



Šis ant gaminio, jo priedų arba pakuotės esantis ženklas reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Prašome atiduoti šį įrenginį į vienos buitinės prietaisų surinkimo punktą, kad elektrinių ir elektroninių įrenginių atliekos būtų perdirbtos ir pakartotinai panaudotos, Europos Sąjungos ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros naudotu elektros ir elektronikos įrenginių surinkimo sistemos. Tinkamai išmesdami iš gaminij, padėsite saugoti gamtą ir žmonių sveikatą nuo potencialių pavojų, kurių gali kilti netinkamai tvarkant tokiu gaminiu atliekas. Pakartotinis medžiagų panaudojimas padės tausoti gamtos išteklius. Todėl prašome neišmesti elektrinių ir elektroninių įrenginių su kitomis buitinėmis atliekomis. Išsamesnės informacijos apie seno buitinio prietaiso išmetimą teiraukitės savo miesto savivaldybės administracijoje, buitinų atliekų tvarkymo įmonėje arba parduotuvėje, kurioje jsigijote šį gaminį.

NURODYMAI IR INFORMACIJA APIE NAUDOTŲ PAKAVIMO MEDŽIAGŲ IŠMETIMO

Išmeskite naudotas pakavimo medžiagas savivaldybės nustatytose atliekų surinkimo vietose.

 Šis gaminys atitinka visus pagrindinius atitinkamų ES reglamentų reikalavimus.