

# Rankinis plaktuvas

Naudojimo instrukcija



**SENCOR®**

SHB 4110WH

Prieš pradédami naudoti, atidžiai perskaitykite vartotojo vadovą net ir tuomet, jei turite patirties naudoti panašius prietaisus.  
Naudokite plaktuvą tik pagal šiame vadove pateiktus nurodymus. Išsaugokite vadovą ateičiai.

Išsaugokite kartoninę dėžutę, pakavimo medžiagas, jėklus, pirkimą įrodantį čekį ir garantinę kortelę bent garantinio laikotarpio metu. Jeigu prietaisą tektų grąžinti, jėkite ji į originalią pakuotę.



# Rankinis plaktuvas

SHB 4110WH

## SVARBŪS NURODYMAI DĖL SAUGOS

- Šis būtinis prietaisas nėra skirtas naudoti žmonėms (iskaitant vaikus), turintiems fizinių, jutimo ar psichinių sutrikimų arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, kaip naudoti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų arba pamokyta, kaip naudoti šį būtinį prietaisą, už jų saugą atsakingas asmuo.  
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo būtiniu prietaisu.
- Prieš įjungdami maitinimo laiko kištuką iš sieninės elektros lizdą, įsitikinkite, kad maitinimo tinklo įtampa atitinka plaktuvo duomenų lentelėje nurodytą įtampą.
- Niekada nenaudokite plaktuvo prie vandens, vonioje, plaukymo baseine arba dušo kabinoje.
- Niekada nenaudokite neoriginalių, su šiuo gaminiu nepateiktų priedų, arba priedų, kurie nėra skirti naudoti su šiuo gaminiu.
- Nepalikite plaktuvo ant palangės.
- Prieš įjungdami kištuką iš sieninės lizdą, įsitikinkite, ar maitinimo laidas arba maitinimo laido kištukas nesiliečia prie vandens arba šlapio paviršiaus.
- Plaktuvą statykite ant lygaus, plokščio paviršiaus.
- Nepilkite ant šio prietaiso vandens arba kokio nors kito skysčio.
- Visada išjunkite šį prietaisą iš maitinimo tinklo, jeigu paliekate jį be priežiūros, taip pat prieš pradėdami jį montuoti, ardyti arba valyti.
- Šis plaktuvas skirtas naudoti tik namų ūkyje. Jis gali plakti įprastą, ne didelį maisto kiekį.
- Nenaudokite šio plaktuvo komerciniams tikslams arba lauke!
- Šalia plaktuvo nelaikykite jokių flakonų su purškiamomis priemonėmis.
- Neleiskite vaikams naudoti plaktuvo be priežiūros.
- Jeigu plaktuvo nenaudojate, visada ištraukite jo maitinimo laido kištuką iš sieninio lizdo. Laikykite vaikams nepasiekiamojo vietoje.
- Nedékite plaktuvo ant įkaitusių paviršių, pavyzdžiui, elektrinės arba dujinės orkaitės. Nedékite jo šalia šilumą skeidžiančių prietaisų arba arti atviro liessnos.
- Nenaudokite sugadintu arba netinkamai veikiančio plaktuvo. Nenaudokite jo, jeigu maitinimo laidas arba maitinimo laido kištukas yra pažeisti.
- Jeigu pastebetumėte, kad maitinimo laidas arba maitinimo laido kištukas yra pažeisti, juos pataisyti atiduokite tik į galiotajį techninio aptarnavimo centrą.
- Niekada nebandykite taisyti šio prietaiso patys. Kyla elektros smūgio pavojus. Visus remonto ir reguliavimo darbus patikékite įgaliotajam techninio aptarnavimo centriui arba remonto dirbtuvei. Bandant atlikti remonto arba reguliavimo darbus garantiniu laikotarpiu, garantija nebegalios.
- Saugokite maitinimo laidą nuo įkaitusių paviršių. Saugokite laidą nuo aštrių daiktyų. Ant maitinimo laido nedékite sunkių daiktyų. Maitinimo laidą nutieskite taip, kad ant jo niekas nevaikščiotų arba už jo neužklūtų. Nepalikite maitinimo laido karoti nuo stalo. Įsitikinkite, kad jis neliečia įkaitusių paviršių.
- Išjungdami maitinimo laidą kištuką iš sieninio lizdo, netraukite už laidą. Traukdamai maitinimo laidą iš sieninio lizdo, laikykite už elektros kištuko.
- Naudokite plaktuvą tik pagal numatytają paskirtį.
- Prieš jidėdami arba išimdami iš korpuso keičiamasias dalis, būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo maitinimo tinklo.
- Nejunkite prietaiso tol, kol tinkamai ant variklio korpuso neuždésite keičiamosios dalies. Neleiskite prietaisui veikti be apkrovos. Netinkamai naudojant, gali sutrumpėti prietaiso naudojimo laikas.
- Prietaisui veikiant, nekiškite rankų į maišymo indą.
- Nedékite į maišymo indą daiktyų, kurie nėra skirti sumaišyti.
- Plakdamai karštus produktus arba patiekalus, būkite itin atsargūs. Plakite nedidelėmis porcijomis. Karštas mišinys gali išsitaškyti ir nudeginti. Jeigu plakami produktai yra labai karšti, palaukite, kol jie atvés bent iki 60 °C temperatūros.
- Niekada nenaudokite plaktuvo ant elektrinės arba dujinės viryklos gaminamiams produktams maišyti arba plakti.
- Naudojimo trukmė - 1 min. Panaudoję vieną minutę, palaukite bent dvi minutes. Jeigu plaktuvą naudojate sunkiemis arba kietiemis maisto produktams maišyti, rekomenduojame daryti pertraukas kas 20 – 30 sekundžių.
- **Dėmesio!** Peiliukai yra aštrūs. Niekada nebandykite paliesti besisukančių peiliukų.



# Rankinis plaktuvas

SHB 4110WH



## Kaip naudoti plaktuvą

Nuimkite visas pakavimo medžiagas. Prijunkite apatinę nuimamą dalį prie variklio bloko.

Surinkdami prietaisą, vadovaukitės ženklų rodančiu fiksavimo kryptį, ir ženklu , rodančiu atlaivinimo kryptį. Ženklius rasite galinėje plaktuvo pusėje.


Priėš naudodamis pirmą kartą, išplaukite maišymo indą karštu vandeniu ir švelnia valymo priemone. Paskui kruopščiai nuskalaukite po tekančiu vandeniu.

Plaunant ir valant, j vandenį galite kišti tik nuimamą dalį (D). Nekiškite j vandenį ar kokį nors kitą skystį plaktuvo variklio bloko.



## Dalių aprašymas

- a - jungiklis (I greitis)
- b - jungiklis (II greitis)
- c - variklio blokas
- d - nuimamas nerūdijančio plieno velenas
- e - smulkinimo (maišymo) peiliai (saugumo sumetimais padengti plastiko danga)
- f - maišymo indas

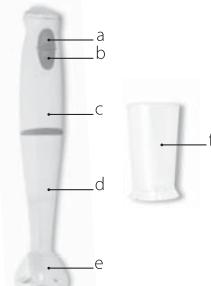

## Šis rankinis plaktuvas skirtas tokiems darbams:

- pagamintiemis ingredientams maišyti, pvz., kūdikių maistui ruošti
- gérimams plakti, pvz., pieno kokteiliams, vaisių gérimams, padažams ir pan. ruošti
- minkštienis ingredientams maišyti, pvz., sumuštinii užtepams, majonezui ir pan. patiekalamams ruošti

## Ingredientų apdorojimo nurodymai

Ingredientai	Kiekis gramais	Greitis	Maišymo laikas
Vaikiški mišiniai, padažai	100-300	1	45s
Gérimai	100-500	2	30s
Vaisiai ir daržovės	100-200	1	45s
Sūris	50-100	1	30s

Nurodytas maišymo laikas yra tik informacijai. Realus laikas priklauso nuo to, kaip smulkiai norite ingredientus sutrinti.



# Rankinis plaktuvas

SHB 4110WH

## Valymas

Prieš valydamis, visada ištraukite maitinimo laido kištuką iš sieninio lizdo.

Plaktuvo gaubtą (variklio bloką) valykite minkšta, drėgna šluoste. Niekada nekiškite šios dalies į vandenį arba kokį nors kitą skystį.

Kitas dalis, pavyzdžiu, maišymo indą ir nuimamą apatinę dalį su peiliukais galima plauti įprastoje indaplovėje.

Peiliukus taip pat galite išplauti, panardinę juos į karštą, muiluotą vandenį ir įjungę plaktuvą. Tokiu atveju plaktuvas privalo būti įjungtas į maitinimo tinklo lizdą.

*Kai kurie maisto produktai gali išblukinti plastikinių medžiagų spalvą. Pavartojaus tokią maisto produkty, prieš plaunant nuimamą dalį ar dedant ją į indaplovę rekomenduojama patepti kepimo aliejumi.*

Nenaudokite šveičiamujių arba stirkiai veikiančių priemonių, pavyzdžiu, dažų skiediklių arba benzino.

## Techniniai parametrai:

Įtamprus 220 - 240 V~50/60 Hz, 400 W

Elektros prietaiso saugos klasė: II (dviguba izoliacija)

Triukšmo lygis: 82 dB(A)

Deklaruojamas šio prietaiso triukšmo emisijos lygis yra 82 dB(A). Tai atitinka garso galios A lygi ir yra siejama su 1 pW atskaitine garso galia.

## NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

## ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

 Šis ant gaminijų pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbtį ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sajungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naujų gaminj, senus gaminius galite grąžinti vietas pardavėjams.

Tinkamai išmesdami šį gaminj, padėsite taušotai brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiai atliekų surinkimo punkte.

Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

## Europos Sajungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėj arba tiekėją.

## Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sajungos šalyse

Šis ženklas gali jojti Europos Sajungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminj, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietas savivaldybėje arba pas savo pardavėj.



Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasileikame teisę daryti šiuos pakeitimus.