

Mikrobangų krosnelė

Naudojimo instrukcija

LT



SENCOR[®]

SMW 6320 / SMW 6420DS

Prieš naudodamiesi prietaisu, jėmėmai perskaitykite šią naudojimo instrukciją, net jei ir buvote anksčiau susipažinę su panašių prietaisų eksploatavimu. Prietaisas turi būti eksplotuojamas tik šioje naudojimo instrukcijoje aprašytu būdu. Naudojimo instrukciją išsaugokite ateičiai.

Garantijos galiojimo laikui išsaugokite originalią kartoninę pakuotę, įpakavimo medžiagas, pirkimo kvitą ir garantijos kortelę. Prieikus prietaisą pervežti, ji jėkite į originalią pakuotę

LT-1



Mikrobangų krosnelė

SMW 6320 / SMW 6420DS

TURINYS

| | |
|---|----|
| SAUGOS PRIEMONĖS..... | 3 |
| SAUGUMO PRIEMONĖS APŠVITINIMO MIKROBANGŲ SPINDULIAIS IŠVENGTI | 4 |
| IŽEMINIMO INSTRUKCIJOS..... | 4 |
| RADIJO TRIKDŽIAI | 4 |
| PASTATYMAS | 5 |
| PRIETAISO APRĀSYMAS | 6 |
| VALDYMO SKYDELIS..... | 7 |
| GAMINIMO MIKROBANGŲ KROSNELĖJE PRINCIPAI | 8 |
| NAUDOTINI INDAI | 8 |
| MIKROBANGŲ KROSNELĖS VALDYMAS | 9 |
| Greitas startas | 9 |
| Laiko nustatymas | 9 |
| Gaminimas mikrobangomis | 9 |
| Atšildymas nurodant svorj | 10 |
| Automatiškas gaminimas | 10 |
| Programos vykdymo atidėjimas | 11 |
| Programos sustabdymas ir atšaukimas | 11 |
| Užraktas nuo vaikų | 11 |
| VALYMAS IR PRIEŽIŪRA | 12 |
| PRIEŠ KREIPDAMIESI Į TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRA..... | 13 |
| TECHNINIAI DUOMENYS..... | 13 |

Mikrobangų krosnelė

SMW 6320 / SMW 6420DS

LT

SAUGOS PRIEMONĖS

IDÉMIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI

Naudojantiesi elektrios prietaisais, būtina laikytis bendruju saugos taisykliu, išskaitant šiu:

Prietaisu draudžiama naudotis asmenims (išskaitant vaikus) su fizine negalia, sensoriniais ar protiniais atsilikimais, ar nepatyrusiems asmenims, nebent jie būtu prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens.

Stebékite vaikus, kad jie nežaistų su elektrios prietaisu.



IŠPĒJIMAS:

siekiant išvengti nudegimų, gaisro, sužalojimo elektrios srove, traumų bei apšvitinimo mikrobangų spinduliais, būtina laikytis šiu taisyklių:

- 1) Prieš naudodamiesi prietaisu, jdémiai perskaitykite visą naudojimo instrukciją.
- 2) Krosnelę leidžiama naudoti tik pagal tiesioginę paskirtį, nurodytą šioje knygelėje. Ši krosnelė skirta tik maisto gaminimui ir paruošimui namuose. Ši krosnelė nėra skirta pramoniniams ar laboratoriniams naudojimui. Krosnelę skirta tik maisto paruošimui namuose. Draudžiama krosnelę laikyti chemiška aktyviams medžiagoms.
- 3) Draudžiama įjungti tuščią mikrobangų krosnelę.
- 4) Draudžiama naudotis krosnele, jei yra pažeistas jos elektrios laidas ar elektrios laido šakutė, o taip pat, kai yra pažeista pati krosnelė (nukrito ant žemės ir buvo pažeista). Siekiant išvengti galimų pavojų, pažeistą elektros laidą leidžiama pakeisti tik įgaliotojo techninės priežiūros centro specialistui arba kitam kvalifikuotam specialistui.
- 5) **PERSPĒJIMAS!** Pažeidus dureles ar durelių tarpiklį, nesinaudokite krosnele, kol ji nebus suremontuota įgaliotojo techninės priežiūros centro specialisto ar kito kvalifikuoto specialisto.
- 6) **PERSPĒJIMAS!** Kam nors kitam nei įgaliotojo techninės priežiūros centro specialistui ar kvalifikuotam specialistui yra pavojinga remontuoti krosnelę ar nuimti dangtelį, apsaugantį nuo mikrobangų spinduliu.
- 7) **PERSPĒJIMAS!** krosnele vaikams leiskite naudotis be priežiūros tik tada, kai jie tai gali daryti savarankiškai ir suprantą pavojus, kurie gali kilti, jei krosnele bus naudojamas netinkamai.
- 8) Siekiant išvengti gaisro krosnelės viduje:
Reikia naudoti tik naudojimui mikrobangų krosnelėje skirtus indus.
Maistą kaitinant plastmasiniame ar popieriniame inde, būtina reguliariai tikrinti šildomą maistą, kad krosnelės viduje nekiltų gaisras.
- 9) Atsiradus dūmams būtina nedelsiant išjungti krosnelę ir ištraukti elektrios laido šakutę iš tinklo lizdo. Kad ugnis daugiau neišplisti, krosnelės dureles reikia palikti uždarytas.
- 10) Draudžiama krosnelės kameras naudoti saugojimo tikslams. Net ir nenaudojamos krosnelės kameroje nepalikite popierinių daiktų, virtuvinių indų ir maisto produktų.
- 11) **PERSPĒJIMAS!** Skysčiai ir kiti maisto produktai neturi būti šildomi uždaruose induose, nes dėl padidėjusio vidinio slėgio indas gali sprogti.
- 12) Mikrobangų krosnelėje kaitinamas skystis gali pasiekti virimo temperatūrą, nesant virimo požymiu (burbuliukų). Tačiau iš krosnelės išimtas skystis gali staiga užvirti ir apiplikyti. Todėl išimdami skystį, būkite atsargūs.
- 13) Krosnelėje nederėtų keptinti maisto produktų. Karštį riebalai gali pažeisti krosnelės kameras, indus, o taip patapti odos nudegimų priežastimi.
- 14) Draudžiama mikrobangų krosnelėje kaitinti kiaušinius su lukštu ar kietai virtus kiaušinius, nes jie gali sprogti.
- 15) Produktus su tvirta žieve, pavyzdžiui, bulves, melionus, obuolius ar riešutus, reikia subadyti, o tik po to kaitinti mikrobangų krosnelėje.
- 16) Siekdami išvengti nudegimų, visada išmaišykite pašildytą kūdikių maistą ir patikrinkite temperatūrą, o tik po to duokite kūdikiui.
- 17) Dėl produkto skleidžiamos šilumos, gali jkaisti indas, kuriame jis yra šildomas. Kartais derėtų naudotis virtuvinėmis pirštinėmis.
- 18) **SVARBU** – indai ir priedai, kuriuos draudžiama naudoti mikrobangų krosnelėje:
 - metaliniai greitpuodžiai arba indai su metalinėmis rankenėlėmis arba metalinėmis dekoracijomis;
 - popieriniai paketai;
 - indai su melamino paviršiumi;
 - standartinis termometrus, kurie naudojami, pavyzdžiui, mėsos temperatūrai išmatuoti ir pan.



SAUGOS PRIEMONĖS APŠVITINIMO MIKROBANGŲ SPINDULIAIS IŠVENGTI

- 1) Draudžiama bandyti ijjungti krosnelę, esant atidarytoms durelėms, nes tai gali tapti sveikatai kenksmingo apšvitinimo mikrobangų spinduliais priežastimi. Draudžiama savarankiškai reguliuoti ar sugadinti apsauginius užraktus.
- 2) Draudžiama įterpti bet kokius daiktus tarp krosnelės priekinio skydelio ir durelių. Reikia nuolatos prižiūrėti, kad ant sandarinančio paviršiaus nebūty susikaupę purvo ar valiklio likučių.
- 3) Draudžiama naudotis pažeista mikrobangų krosnele. Labai svarbu, kad tinkamai priglustų mikrobangų krosnelės durelės ir nebūty pažeistos tokios krosnelės dalys:
 - a) Durelės (neturi būti išlinkę)
 - b) Durelių vyriai ir užraktai (pažeisti ar atspalaidavę)
 - c) Durelių ir kitų detalių sandarikliai
- 4) Krosnelę taisyti bei reguliuoti leidžiama tik kvalifikuotam techninės priežiūros centro specialistui.

ĮŽEMINIMO INSTRUKCIJOS

Šią krosnelę būtina įžeminti. Krosnelės elektros laide yra įžeminimo gysla, prijungta prie elektros laidо šakutės įžeminimo kontakto. Elektros laidо šakutė turi būti ijjungta į tinkamai instaliuotą bei įžemintą elektros tinklo lizdą. Elektros srovės nuotėkio atveju įžeminimas sumažina sužalojimo elektros srove grėsmę – elektros srovė nuteka įžeminimo konturu. Krosnelę rekomenduojama ijjungti į atskirą tinklo lizdą. Aukštos įtampos naudojimas yra pavojingas ir gali sukelti gaisrą ar kitą nelaimę, galinčią sugadinti mikrobangų krosnelę.



ISPĖJIMAS:

Naudojant netinkamai įžemintą elektros tinklo lizdą, galima patirti elektros smūgį.

Pastaba:

- 1) Jei iškilo kokių nors klausimų, susijusiu su krosnelės įžeminimu ar elektros sujungimais, pasikonsultuokite su kvalifikuotu specialistu ar remonto įstaigos specialistu.
- 2) Gamintojas, o taip pat šio gaminio pardavėjas neatsako už krosnelės pažeidimus, kurių priežastimi tapo netinkamai atlikti krosnelės elektros sujungimai.

RADIO TRIKDŽIAI

Veikiant mikrobangų krosnelė galii trikdyti televizoriaus, radio imtuvo ar panašių prietaisų darbą.
Triukšmų gali būti išvengiamai tokiais būdais:

1. Krosnelės dureles ir sandarinimo paviršius išlaikant švariais.
2. Pakeičiant radio imtuvo ar televizoriaus antenos orientaciją.
3. Perkeliant mikrobangų krosnelę atokiau nuo radio imtuvo ar televizoriaus.
4. Mikrobangų krosnelės elektros laido šakutę ijjungiant į atskirą tinklo lizdą.

PASTATYMAS


- 1) J^sitikinkite, kad iš krosnelės kameros išém^{te} visas į pakavimo medžiagas, kaip antai, polivinilochlorido paketus, polistireną ir pan.
- 2) **ISPĖJIMAS:** j^sitikinkite, kad krosnelė n^éra pažeista, pavyzdžiu, durelės netinkamai priglunda ar yra įlenktos, pažeisti durelių ar kitų dalių sandarinimo paviršiai, sugadinti ar atsipalaide^{dv} durelių virrai ir užraktai, sugadintos ir nesandarios durelės. Jei pastebėjote bet kokį krosnelės pažeidimą, nesinaudokite ja ir kreipkitės į kvalifikuotą remonto specialistą.
- 3) Mikrobangų krosnelė reikia pastatyti ant stabilaus ir tvirtio paviršiaus, kuris gali atlaikyti krosnelės, kartu su joje esančiu maistu, svorj.
- 4) Krosnelės nestatykite šalia šilumos šaltinio, labai drėgnoje vietoje ar arti lengvai užsilepsnojančių medžiagų.
- 5) Tinkamam krosnelės veikimui užtikrinti, ji turi būti tinkamai védinama. Nuo krosnelės viršaus iki aukščiau esančių objektų reikia palikti mažiausiai 20 cm tarpą, nuo galinės sienelės iki greta esančių objektų reikia palikti mažiausiai 10 cm tarpą, o nuo abiejų šoninių sienelių – mažiausiai 5 cm tarpus. Draudžiama uždengti bet kokias mikrobangų krosnelės angas. Draudžiama nuimti krosnelės kojeles.
- 6) Prietaisas skirtas naudojimui atviroje erdvėje ir jokiu būdu negali būti įmontuojamas į nišą ar virtuvinį baldą.
- 7) Draudžiama įjungti krosnelę, kai joje n^éra stiklinio besisukančio padéklo, atraminio žiedo ar besisukančio padéklo ašies.
- 8) Draudžiama besisukantį stiklinį padéklt^ą įstatyti dugnu į viršų. Stikliniam besisukančiam padékltui pasisukti neturi niekas trukdyti. Jei stiklinis besisukantis padéklas yra pažeistas ar sugadintas, kreipkitės į techninės priežiūros centrą. Maisto produktus ar indą su gaminamu produkту dékite ant stiklinio padéklo.
- 9) J^sitikinkite, kad elektros laidas nepažeistas,jis n^éra po krosnele, o taip pat nekontaktuojau su karštais ar aštriais paviršiais.
- 10) Kad krosnelę bet kada būty galima greitai išjungti iš elektros tinklo, elektros tinklo lizdas po krosnelės pastatymo turi būti lengvai prieinamas.
- 11) Draudžiama krosnele naudotis lauke.

Mikrobangų krosnelė

SMW 6320 / SMW 6420DS

PRIETAISO APRAŠYMAS

A

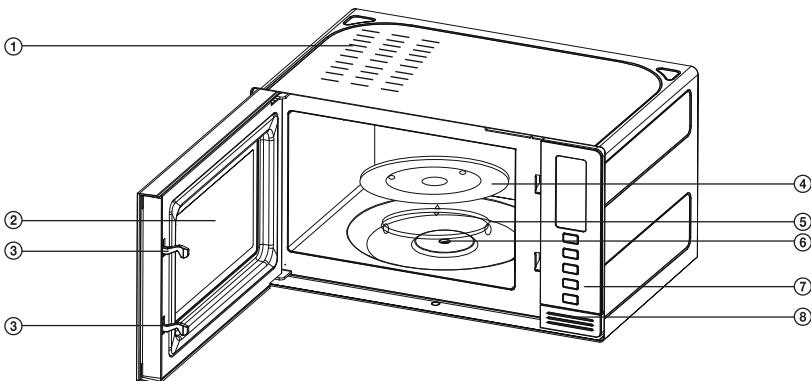


- ① Ventiliacinės angos
- ② Stebėjimo langas durelėse
- ③ Durelių saugaus uždarymo sistema
- ④ Stiklinis besiskukantis padéklas

- ⑤ Atraminis žiedas
- ⑥ Jungiamasis elementas
- ⑦ Valdymo skydelis
- ⑧ Durelių atidarymo mygtukas

VALDYMO SKYDELIS

B

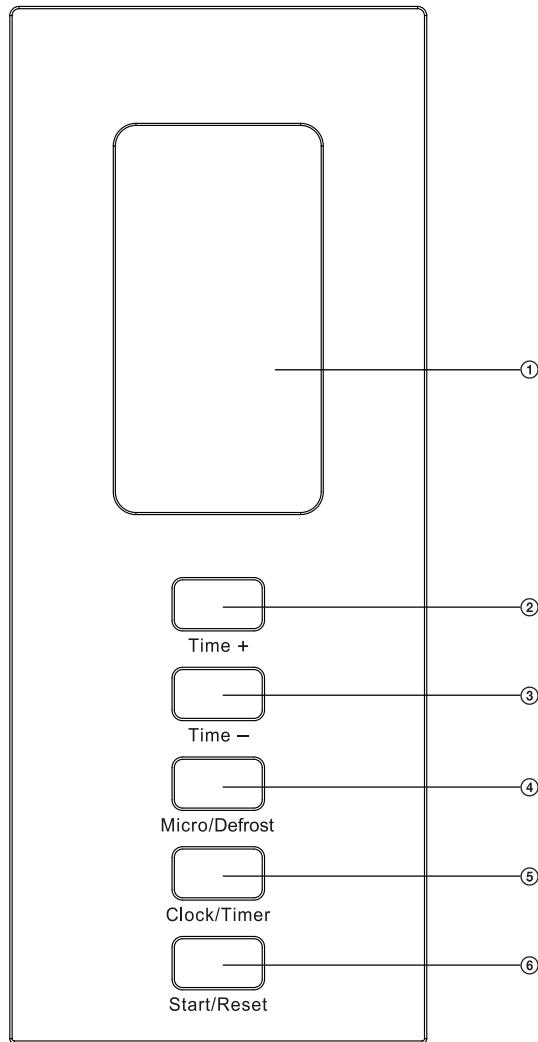

DISPLĖJAUS EKRANĖLIS

① Displėjaus ekranėlis

Laukimo režimu rodomas paros laikas. Bet kuriuo maisto gaminimo režimu rodomas likęs gaminimo laikas ir programos kodas.

② Mygtukas TIME +

Mygtukas TIME + skirtas laikrodžio nustatymui. Mikrobangų režimu bei atidėto starto režimu šiuo mygtuku nustatomas kaitinimo laikas. Atšildymo režimu ir maisto automatinio gaminimo režimu šiuo mygtuku nustatomas svoris.

③ Mygtukas TIME –

Mygtukas TIME – skirtas laikrodžio nustatymui. Mikrobangų režimu bei atidėto starto režimu šiuo mygtuku nustatomas kaitinimo laikas. Atšildymo režimu ir maisto automatinio gaminimo režimu šiuo mygtuku nustatomas svoris.

④ Mygtukas MICRO/DEFROST

Mygtukas MICRO/DEFROST nustatomas galios lygis bei pasirenkamas krosnelės darbo režimas – maisto automatinio gaminimo režimas ir atšildymo režimas. Tuo pat metu mygtukas MICRO/DEFROST (mikrobangos / atitirpdymas) įjungia / išjungia vaikų saugos užraktą, laikymo šiltai ir vidaus dezinfekavimo funkcijas.

⑤ Mygtukas CLOCK/TIMER

Mygtukas CLOCK/TIMER skirtas mikrobangų krosnelės laikrodžiui bei laikmačiui nustatyti.

⑥ Mygtukas START/RESET

Šis mygtukas skirtas paleisti nustatytajā maisto gaminimo arba atšildymo programą. Jis taip pat skirtas ir užbaigti nustatytajā programą.

GAMINIMO MIKROBANGŲ KROSNELĖJE PRINCIPAI

- 1) Maistą kruopščiai išdėliokite. Didžiausius maisto gabalėlius sudėliokite indo kraštuse.
- 2) Nedékite maisto betarpiskai ant besišukančio stiklinio padéklo. Prieš maistą pašaudami į krosnelę, jdékite jį į naudojimui mikrobangų krosnelėje tinkamą indą.
- 3) Nustatykite reikiama maisto gaminimo trukmę. Pirmiausiai nustatykite mažesnę gaminimo trukmę, o esant reikaliui, padidinkite. Maista gaminant aukštoje temperatūroje gali atsirasti dūmų arba gaminamas patiekalas gali užsiliepsnoti.
- 4) Gaminamą maistą rekomenduojama uždengti. Tokiu būdu išvengiama sulčių ištekėjimo iš gaminamo maisto ir užtikrinamas tolygas paruošimas.
- 5) Norint paspartinti patiekalų tokius kaip mésainiai ir viščukai pagaminimą, būtina patiekalą gaminimo metu vieną kartą apversti. Gaminant didelės apimties patiekalą, kaip antai, kepsnį, ji reikia apversti ne mažiau kaip vieną kartą.
- 6) Keptant kotletukų tipo patiekalus, juos reikia perdėlioti iš indo centro į kraštus ir atvirkšciai.

NAUDOTINI INDAI

- 1) Gaminimui mikrobangų krosnelėje idealiai tinka indai, kurie praleidžia mikrobangų spindulius, šildančius gaminamą patiekalą.
- 2) Mikrobangų spinduliai neprasiskverbia per metalą, tai yra, metalinius indus ar puodelius su metaliniu krašteliu.
- 3) Mikrobangų krosnelėje draudžiama naudoti indus pagamintus iš perdirbtos popieriaus, nes Jame gali būti likę metalo dalelių.
- 4) Geriau naudoti ovalius, o ne kampuotus indus, nes tokius indus kampuose esantis maistas linkęs perkaisti.
- 5) Naudojimui mikrobangų krosnelėje pritaikytą indą reikia naudoti tik laikantis indo gamintojo rekomendacijų.

Žemiau pavaizduotoje lentelėje pateikta informacija jums padės pasirinkti tinkamiausią indą.

| INDAS | MIKROBANGŲ REŽIMAS |
|---|--------------------|
| Karščiui atsparus stiklas | Taip |
| Iprastas stiklas | Ne |
| Karščiui atspari keramika | Taip |
| Plastmasiniai indai, skirti naudojimui MK | Taip |
| Virtuvinius popierius | Taip |
| Metaliniai padéklai | Ne |
| Metalinis stovelis | Ne |
| Aluminio folija ir indai iš folijos | Ne |

MIKROBANGŲ KROSNELĖS VALDYMAS

Mikrobangų krosnelės elektros laido šakutę įjungus į elektros tinklo lizdą, nuskambės garsinis signalas ir įsiūjungs displejės ekranėlis. Tai normalus.

Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką ar pasukus pasukamą mygtuką, pasigirs garsinis signalas.

Pasibaigus maisto gaminimo ar pašildymo programai, 5 kartus nuskamba garsinis signalas.

Tada krosnelė persijungia į parengties būseną.

Greitas startas

Laukimo režimu paspaudžiant mygtuką **Start/Reset**, krosnelė 1 minutei įjungiamą maksimaliu pajėgumu. Baigus gaminti maistą, 5 kartus nuskamba garsinis signalas.

Laikrodžio nustatymas

Mikrobangų krosnelėje yra 24 valandų formato laikrodis.

- 1) Paspauskite mygtuką **Clock/Timer**, ims blykčioti displejės ekranėlis. Spaudydami mygtukus **TIME +** arba **TIME -**, nustatykite valandas.
- 2) Darsyk paspauskite mygtuką **Clock/Timer**. Spaudydami mygtukus **TIME +** arba **TIME -**, nustatykite minutes.
- 3) Norédami patvirtinti laikrodžio nustatymą, paspauskite mygtuką **Clock/Timer**.

Pastaba:

Norint pakeisti laikrodžio parodymus, reikia nuo pradžios atlikti visus aprašytuosius veiksmus.

Maisto gaminimas mikrobangomis

A) Greito gaminimo metodas

(Pavyzdys: jūs norite 5 minutes gaminti maistą 100% mikrobangų galingumu.)

1. Mygtukais **TIME +** arba **TIME -** – nustatykite gaminimo laiką 5 minutes. Displėjaus ekranėlyje blykčios „MICROWAVE”.
2. Norédami įjungti kaitinimą, paspauskite mygtuką **Start/Reset**. Displėjaus ekranėlyje įsižiebs „MICROWAVE”.

B) Rankinių nustatymas

(Pavyzdys: jūs norite 10 minučių gaminti maistą 70% mikrobangų galingumu.)

- 1) Paspauskite mygtuką **Micro/Defrost** ir pasirinkite 70% mikrobangų galios lygi (P70). Displėjaus ekranėlyje blykčios „MICROWAVE”.
2. Mygtukais **TIME +** arba **TIME -** – nustatykite gaminimo laiką 10 minučių.
3. Norédami įjungti kaitinimą, paspauskite mygtuką **Start/Reset**. Displėjaus ekranėlyje įsižiebs „MICROWAVE”.

Mikrobangų krosnelė

SMW 6320 / SMW 6420DS

Mikrobangų galios lygių lentelė

Spaudant mygtuką **Micro/Defrost**, galima nustatyti tokį mikrobangų galingumą:

| Paspaudimų skaičius | Indikacija ekranelyje | Mikrobangų galingumas |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | P100 | 100 % |
| 2 | P70 | 70 % |
| 3 | P50 | 50 % |
| 4 | P30 | 30 % |
| 5 | P10 | 10 % |

Atšildymas nurodant svorį

- 1) Spaudykite mygtuką **Micro/Defrost**, kol displejaus ekranelyje įsižiebs „dEF“. Tuo pat metu displejaus ekranelyje ims blykčioti „DEFROST“ (atšildymas).
- 2) Mygtukais **TIME +** ir **TIME -** – nustatykite atšildytinį maisto produktų svorį. Svorį galima nustatyti ribose nuo 100 iki 2000 g.
- 3) Norédami įjungti atšildymą, paspauskite mygtuką **Start/Reset**. Displejaus ekranelyje įsižiebs „DEFROST“.

Maisto automatinis gaminimas

Gaminant maistą šiuo režimu, nereikia nustatyti laiko ir mikrobangų galingumo. Pakanka tik pasirinkti patiekalo, kurį pageidaujate paruošti, tipą ir nurodyti jo svorį.

- 1) Vieną ar keletą kartų paspaudami mygtuką **Micro/Defrost**, pasirinkite lentelėje nurodytą patiekalo kodą nuo „A-1“ iki „A-6“. Tuo pat metu displejaus ekranelyje ims blykčioti „AUTO MENU“.
- 2) Mygtukais **TIME +** ir **TIME -** – nustatykite patiekalo svorį.
- 3) Norédami pradėti gaminti patiekalą, paspauskite mygtuką **Start/Reset**. Displejaus ekranelyje įsižiebs „AUTO MENU“.

Kodų lentelė

| Paspaudimų skaičius/ svoris (kg)/kodas | A-1 Ryžiai | A-2 Daržovės | A-3 Mėsa | A-4 Makaronų gaminiai | A-5 Žuvis | A-6 Kaitinimas |
|--|---------------|-----------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------------|
| 1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | | 0,3 | 0,3 |
| 4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | | 0,4 | 0,4 |
| 5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | | 0,5 | 0,5 |
| 6 | | 0,6 | 0,8 | | 0,6 | 0,6 |
| 7 | | | 1,0 | | 0,7 | |
| 8 | | | | | 0,8 | |
| 9 | | | | | 0,9 | |
| 10 | | | | | 1,0 | |

Mikrobangų krosnelė

SMW 6320 / SMW 6420DS

LT

Programos vykdymo atidėjimas

Mikrobangų krosnelėje yra jdingta atidėto starto funkcija, kuri leidžia ijjungti kaitinimą jūsų nustatytu laiku. Prabėgus nustatytam laikui, mikrobangų krosnelė išsijungia automatiškai.

Prieš naudojantis šią funkciją, reikia teisingai nustatyti mikrobangų krosnelės laikrodį.

Pavyzdys: dabar yra 16:30, ir jūs norite, kad krosnelė išjungtų 18:15 bei 10 minučių veiktu 70% mikrobangų galingumu.

- 1) Paspauskite mygtuką Clock/Timer ir mygtukais TIME + bei TIME – nustatykite laiką „18:15“ (atliekami tokie patys veiksmai, kaip ir nustatant mikrobangų krosnelės laikrodį).
- 2) Paspauskite mygtuką Micro/Defrost ir nustatykite 70% mikrobangų galios lygi (P70). Displėjaus ekranėlyje ims blykioti „MICROWAVE“.
- 3) Spaudydami mygtukus TIME + ir TIME –, nustatykite 10 minučių gaminimo trukmę.
- 4) Norédami aktyvuoti atidėto starto funkciją, paspauskite mygtuką Start/Reset. Displėjaus ekranėlyje išsijungs laikrodžio ženklelis.
- 5) 18:15 nuskambės garsinis signalas ir krosnelė ims veikti.

Pastaba:

Nenustačius galios lygio ir kaitinimo laiko, mikrobangų krosnelė veiks tik kaip laikmatis, rodantis laiką.

Programos sustabdymas ir atšaukimas

1) Kai durelės atidarytos.

Norédami atšaukti gaminimo programą, paspauskite mygtuką Start/Reset.

2) Kai durelės uždarytos.

Norédami ijjungti kaitinimą sustabdžius programą, paspauskite mygtuką Start/Reset.

Norédami testi kaitinimą po jo sustabdymo, paspauskite mygtuką Start/Reset.

Jei atitinkama programa yra aktyvuota, jos užbaigimui paspauskite mygtuką Start/Reset

UŽRAKTAS NUO VAIKŲ

Skirta tam, kad maži vaikai negalėtų naudotis krosnele be suaugusiųjų priežiūros. Ijungus šią funkciją, krosnele nebus įmanoma naudotis.

Norédami ijjungti šią funkciją, vienu metu nuspauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspauštus mygtukus Micro/Defrost bei Clock/Timer.

Ijungus šią funkciją, nuskambės garsinis signalas ir displėjaus ekranėlyje atsiras spynos ženklelis. Mygtukai nereaguos į paspaudimą.

Norédami išjungti šią funkciją, dar kartą vienu metu nuspauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspauštus mygtukus Micro/Defrost bei Clock/Timer. Nuskambės garsinis signalas ir pranyks spynos ženklelis.

Laikymo šiltai funkcija

Kad ijjungtumėte laikymo šiltai funkciją, paspaudinékite MICRO/DEFROST (mikrobangų / atitirpdymo) mygtuką, kol ekrane pasirodys „H-A“. Tada mygtukais TIME+ (laikas +) ir TIME- (laikas -) nustatykite pageidaujamą laikymo šiltai trukmę ir spustelékitė mygtuką START/RESET (paleidimas / atstatymas).

Mikrobangų krosnelė palaijis maisto temperatūrą, sumažindama mikrobangų galią iki 16 % lygio lyginant su maksimaliu.



Pastaba:

Maksimali laikymo šiltai funkcijos trukmė – 90 min.

Vidaus dezinfekavimo funkcija

Ši mikrobangų krosnelė gali dezinfekuoti vidų naudodama mikrobangas.

Jūs galite pasinaudoti šia funkcija prieš šildydami / gamindami maistą, kad pašalintumėte kvapus iš mikrobangų krosnelės vidaus.

Norint ijjungti šią funkciją, reikia į mikrobangų krosnelę jdēti puodelį arba lėkštę be maisto ir paspaudinéti mygtuką MICRO/DEFROST (mikrobangos / atitirpdymas), kol ekrane pasirodys „dis“.

Tada mikrobangų krosnelė 5 minutes skleis mikrobangas 100 % galingumu į maisto ruošimo skyrių.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš atliekant krosnelės valymo darbus, būtina ją išjungti, o po ištraukti elektros laidą šakutę iš elektros tinklo lizdo.

- 1) Prieš naudodamiesi krosnele pirmajį kartą, grilio groteles ir stiklinį padéklą nuplaukite silpna valymo priemone, o po to kruopščiai praskalaukite geriamu vandeniu. Grilio groteles su maistu gali kontaktuoti tik trumpą laiką, tai yra, ne ilgiau kaip 4 val. Po naudojimo groteles kruopščiau nuvalykite. Praskalaukite geriamu vandeniu ir gerai nusausinkite.
- 2) Krosnelės kamera turi visada būti švari. Ant krosnelės kameros sienelių užtiskus sultims iš maisto produktų, nuvalykite jas drėgnu skudurėliu. Jei krosnelė labai nešvari, galite naudoti silpną neutralios valymo priemonės tirpalą. Draudžiama naudoti abrazyvinės ar agresyvias valymo priemones, nes dėl tokijų priemonių panaudojimo gali pakisti ar išblukti krosnelės paviršių spalva.
- 3) Išorinius krosnelės kameros paviršius reikia valyti drėgnu skudurėliu. Siekiant apsaugoti krosnelės svarbias detales, reikia būti atidiems, kad vanduo nepatektų į krosnelės védinimo angas.
- 4) Dureles, durelių langelį ir durelių sandarinimo paviršius reguliariai valykite, kad ant šių dalių nebūty jokiui maisto likučiui. Valymui rekomenduojama naudoti silpną neutralios valymo priemonės tirpalą. Draudžiama valymui naudoti abrazyvinės ar agresyvias valymo priemones, kaip antai, benziną ar tirpiklius.
- 5) Valdymo skydelis turi būti švarus. Valykite jį vandenye sudrékintu minkštu skudurėliu. Kad valant vadymo skydelį atsitiktinai nebūtų ijjungta krosnelė, krosnelės dureles reikia palikti praviras.
- 6) Jei dėl gaminamų produkų skleidžiamos šilumos ant durelių ir durelių sandarinimo paviršių nusėdo garai, nuvalykite juos minkštu skudurėliu. Šis reiškinys gali pasireikšti didelio drėgnumo patalpose. Tai normalus reiškinys.
- 7) Kartais būtina išimti stiklinį padéklą ir jį nuvalyti. Stiklinį padéklą plaukite muiliname vandenye arba indų plovimo mašinoje.
- 8) Kad krosnelė veiktu kuo tyliau, reguliarai reikia valyti atraminį žiedą ir krosnelės kameros grindis. Krosnelės kameros grindis nuvalykite silpnu neutralios valymo priemonės tirpalu. Nuvalę išimtą atraminį žiedą, vėl jį teisingai įstatykite į krosnelę.
- 9) Norėdami iš krosnelės kameros pašalinti nemalonų kvapą, pastatykite krosnelėje stiklinę (įsitikinkite, kad ją galima naudoti mikrobangų krosnelėje) su vandeniu bei vienos citrinos žieve, ir leiskite vandeniu virti 5 minutes. Atlikę aukšciau nurodytą procedūrą, nusausinkite krosnelės kameros paviršius.
- 10) Prireikus pakeisti krosnelės kameros apšvietimo lemputę, kreipkitės į įrenginjų pardavusį asmenį.
- 11) Krosnelę reguliarai valykite kaip aprašyta aukščiau ir šalinkite iš jos maisto likučius. Naudojantis nešvaria krosnele, galima pažeisti jos paviršius, o dėl jų pažeidimo gali sutrumpėti krosnelės tarnavimo laikas ir iškilti pavojingų situaciją.

PRIEŠ KREIPDAMIESI Į TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRĄ

Jei krosnelė neveikia:

- Įsitikinkite, kad krosnelė tinkamai įjungta į elektros tinklą. Jei ne, elektros laido šakutę ištraukite iš elektros tinklo lizdo, palaukite 10 sekundžių ir vėl įjunkite į elektros tinklo lizdą.
- Įsitikinkite, kad nesuveikė srovės pertraukiklis ir neperdegė saugiklis. Jei ne, patirkinkite elektros tinklo lizdą į jį įjungdami kito elektros prietaiso elektros laidą.
- Įsitikinkite, kad valdymo skydelyje yra nustatytas tikslus laikas ir įjungtas laikmatis.
- Įsitikinkite, kad krosnelės durelės yra patikimai uždarytos. Esant neuždarytomis krosnelės durelėms, krosnelės nėra įmanoma įjungti.

JEI VADOVAUJANTIS AUKŠČIAU PATEIKTA INFORMACIJA PROBLEMOS IŠSPREŠTI NEPAVYKO, KREIPKITĘS Į KVALIFIQUOTĄ REMONTO ĮSTAIGOS SPECIALISTĄ. DRAUDŽIAMA SAVARANKIŠKAI BANDYTI REMONTUOTI MIKROBANGŲ KROSNELĘ.

TECHNINIAI DUOMENYS

| | | |
|-----------------------------------|-------|--|
| Elektros srovės įtampa: | | 220 - 240 V |
| Elektros srovės dažnis: | | 50 Hz |
| Nominali galia: | | 1080 W |
| Mikrobangų spinduliaivimo galia: | | 700 W (mikrobangos) |
| Mikrobangų spinduliaivimo dažnis: | | 2450 MHz |
| Triukšmo lygis: | | 60 dB (A) |
| Išoriniai matmenys: | | 454 mm (Pl.) x 330 mm (G) x 262 mm (A) |
| Vidiniai matmenys: | | 315 mm (Pl.) x 296 mm (G) x 211 mm (A) |
| Elektros energijos sąnaudos: | | 230 V ~ 50 Hz, 1280 W |
| Krosnelės talpa: | | 20 l |
| Svoris: apytikriaiai: | | 12 kg |
| Padėklo skersmuo: | | 24,5 cm |

Deklaruojamas šio prietaiso triukšmo emisijos lygis yra 60 dB(A). Tai atitinka garso galios A lygi ir yra siejama su 1 pW atskaitine garso galia.

PAKUOTĖS TURINYS

Mikrobangų krosnelė
Atraminis žiedas
Stiklinis padéklas

Pasiliekame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA



Šis ant gaminijų pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektroninių arba elektroninių ierenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbtai ar pakeisti susidėvėjusius ierenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietas pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius ištaklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiaime atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektroninius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėjá arba tiekėjá.

Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietas savivaldybėje arba pas savo pardavėjá. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamojo ir elektros saugos reikalavimus.



Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techniné specifi kacija gali būti keičiami be išankstinio jspėjimo ir mes pasilieka-me teisę daryti šiuos pakeitimus.