

Cuptor cu microunde

Manual de utilizare

RO



SENCOR®

SMW 6125

Înainte de instalarea și de folosirea cuptorului cu microunde, vă rugăm să citiți acest manual în întregime. Păstrați manualul de utilizare într-un loc singur pentru utilizările ulterioare.

CUPRINS

MĂSURI DE SIGURANȚĂ PENTRU PREVENIREA RISULUI DE EXPUNERE LA MICROUNDE.....	2
SPECIFICAȚII TEHNICE.....	2
ÎNAINTE DE A APELA LA UN TEHNICIAN DE SERVICE.....	2
INSTALAREA.....	3
INSTRUCȚIUNI CU PRIVIRE LA PĂMÂNTARE.....	3
PERTURBAREA UNDELOR RADIO.....	3
INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA.....	4
NOȚIUNI DE BAZĂ DESPRE GĂTITUL ÎN CUPTORUL CU MICROUNDE.....	5
Ghid pentru ustensilele de bucătărie.....	5
Descrierea cuptorului cu microunde.....	5
Panou de comandă.....	6
INSTRUCȚIUNI CU PRIVIRE LA UTILIZAREA CUPTORULUI CU MICROUNDE.....	6
Curățarea și întreținerea.....	8
CASAREA APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE.....	8

MĂSURI DE SIGURANȚĂ PENTRU PREVENIREA RISULUI DE EXPUNERE LA MICROUNDE

1. Nu încercați să folosiți cuptorul cu microunde cu ușa deschisă - vă puteți expune microundelor periculoase. Este important să nu deteriorați sau modificați blocajele ușii cuptorului cu microunde.
2. Nu blocați partea din față a cuptorului și ușa cu diferite obiecte și asigurați-vă că nu se formează murdărie sau depuneri ale produselor de curățare pe garnitura închiderii cuptorului.
3. Nu folosiți cuptorul dacă este defect. Este foarte important ca ușa cuptorului să se închidă imediat, pentru a evita deteriorarea următoarelor părți:
 - a. ușa (pentru a evita deformarea),
 - b. articulațiile și blocajele ușii (deteriorare sau slăbire),
 - c. garniturile ușii, precum și alte componente
4. Cuptorul cu microunde poate fi reglat sau reparat de către un tehnician cu o calificare corespunzătoare.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Putere consumată:	230 V ~ 50 Hz, 1280 W
Puterea microundelor:	800 W
Frecvența de lucru:	2 450 MHz
Dimensiuni exterioare:	470mm(l) x 377mm(a) x 282mm(i)
Volumul cuptorului:	25 l
Greutate:	aprox. 12,9kg
Nivel de zgomot:	63 dB (A)

Nivelul declarat al emisie de zgomot este de 63 dB(A), ceea ce reprezintă nivelul A al puterii acustice față de puterea acustică de referință de 1 pW.

Notă: Datele specificate mai sus pot fi modificate.

ÎNAINTE DE A APELA LA UN TEHNICIAN DE SERVICE

Dacă cuptorul cu microunde nu funcționează:

1. Asigurați-vă că cuptorul este adecvat alimentat electric. Dacă nu este, scoateți cablul de alimentare din priză și așteptați 10 secunde și reconectați-l.
2. Asigurați-vă că nu a avut loc o cădere de tensiune sau un scurt-circuit. Dacă siguranțele sunt în bună stare, testați priza folosind alt aparat electric.
3. Asigurați-vă că ați configurat valorile corecte pe panoul de control și ați pornit temporizatorul.
4. Asigurați-vă că ușa s-a închis imediat cu ajutorul sistemului de închidere automată. Dacă aceasta nu este închisă, cuptorul nu va funcționa.

ÎN CAZUL ÎN CARE PAȘII DESCRIȘI ANTERIOR NU SUNT DE NICIUN AJUTOR, CONTACTAȚI A UN TEHNICIAN CALIFICAT. NU ÎNCERCAȚI SĂ REGLAȚI SAU SĂ REPARAȚI CUPTORUL DVS. ÎNȘIVĂ.

INSTALAREA

1. Asigurați-vă că în interiorul cuptorului nu mai există ambalaje, cum ar fi pungii, polistiren etc.
2. **AVERTIZARE:** Verificați dacă cuptorul nu a fost deteriorat, de ex. dacă ușa nu se închide corect sau este îndoită, dacă garniturile sau alte componente sunt deteriorate sau distruse, dacă articulațiile și blocajele ușii sunt desprinse sau dacă interiorul cuptorului și ușii este îndoit. Dacă descoperiți elemente deteriorate, nu folosiți cuptorul; contactați un tehnician de service calificat.
3. Cuptorul cu microunde trebuie amplasat pe o suprafață netedă, stabilă, care poate susține greutatea cuptorului și a alimentelor introduse.
4. Nu amplasați cuptorul în apropierea surselor de căldură, în zone cu umiditate crescută sau lângă materiale inflamabile.
5. Pentru a asigura funcționarea corectă a cuptorului, trebuie să fie ventilat adecvat. Lăsați 20 cm de spațiu liber deasupra cuptorului, 10 cm în partea din spate și 5 cm pe părțile laterale. Nu blocați cuptorul sub nicio formă. Nu demontați picioarele cuptorului.
6. **Produsul este conceput pentru utilizarea separată, nu pentru încorporarea în mobilier.**
7. Nu folosiți cuptorul fără montarea farfuriei rotative din sticlă, inelul rotativ și dispozitivul electric.
8. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu este deteriorat, nu este presat sub cuptor și nu intră în contact cu suprafețe fierbinți sau ascuțite.
9. Ștecherul trebuie să ușor accesibil în cazul în care este necesară scoaterea rapidă din priză.
10. Nu folosiți cuptorul în afara locuinței.

INSTRUCȚIUNI DE ÎMPĂMÂNTARE

Acest cuptor cu microunde trebuie să fie împământat. Cuptorul cu microunde este echipat cu un cablu de alimentare electrică care are un fir de pământare și un ștecher cu pământare. Ștecherul trebuie să fie conectat într-o priză care este corect montată și împământată. În cazul unei erori de alimentare electrică, împământarea reduce riscul de electrocutare - electricitatea fiind condusă prin firul de pământare. Vă recomandăm să conectați cuptorul la un circuit electric individual. Înalta tensiune este periculoasă și poate provoca incendii sau diferite accidente care pot distruge cuptorul.

AVERTIZARE!

Împământarea incorectă a prizei poate duce la electrocutare.

Notă:

1. Dacă aveți neclarități referitoare la împământare sau la instrucțiunile părții electrice, consultați un electrician sau tehnician de service calificat.
2. Producătorul sau distribuitorul nu sunt responsabili pentru orice defecțiuni ale cuptorului sau răniri datorate neglijenței în efectuarea conexiunilor electrice.

INTERFERENȚE RADIO

În timpul utilizării cuptorului este posibil ca recepția programelor radio, TV sau a receptoarelor asemănătoare să fie perturbată.

Puteți să reduceți interferențele prin următoarele măsuri:

1. Mențineți curățenia ușii și garniturilor cuptorului.
2. Reorientați antena radio sau TV.
3. Mutați cuptorul cu microunde la distanță de aparatele de recepție.
4. Conectați cuptorul cu microunde la altă priză, pe un circuit electric separat.

**INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA
CITIȚI-LE ÎN ÎNTREGIME ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU CONSULTAREA ULTERIOARĂ.**

La folosirea cuptorului cu microunde, respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele: Acest aparat nu este realizat pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență și cu cunoștințe reduse, doar dacă sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.

AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare, vătămare sau expunere la cantități mari de energie de la microunde:

1. Înainte de folosirea aparatului, citiți în întregime instrucțiunile.
2. Folosiți acest aparat numai în scopurile în care a este conceput, așa cum sunt enunțate în acest manual. Acest cuptor este proiectat pentru încălzirea, gătitul sau uscarea alimentelor. Nu este conceput pentru uz industrial sau de laborator. Nu folosiți substanțe corozibile pe acest aparat.
3. Nu porniți cuptorul cu microunde când este gol.
4. Nu folosiți cuptorul dacă cablul electric sau ștecherul este deteriorat, sau dacă nu funcționează corect, este deteriorat sau dacă a fost scăpat pe jos. Când cablul electric este deteriorat, trebuie înlocuit la un centru de service autorizat sau de către o persoană calificată, pentru a preveni situațiile periculoase.
5. **AVERTIZARE:** Dacă ușa sau garnitura ușii este deteriorată, cuptorul nu trebuie folosit până când este reparat la un centru de service autorizat sau de către un tehnician calificat.
6. **AVERTIZARE:** Efectuarea de către persoane neautorizate a unor lucrări de reparații sau de întreținere care necesită demontarea capacului ce asigură protecția față de radiații electromagnetice este periculoasă.
7. **AVERTIZARE:** Utilizarea cuptorului cu microunde de către copiii nesupravegheați este permisă numai în cazul în care aceștia au fost instruiți în acest sens, au deprins utilizarea aparatului în condiții sigure și au înțeles pericolele utilizării incorecte.
8. Pentru a reduce riscul declanșării unui incendiu în interiorul cuptorului:
Utilizați numai vase adecvate utilizării în cuptorul cu microunde.
Încălziți alimentele în vase din plastic sau hârtie, verificați cuptorul cu regularitate că nimic nu s-a ars în interior.
9. Dacă observați fum, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză. Mențineți ușa cuptorului închisă pentru a preveni extinderea posibilului incendiu.
10. Nu utilizați interiorul cuptorului ca loc de depozitare. Dacă cuptorul nu va fi folosit, nu lăsați în interior hârtie, ustensilele de bucătărie sau alimente.
11. **AVERTIZARE:** Nu încălziți lichide sau alte alimente în recipiente închise, deoarece acestea pot să explodeze.
12. Încălzirea cu microunde a lichidelor poate provoca o fierbere întârziată și astfel este important să aveți grijă la mani pularea vaselor.
13. Nu prăjiți alimente în cuptorul cu microunde. Uleiul fierbinte poate distruge părțile cuptorului, vasele sau chiar poate provoca arsuri ale pielii.
14. Nu încălziți în cuptorul cu microunde ouă în coajă și ouă fierte tari, deoarece acestea pot să explodeze.
15. Înainte de încălzire, înțepați alimentele cu coajă tare, cum sunt cartofii, merele și castanele.
16. Conținutul biberonelor și alimentele pentru sugari trebuie să fie amestecate sau agitate și temperatura trebuie să fie verificată pentru a preveni arsurile, înainte de a fi servită sugarului/copilului.
17. Ustensilele de bucătărie se pot încălzi datorită căldurii transferate prin alimentele încălzite. Uneori va fi necesară folosirea mănușilor de protecție.
18. **IMPORTANT** - ustensilele de bucătărie și vasele nu trebuie să fie folosite în cuptorul cu microunde:
 - țigăile de metal sau farfuriile cu mănere sau ornamente metalice
 - clemele pentru pungile de plastic
 - farfuriile cu melamină
 - termometrele normale, ex. cele folosite pentru temperatura cărnii etc.

NOȚIUNI DE BAZĂ DESPRE GĂTITUL ÎN CUPTORUL CU MICROUNDDE

1. Aranjați alimentele. Amplasați bucățile mai groase spre exteriorul recipientului.
2. Nu pregătiți alimentele direct pe farfuria rotativă. Puneți întotdeauna alimentele pe o farfurie potrivită, înainte de a le introduce în cuptor.
3. Reglați corect timpul de gătire. Folosiți timpi scurți pentru gătire, care pot să fie prelungiți dacă este necesar. Când gățiți la temperaturi mari, se poate genera fum sau alimentele se pot aprinde.
4. Acoperiți alimentele înainte de gătire. Acoperirea alimentelor previne scurgerea sucurilor și ajută la gătitul uniform.
5. Pentru a grăbi gătitul alimentelor cum ar fi piulii sau hamburgerii, întoarceți-le o dată în timpul gătirii. Alimentele de mari dimensiuni, cum ar fi fripturile, trebuie întoarse cel puțin o dată.
6. Alimentele similare, cum ar fi chifteluțele, trebuie rearanjate în timpul gătirii, din față spre spate și din exterior spre interior.

RECIPIENTE


1. Vasele transparente sunt ideale pentru gătitul la microunde, întrucât ele permit penetrarea microundelor în alimentele de încălzit.
2. Microundele nu pot să penetreze metalul, din acest motiv nu trebuie folosite recipiente din metal sau boluri cu dungă metalică.
3. Nu folosiți produse din hârtie reciclată care pot conține mici particule metalice la gătitul în cuptorul cu microunde.
4. În locul recipientelor pătrate/dreptunghiulare se recomandă folosirea recipientelor rotunde/ovale, deoarece mâncarea aflată în colțuri are tendința de a fi încălzită excesiv.
5. Trebuie să folosiți doar vase adecvate pentru folosirea la microunde, în acord cu instrucțiunile fabricantului.

Această listă generică vă va ajuta să alegeți recipientele adecvate.


Sticlă termorezistentă	Da
Sticlă normală	Nu
Ceramică termorezistentă	Da
Vase din plastic pentru cuptorul cu microunde	Da
Șervețele de hârtie	Da
Tăvi metalice	Nu
Stative metalice	Nu
Folie de aluminiu și vase din folie	Nu

DESCRIEREA CUPTORULUI CU MICROUNDDE.

- (1) Ușă cu închidere sigură
- (2) Fereastra de observație
- (3) Orificii de ventilație
- (4) Inel rotativ
- (5) Farfurie rotativă din sticlă
- (6) Panou de control

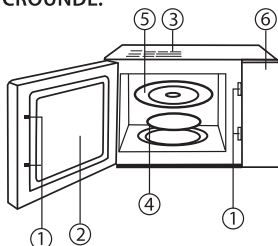

PANOUL DE COMANDĂ

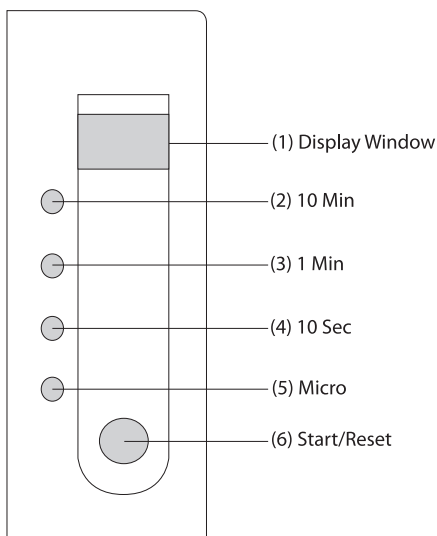

(1) Display Window	AFIȘAJ
(2) 10 Min	10 Min
(3) 1 Min	1 Min
(4) 10 Sec	10 s
(5) Micro	Buton MICRO
(6) Start/Reset	Buton Pornire/Resettare

INSTRUCȚIUNI CU PRIVIRE LA UTILIZAREA CUPTORULUI CU MICROUNDRE

PREPARAREA MÂNCĂRII LA MICROUNDRE

1. FUNCȚIA DE PORNIRE RAPIDĂ

Prin apăsarea butonului „Pornire/Resettare” porniți gătitura pentru un minut la puterea microundelor de 100%. Fiecare altă apăsare mărește timpul de gătit cu câte 1 minut. Timpul maximum de gătit care poate fi reglat în acest mod este de 30 minute. Sfârșitul procesului de gătit este semnalat printr-un semnal sonor (cinci bipuri).

Notă:

Prin apăsarea și menținerea apăsată a butonului „Pornire/Resettare” pentru 2 secunde, procesul de gătit poate fi încheiat oricând.

2. REGLAREA TIMPULUI ȘI A PUTERII PENTRU GĂTIRE

- (A) Gătirea cu microunde - reglarea timpului de gătit la puterea de 100%
(De ex., pentru a prepara mâncarea timp de 5 minute la putere 100%.)
- Folosiți butonul de 1 min pentru a regla timpul de gătit la 5 minute, afișajul va arăta valoarea „5.0”
 - Pentru a porni procesul de gătit, apăsați „Pornire/Resettare.”
- (B) Gătirea cu microunde - reglarea timpului de gătit și a puterii
(De ex., pentru a prepara mâncarea timp de 10 minute la putere 70%.)
- Apăsând butonul „MICRO”, selectați o putere de „70%”. Afișajul va arăta valoarea P 7.
 - Folosiți butonul de 10 min pentru a regla timpul de gătit la 10 minute, afișajul va arăta valoarea „10.0”
 - Pentru a porni procesul de gătit, apăsați „Pornire/Resettare.”

Notă:

Timpul maximum de gătit care poate fi reglat în acest mod este de 59 minute și 50 secunde.

Următoarele performanțe pot fi obținut prin apăsarea butonului „MICRO“:

Numărul de apăsări	Datele arătate pe afișaj	Puterea microundelor
1	P 10	100%
2	P 7	70%
3	P 5	50%
4	P 3	30%
5	P 1	10%

3. FUNCȚIA AUTOMATĂ DE DEZGHEȚARE ÎN ACORD CU GREUTATEA

Butonul „1 Min“ (1.0 kg) și „10 Sec“ (0.1 kg) servesc la reglarea greutății alimentelor de dezghețat. Cuptorul cu microunde selectează apoi automat puterea și durata dezghețării.

Ex. dacă doriți să dezghețați 0,4 kg de alimente dezghețate

- Folosirea butonului „MICRO“ reglăți funcția de dezghețare „DEF“ va apărea pe afișaj.
- Reglăți greutatea de „0,4kg“ folosind butonul de „10 sec“.
- Apăsați butonul „Pornire/Resetare“.

Notă:

Greutatea maximă care poate fi reglată prin folosirea butoanelor de control este de 2 kg.

4. ANULAREA PROCESULUI DE GĂTIRE

Procesul de gătire poate fi anulat oricând prin deschiderea ușii cuptorului.

5. PORNIRE ȘI RESETARE

- La deschiderea ușii cuptorului
Prin apăsarea butonului „Pornire/Resetare“ se anulează toate reglajele sau programele de gătire.
- La închiderea ușii cuptorului
Respectați reglarea programului, pornirea este pornită prin apăsarea butonului „Pornire/Resetare“.
Dacă ați anulat procesul de gătire prin deschiderea ușii și dacă doriți să continuați gătitul, închideți ușa cuptorului și apăsați butonul „Pornire/Resetare“.
Prin apăsarea butonului „Pornire/Resetare“ procesul de gătire este încheiat

6. BLOCAJ DE SIGURANȚĂ PENTRU COPII

Blocajul de siguranță pentru copii este activat prin apăsarea simultană a butoanelor „1 Min“ și „10 Sec“ și prin menținerea lor pentru 2 secunde.

Odată ce blocajul de siguranță pentru copii este activat, butoanele individuale nu vor reacționa când sunt apăsați. Funcția blocajului de siguranță pentru copii este dezactivată prin apăsarea simultană a butoanelor „1 Min“ și „10 Sec“ și prin menținerea lor pentru 2 secunde.

ÎNȚREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Înainte de a curăța cuptorul, opriți-l și scoateți ștecherul din priză.

- Înainte de prima utilizare, spălați farfuriile din sticlă cu o soluție slabă de detergent pentru vase și clătiți-o bine cu apă de la robinet.
- Păstrați curat interiorul cuptorului. Dacă pereții cuptorului sunt murdăriți de sucurile alimentelor, ștergeți cu o cârpă umedă. Dacă cuptorul este foarte murdar, puteți folosi o soluție slabă sau un agent de spălare neutră. evitați folosirea pulverizatoarelor sau a agenților abrazivi de curățare, aceasta ar putea duce la decolorarea sau albirea suprafeței.
- Exteriorul cuptorului trebuie să fie șters cu o cârpă uscată. Pentru a preveni deteriorarea părților funcționale ale cuptorului, asigurați-vă că apa nu intră în deschiderile de ventilație.
- Curățați regulat ambele părți ale ușii cuptorului și ferestrei acesteia, garnitura ușii și componentele alăturate acesteia de murdărie și resturi de alimente. Vă recomandăm să folosiți în acest scop o substanță de curățare neutră diluată. Nu curățați folosind substanțe abrazive, benzină sau diluant.
- Nu udați panoul de control. Curățați-l cu o cârpă moale, umezită.
- Dacă partea interioară a ușii și părțile din jurul acesteia devin neclare datorită aburilor de la alimente, curățați-o cu o cârpă moale. Aceasta poate interveni drept rezultat al folosirii cuptorului într-un loc cu umiditate mare. Este un fenomen normal.
- Ocazional, este necesară scoaterea și curățarea tăviu de sticlă. Clătiți platoul în apă caldă cu detergent sau în mașina de spălat vase.
- Inelul rotativ și spațiul din partea de jos a cuptorului trebuie să fie curățate regulat pentru a evita creșterea nivelului de sunet. Puteți să spălați foarte simplu partea din interior a cuptorului folosind un o soluție slabă cu agent neutru de curățare. Cercul rotativ poate fi curățat folosind o substanță de curățare neutră diluată sau în mașina de spălat vase. După curățarea cercului rotativ, montați-l la loc în cuptor.
- Pentru a elimina mirosurile din cuptor, amplasați în acesta un pahar cu apă cu coaja unei lămâi (asigurați-vă că paharul poate fi folosit în cuptorul cu microunde) și lăsați cuptorul să funcționeze timp de 5 minute. Ștergeți bine interiorul cuptorului folosind o cârpă moale uscată.
- Dacă trebuie înlocuită lampa interioară a cuptorului, contactați distribuitorul.
- Curățați regulat cuptorul conform instrucțiunilor de mai sus și îndepărtați resturile de alimente. Dacă cuptorul nu este menținut curat, suprafața acestuia poate fi afectată, influențând negativ durata de funcționare și prezentând pericole.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ELIMINAREA CA DEȘEU A AMBALAJELOR

Aruncați ambalajele la o locație pentru deșeurile menajere.

ELIMINAREA CA DEȘEU A APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE FOLOSITE



Semnificația simbolului de pe produs, accesoriu sau ambalaj indică că acesta nu trebuie să fie tratat ca deșeu menajer. Vă rugăm să eliminați acest produs ca deșeu la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Ca o alternativă, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte țări europene, este posibilă returnarea produselor la distribuitorul local, la achiziționarea unui nou produs. Prin corecta eliminare a acestui produs veți ajuta la păstrarea valoroaselor resurse naturale și la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului, care pot rezulta din incorecta eliminare a deșeurilor. Vă rugăm să solicitați mai multe informații de la autoritățile locale sau de la cel mai apropiat centru de colectare a deșeurilor. Eliminarea incorectă a acestui tip de deșeurii poate intra sub incidența legilor și normelor naționale.

Pentru entitățile de afaceri din statele Uniunii Europene

Dacă doriți să eliminați ca deșeu un aparat electric sau electronic, solicitați informațiile necesare de la vânzător sau distribuitor.

Eliminarea ca deșeu în țările din afara Uniunii Europene

Dacă doriți să eliminați ca deșeu acest produs, solicitați informațiile necesare cu privire la metoda corectă de eliminare de la autoritățile locale sau de la vânzător.



Acest produs este în conformitate cu reglementările de bază UE corespunzătoare tipului său.

Modificările textului, designului și specificațiilor tehnice pot fi efectuate fără notificarea în prealabil și ne rezervăm dreptul de a face aceste modificări.