

Žnyplės plaukams tiesinti

Naudojimo instrukcija



SENCOR®

SHI 780 / SHI 781VT / SHI 782GR

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, jidėmias perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuomet, jeigu jau esate išmokę naudoti tokio tipo prietaisus. Šį buitinį prietaisą naudokite tik pagal nurodymus, aprašytus šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje, lengvai pasiekiamoje vietoje, kad juo galima būtų pasinaudoti ir vėliau.

Garantiniu laikotarpiu išsaugokite originalią pakuotės dėžę, pakavimo medžiagas, pirkimo čekį ir garantijos kortelę. Prieikus gabenti, supakuokite šį buitinį prietaisą, naudodami tik originalias pakavimo medžiagas.

Žnyplės plaukams tiesinti

SHI 780 / SHI 781VT / SHI 782GR

TURINYS

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS	3
GAMINIO APRĀŠYMAS	7
ĮVADAS	8
KAS YRA TURMALINAS?	8
KODĖL NEIGAMI JONAI TOKIE SVARBŪS?	8
NAUDΟJIMO INSTRUKCIJA	8
VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	10
TECHNINIAI DUOMENYS	10
NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS	10
ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAIŠŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA	10

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Ši prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojas.
- Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
- Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs asmuo.
- Lei maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti turi įgaliotojo techninės priežiūros centro meistras, kad būtų išvengta pavojingos situacijos. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas.



Įspėjimas!

Nenaudokite šio prietaiso šalia vandens.



Įspėjimas!

Šio prietaiso nenaudokite šalia vonių, dušų, kriauklių arba kitų talpų su vandeniu.



- Jei prietaisu naudojatės vonios kambaryje, juo pasinaudojė, atjunkite jį nuo elektros lizdo, ištraukdami kištuką iš lizdo, nes šalia esantis vanduo kelia pavojų net tada, kai prietaisas yra išjungtas.
- Siekiant užtikrinti papildomą saugumą, vonios kambario elektros grandinėje rekomenduojama įrengti maks. 30 mA nutekėjimo srovės saugiklį (RCD). Pasitarkite su elektriku.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakavimo dėžę, pakavimo medžiagas, pirkimo čekį ir garantijos kortelę garantijos galiojimo laikotarpiu. Prireikus gabenti, supakuokite šį gaminį, naudodami tik originalias pakavimo medžiagas.
- Priešjungdamasi šį gaminį į elektros lizdą, įsitikinktie, kad ant šio gaminio esančioje etiketėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namų sieninio lizdo įtampą.
- Niekada nenaudokite priedų, kurie nėra pateikti su šiuo gaminiu arba nėra skirti šiam gaminui.
- Saugokite maitinimo laidą nuo įkaitusių vietų arba aštrių daiktų. Nedékite ant kabelio jokių sunkių daiktų; nutieskite kabelį kaip, kad ant jo negalima būtų atsistoti arba už jo užkliūti. Įsitikinkite, kad maitinimo laidas neliečia jokio įkaitusio paviršiaus.



- Neišjunkite gaminio kištuko iš sieninio lizdo, traukdami už kabelio.
- Jokiais būdais nebandykite taisyti arba reguliuoti gaminio patys – kyla elektros smūgio pavojus!
- Visus remonto ir reguliavim odarbus patikėkite specializuotai bendrovei/techninio aptarnavimo centrui. Bandant patiemis taisyti arba reguliuoti šį gaminį garantiniu laikotarpiu, garantija gali nebegaliouti.
- Niekada nenaudokite šio gaminio, jeigu jūsų rankos arba kojos šlapios.
- Šį gaminį naudokite ir laikykite tik atokiai nuo degių arba lakių medžiagų ir tirpalų.
- Šis gaminys skirtas naudoti tik patalpoje; nenaudokite jo lauke.
- Naudokite šį gaminį tik pagal numatytają paskirtį.
- Nepurkškite ant šio gaminio vandens arba kokio nors kito skysčio. Nepilkite ant šio gaminio vandens arba kokio nors kito skysčio. Nepanardinkite šio gaminio į vandenį arba kokį nors kitą skystį.
- Įsitikinkite, kad šis gaminys nesiliestų prie vandens. Niekada nenaudokite šio gaminio prie vonios, kriauklės arba kitų vandens pripliltų talpyklų.
- Jeigu nenaudojate šio gaminio arba žinote, kad artimiausiu metu jo nenaudosite, išjunkite jį ir



ištraukite jo elektros kištuką iš sieninio lizdo. Tą patį atlikite prieš valydam i šj gaminj.

- Niekada nepalikite įjungto gaminio be priežiūros.
- Prieš padėdami gaminj į vietą, palaukite, kol jis visiškai atvēs.
- Jeigu gaminys veikia arba dar ne visiškai atvēso, nedékite jo ant minkštų paviršių (pvz., kilimų, patalynės, rankšluosčių ir pan.) ir niekada neuždenkite jo.
- Nenaudokite šio gaminio ten, kur kyla pernelyg daug dulkių.
- Būkite itin atsargūs, jei naudojant gaminj netoli ese yra vaikų. Laikykite šj gaminj vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Stenkite, kad gaminys neliestų odos.
- Niekada nenaudokite šių žnyplių sintetiniams kailiui arba gyvūnų kailiui tiesinti.
- Po kiekvieno panaudojimo, nuo lyginimo plokštelių kruopščiai nuvalykite dulkes, riebalus ir plaukų priežiūros priemones (pvz., plaukų želę, putas, laką ir pan.) – jos mažina gaminio veikmingumą ir sutrumpina plokštelių tarnavimo laiką.


Žnyplės plaukams tiesinti

SHI 780 / SHI 781VT / SHI 782GR



GAMINIO APRAŠYMAS

A

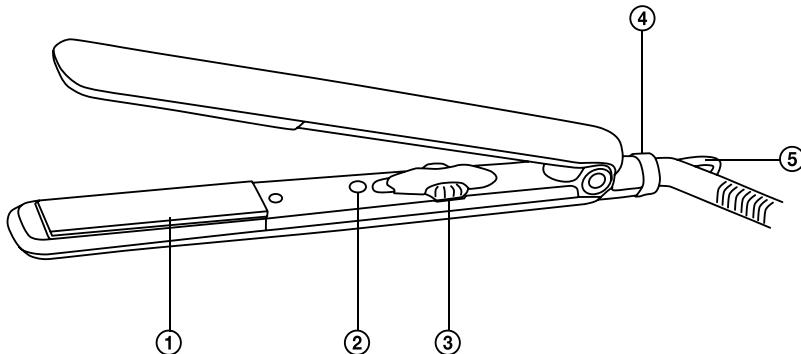

- ① Lyginimo plokštelynės
- ② Pagrindinis JUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklis
- ③ Temperatūros reguliavimo ratukas
- ④ Sukamojo maitinimo laido galas
- ⑤ Kilpelė žnyplėms kabinti

Žnyplės plaukams tiesinti

SHI 780 / SHI 781VT / SHI 782GR

IVADAS

Plauku tiesinimo žnyplių plokštelių yra pagamintos iš specialios keramikos ir turmalino kombinacijos. Turmalino plokštelių skleidžia infraraudonuosius spindulius per plaukus ir sukelia greitą kaitinimą bei jonizaciją. Šitaip plaukų tiesinimas yra sveikesnis.

KAS YRA TURMALINAS?

Turmalinas yra retas mineralas, pasižymintis unikaliomis jonizacijos ir infraraudonujų spindulių savybėmis. Turmalinas kartu su keramika yra padengti ant prietaiso plokštelių itin smulkų miltelių pavidalu. Šiluminis apdorojimas sukuria kietą paviršių. Turmalinas spinduliuoja neigiamus jonus ir infraraudonąją šilumą natūraliai. Pakaitinus prietaisą plokštelių sukuria elektrinį neigiamų jonų lauką. Visa paslaptis slypi tame, kad turmalinas yra tolygiai paskleistas ant keramikinių plaukų tiesinimo plokštelių paviršiaus. Kai plokštelių įkaista didelė dalis neigiamų jonų ir infraraudonoji šiluma natūraliai pasklinda ant keramikinių plokštelių.

Kodėl neigiami jonai tokie svarbūs?

Neigiami jonai greta paviršiaus suteikia plaukams švelniją ir lygią išvaizdą ir išlaiko natūralią plaukų drėgmę. Jie saugo spalvą ir plaukų spindesį tuo pačiu metu apsaugodami juos nuo drėgmės. Neigiami jonai taip pat pašalina nuo plaukų paviršiaus statinę elektrą, taigi plaukai išlieka stabilūs, šilkiniai ir be garbanų ar bangelių ilgą laiką.

Kodėl infraraudonoji šiluma tokia svarbi?

Infraraudonoji šiluma prasiskverbia į plaukus ir tolygiai juos kaitina. Tai yra skirtinga šilumos rūšis, kuri šaldo aplink esantį orą. Infraudoniejį spinduliuai prasiskverbia giliai į plaukus, o ne į aplink esantį orą, ir padaro plaukus elastingesnius, minkštesnius ir švelnesnius. Ant pluko paviršiaus sukoncentruojama mažiau karščio, o tai sumažina pakankimo plaukams lygi. Tuo pačiu metu išlaikoma plaukų drėgmė.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Žnyplių plaukams tiesinti prijungimas ir nustatymas

- 1) Įjunkite žnyplių plaukams tiesinti elektros kištuką į maitinimo lizdą.



Pastaba:

Nelieskite lyginimo paviršių – galite nudegti!

- 2) Sukdami ratuką, nustatykite norimą temperatūrą.
- 3) Norėdami įjungti žnyplies, paspauskite pagrindinį JUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį. JUNGIMĄ patvirtina trumpas garso signalas ir mėlynas lemputės žybsnis temperatūros nustatymo ratuko srityje (1×2 sekundės).
- 4) Pasiekta darbo temperatūrą patvirtina trys trumpi garso signalai ir nuolat temperatūros nustatymo ratuko srityje šviečianti lemputė.
- 5) Dabar galite pradėti lyginti plaukus.

Šiose plaukų žnyplėse yra automatinė trikties aptikimo funkcija – trikties atveju bus girdimi garso signalai (dviejų signalų per sekundę dažniu); tuo pat metu žybčios mėlyna lemputė, esanti temperatūros nustatymo ratuko srityje. Žnyplių JUNGIMO/IŠJUNGIMO jungikliu išjungti nebegalésite, todėl prietaisą privalésite išjungti, iš lizdo ištraukdami maitinimo laidą elektros kištuką; prietaisą privalésite atiduoti į įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą.

Žnyplės plaukams tiesinti

SHI 780 / SHI 781VT / SHI 782GR



Žnyplių plaukams tiesingi išjungimas

Pabaigę naudoti žnyplies, išjunkite jas, paspausdami ir maždaug 3 sekundes palaikydami nuspaudę pagrindinį JUNGIMO/ŠJUNGIMO jungiklį. IŠJUNGIMĄ patvirtina trumpas garso signalas. Saugos sumetimai žnyplės automatiškai išsijungs po 60 minučių naudojimo.



Pastaba:

Prieš padédami žnyplies, palaukite, kol jos visiškai atvés!

Plaukų tiesinimo procedūra

- 1) Kruopščiai išplaukite plaukus; išdžiovinkite plaukus ir kruopščiai juos iššukuokite, kad jie būtų lygūs ir nesusivéle.
- 2) Taip paruoštus plaukus plaukų segtukais suskirstykite į vienodo plotio sruogas (maždaug 5 cm plotio).
- 3) Pradékite tiesinti nuo galvos galinės dalies, nuo žemėliausiai esančių plaukų sruogų – ties šaknimis dékite plaukų sruogą tarp plokštelių ir nesmarkiai suspauskite žnyplių rankeną. Létai slinkite žnyplies išilgai plaukų sruogos iki pat plaukų galiukų.
- 4) Kartokite šią procedūrą tai pačiai sruogai tiesinti, kol pasieksite pageidaujamų rezultatų.
- 5) Tą patį atlikite su likusiomis plaukų sruogomis (pradédami nuo priekinės galvos dalies ir baigdamis ties šonais).
- 6) Prieš iššukuodami plaukus, palaukite, kol jie visiškai atvés.



Pastaba:

Nelaikykite žnyplių vienoje vietoje ilgiau nei 2 sekundes, kitaip galite sudeginti plaukus.

Naudokite žnyplies tik sveikiems plaukams tiesinti.

Nenaudokite žnyplių riebaluočiams, sulipusiems arba prakaituočiams plaukams tiesinti.

Jeigu plaukai chemiškai sušukuoti arba dažyti, žnyplies naudokite tik retkarčiais.



Patarimas:

Žnyplies išilgai plaukų sruogų slinkite tinkamu greičiu, atsižvelgdami į plaukų tipą (ploni plaukai jautresni karščiui ir juos tiesinti reikia žymiai trumpiau nei storus plaukus).

Jvairių tipų plaukams tinkamos temperatūros nuostatos:

- 1) Storiems, banguotiems arba stipriems plaukams tiesinti:
 - nustatykite aukštesnę temperatūrą (nuo 180 °C iki 230 °C)
- 2) Ploniems, šiek tiek – vidutiniškai banguotiems plaukams:
 - nustatykite žemesnę temperatūrą (nuo 120 °C iki 180 °C)
- 3) Chemiškai sušukuotiems arba dažytiems plaukams:
 - pradékite nuo žemos temperatūros ir laipsniškai ją didinkite

Žnyplės plaukams tiesinti

SHI 780 / SHI 781VT / SHI 782GR

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Norėdami nuvalyti išorines šio gaminio dalis ir lyginimo plokšteles, naudokite minkštą, drungnu vandeniu sudrėkintą šluostę. Nenaudokite stipriai veikiančių valymo priemonių, dažų skiediklių arba tirpiklių. Naudojant šiuos tirpalus, galima sugadinti gaminio paviršių. Žnyplių plokštelių paviršius pagamintas iš turmalino; šio keraminio paviršiaus valyti nereikia.

Pastaba:

Lyginimo plokšteles valykite tik tuomet, kai jos visiškai atvės!



TECHNINIAI DUOMENYS

Nominali įtampa	220–240 V AC (kintamoji srovė)
Maksimalios energijos sąnaudos	35 W
Saugos klasė (apsaugos nuo elektros smūgio atžvilgiu)	II
Išilimo laikas, per kurį pasiekama darbo temperatūra	40 sekundžių
Temperatūros valdymo	ribos 120–230 °C

Pasiliekmėte teisę keisti tekstą ir techninės specifikacijas.

NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA



Šis ant gaminiių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotu elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbtį ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sajungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminių, senus gaminius galite grąžinti vietas pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamininius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiamje atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sajungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėja.

Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sajungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sajungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietas savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.



Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.