

Mikrobangų krosnelė

Naudojimo instrukcija

LT



SENCOR®

SMW 5220

Prieš naudodamiesi prietaisu, jėmimai perskaitykite šią naudojimo instrukciją, net jei ir buvote anksčiau susipažinę su panašių prietaisų eksploatavimu. Prietaisas turi būti eksplotuojamas tik šioje naudojimo instrukcijoje aprašytu būdu. Naudojimo instrukciją išsaugokite ateičiai.

Garantijos galiojimo laikui išsaugokite originalią kartoninę pakuotę, įpakavimo medžiagas, pirkimo kvitą ir garantijos kortelę. Prireikus prietaisą pervežti, ji jėdikite į originalią pakuotę.

LT-1



Mikrobangų krosnelė

SMW 5220

TURINYS

SAUGOS PRIEMONĖS	3
SAUGUMO PRIEMONĖS APŠVITINIMO MIKROBANGŲ SPINDULIAIS IŠVENGTI	4
IŽEMINIMO INSTRUKCIJOS	4
RADIJO TRIKDŽIAI	4
PASTATYMAS	5
PRIETAISO APRASÝMAS	6
VALDYMO SKYDELIS	7
GAMINIMO MIKROBANGŲ KROSNELĖJE PRINCIPAI	8
NAUDOTINI INDAI	9
MIKROBANGŲ KROSNELÉS VALDYMAS	9
Paros laiko nustatymas	9
Gaminimas mikrobangomis	9
Griliš	10
Gaminimas kombinuotu režimu	10
Greitas įjungimas	10
Atsildymas nurodant svorj	11
Atsildymas nurodant trukmę	11
Gaminimas keliais etapais	11
Programos vykdymo atidéjimas	11
Automatiškas gaminimas	12
Apsauga nuo vaiku	12
Papildomos funkcijos	13
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA	13
PRIEŠ KREIPDAMIESI Į TECHNINÉS PRIEŽIŪROS CENTRĄ	14
TECHNINIAI DUOMENYS	14

SAUGOS PRIEMONĖS

JDĒMIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI

Naudojantis elektros prietaisais, būtina laikytis bendrujų saugos taisyklių, iškaitant šių:
Prietaisu draudžiama naudotis asmenims (išskaitant vaikus) su fizine negalia, sensoriniais ar protiniais atsilikimais, ar nepatyrusiems asmenims, nebent jie būtų prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens.
Stebékite vaikus, kad jie nežaistų su elektros prietaisais.

ISPĖJIMAS: siekiant išvengti nudegimų, gaisro, sužalojimo elektros srove, traumų bei apšvitinimo mikrobangų spinduliais, būtina laikytis šių taisyklių:

1. Prieš naudodamiesi prietaisus, jdēmiai perskaitykite visą naudojimo instrukciją.
2. Krosnelė leidžiama naudoti tik pagal tiesioginę paskirtį, nurodytą šioje knygelėje. Ši krosnelė skirta tik maisto gaminimui ir paruošimui namuose. Ši krosnelė néra skirta pramoniniams ar laboratoriniams naudojimui. Krosnelė skirta tik maisto paruošimui namuose. Draudžiama krosnelėje laikyti chemiškai aktyviams medžiagoms.
3. Draudžiama įjungti tuščią mikrobangų krosnelę.
4. Draudžiama naudotis krosnele, jei yra pažeista jos elektros laidas ar elektros laido šakutė, o taip pat, kai yra pažeista pati krosnelė (nukrito ant žemės ir buvo pažeista). Siekiant išvengti galimų pavojų, pažeistą elektros laidą leidžiama pakeisti tik įgaliotojo techninės priežiūros centro specialistui arba kitam kvalifikuotam specialistui.
5. **PERSPĖJIMAS!** Pažeidus dureles ar durelių tarpiklį, nesinaudokite krosnele, kol ji nebus suremontuota įgaliotojo techninės priežiūros centro specialistu ar kito kvalifikuoto specialistu.
6. **PERSPĖJIMAS!** Kam nors kitam nei įgaliotojo techninės priežiūros centro specialistui ar kvalifikuotam specialistui yra pavojinga remontuoti krosnelę ar nuimti dangtelį, apsaugantį nuo mikrobangų spinduliu.
7. **PERSPĖJIMAS!** krosnele vaikams leiskite naudotis be priežiūros tik tada, kai jie tai gali daryti savarankiškai ir supranta pavojus, kurie gali kilti, jei krosnele bus naudojamas netinkamai.
8. Siekiant išvengti gaisro krosnelės viduje:
Reikia naudoti tik naudojimui mikrobangų krosnelėje skirtus indus.
Maistą kaitinant plastmasiniame ar popieriniame inde, būtina reguliarai tikrinti šildomą maistą, kad krosnelės viduje nekiltų gaisras.
9. Atsiradus dūmams būtina nedelsiant išjungti krosnelę ir ištarkuti elektros laido šakutę iš tinklo lizdo. Kad ugnis daugiau neišplisti, krosnelės dureles reikia palikti uždarytas.
10. Draudžiama krosnelės kamerą naudoti saugojimo tikslams. Net ir nenaudojamos krosnelės kameroje nepalikite popierinių daiktų, virtuvinių indų ir maisto produktų.
11. **PERSPĖJIMAS!** Skysčiai ir kiti maisto produktai neturi būti šildomi uždaruose induose, nes dėl padidėjusio vidinio slėgio indas gali sprogti.
12. Mikrobangų krosnelėje kaitinamas skystis gali pasiekti virimo temperatūrą, nesant virimo požymiu (burbuliuku). Tačiau iš krosnelės išimtas skystis gali staiga užvirti ir apiplikyti. Todėl išimdamai skystį, būkite atsargūs.
13. Krosnelėje nederėtų kepinti maisto produktų. Karšti riebalai gali pažeisti krosnelės kamерą, indus, o taip pat tapti odos nudegimų priežastimi.
14. Draudžiama mikrobangų krosnelėje kaitinti kiaušinius su lukštu ar kietai virtus kiaušinius, nes jie gali sprogti.
15. Produktus su tvirta žieve, pavyzdžiui, bulves, melionus, obuolius ar riešutus, reikia subadyti, o tik po to kaitinti mikrobangų krosnelėje.
16. Siekdami išvengti nudegimų, visada išmaišykite pašildytą kūdikių maistą ir patirkinkite temperatūrą, o tik po to duokite kūdikiui.
17. Dėl produkto skleidžiamos šilumos, gali įkaisti indas, kuriame jis yra šildomas. Kartais derėtų naudotis virtuvinėmis pirštinėmis.

18. SVARBU - indai ir priedai, kuriuos draudžiama naudoti mikrobangų krosnelėje:

- metaliniai greitpuodžiai arba indai su metalinėmis rankenėlėmis arba metalinėmis dekoracijomis;
- popieriniai paketai;
- indai su melaminiu paviršiumi;
- standartinis termometras, kurie naudojami, pavyzdžiui, mėsos temperatūrai išmatuoti ir pan.

SAUGOS PRIEMONĖS APŠVITINIMO MIKROBANGŲ SPINDULIAIS IŠVENGTI

1. Draudžiama bandyti įjungti krosnelę, esant atidarytoms durelėms, nes tai gali tapti sveikatai kenksmingo apšvitinimo mikrobangų spinduliais priežastimi. Draudžiama savarankiškai reguliuoti ar sugadinti apsauginius užraktus.
2. Draudžiama įterpti bet kokius daiktus tarp krosnelės priekinio skydelio ir durelių. Reikia nuolatos prižiūrėti, kad ant sandarinančio paviršiaus nebūtų susikaupę purvo ar valiklio likučių.
3. Draudžiama naudotis pažeista mikrobangų krosnelė. Labai svarbu, kad tinkamai priglustų mikrobangų krosnelės durelės ir nebūtų pažeistos tokios krosnelės dalys:
 - a. Durelės
 - b. Durelių viriai ir užraktai (pažeisti ar atsipalaidevę)
 - c. Durelių sandarinimo paviršius
4. Krosnelę leidžiama remontuoti ar nustatyti tik kvalifikuotam techninės priežiūros centro specialistui.

ĮŽEMINIMO INSTRUKCIJOS

Šią krosnelę būtina įžeminti. Krosnelės elektros laide yra įžeminimo gysla, prijungta prie elektros laido šakutės įžeminimo kontakto. Elektros laido šakutė turi būti įjungta į tinkamai instaliuotą bei įžemintą elektros tinklo lizdą. Elektros srovės nuotėkio atveju įžeminimas sumažina sužalojimo elektros srove grėsmę – elektros srovė nuteka įžeminimo kontūru. Krosnelę rekomenduojama įjungti į atskirą tinklo lizdą. Aukštos įtampos naudojimas yra pavojingas ir gali sukelti gaisrą ar kitą nelaimę, galinčią sugadinti mikrobangų krosnelę.

ĮSPĒJIMAS:

Naudojant netinkamai įžemintą elektros tinklo lizdą, galima patirti elektros smūgį.

Pastaba:

1. Jei iškilo kokių nors klausimų, susijusių su krosnelės įžeminimu ar elektros sujungimais, pasikonsultuokite su kvalifikuotu specialistu ar remonto įstaigos specialistu.
2. Gamintojas, o taip pat šio gaminio pardavėjas neatšako už krosnelės pažeidimus, kurių priežastimi tapo netinkamai atlikti krosnelės elektros sujungimai.

RADIO TRIKDŽIAI

Veikiant mikrobangų krosnelė gali trikdyti televizoriaus, radio imtuvo ar panašių prietaisų darbą.


Triukšmu gali būti išvengiama tokiais būdais:

1. Krosnelės dureles ir sandarinimo paviršius išlaikant švariais.
2. Pakeičiant radio imtuvo ar televizoriaus antenos orientaciją.
3. Perkeliant mikrobangų krosnelę atokiau nuo radio imtuvo ar televizoriaus.
4. Mikrobangų krosnelės elektros laido šakutę įjungiant į atskirą tinklo lizdą.

PASTATYMAS

1. J^sitikinkite, kad iš krosnelės kameros išém^{te} visas į pakavimo medžiagas, kaip antai, polivinilochlorido paketas, polistireną ir pan.
2. **ISPĖJIMAS:** j^sitikinkite, kad krosnelė n^{er}a pažeista, pavyzdžiu, durelės netinkamai priglunda ar yra jlenktos, pažeisti durelių ar kitų dalių sandarinimo paviršiai, sugadinti ar atspalaidavę durelių virrai užraktai, sugadintos ir nesandarios durelės. Jei pastebėjote bet kokį krosnelės pažeidimą, nesinaudokite ja ir kreipkitės į kvalifikuotą remonto specialistą.
3. Mikrobangų krosnelė reikia pastatyti ant stabilaus ir tvirto paviršiaus, kuris gali atlaikyti krosnelės, kartu su joje esančiu maistu, svorj.
4. Krosnelės nestatykite šalia šilumos šaltinio, labai drėgnoje vietoje ar arti lengvai užsiliepsnojančių medžiagų.
5. Tinkamam krosnelės veikimui užtikrinti, ji turi būti tinkamai vēdinama. Nuo krosnelės viršaus iki aukščiau esančių objektų reikia palikti mažiausiai 20 cm tarpą, nuo galinės sienelės iki greta esančių objektų reikia palikti mažiausiai 10 cm tarpą, o nuo abiejų šoninių sienelių – mažiausiai 5 cm tarpus. Draudžiama uždengti bet kokias mikrobangų krosnelės angas. Draudžiama nuimti krosnelės kojeles.
6. Prietaisas skirtas naudojimui atviroje erdvėje ir jokiui būdu negali būti įmontuojamas į nišą ar virtuvinį baldą.
7. Draudžiama įjungti krosnelę, kai joje n^{er}a stiklinio besisukančio padéklo, atraminio žiedo ar besisukančio padéklo ašies.
8. Draudžiama besisukantį stiklinį padékla įstatyti dugnu į viršų. Stikliniam besisukančiam padékliui pasiūkti neturi niekas trukdyti. Jei stiklinis besisukantis padéklas yra pažeistas ar sugadintas, kreipkitės į techninės priežiūros centrą. Maisto produktus ar indą su gaminamu produkту dékite ant stiklinio padéklo.
9. J^sitikinkite, kad elektros laidas nepažeistas,jis n^{er}a po krosnele, o taip pat nekontaktuojau su karštais ar aštriais paviršiais.
10. Kad krosnelė bet kada būtu galima greitai išjungti iš elektros tinklo, elektros tinklo lizdas po krosnelės pastatymo turi būti lengvai prieinamas.
11. Draudžiama krosnele naudotis lauke.


PRIETAISO APRAŠYMAS

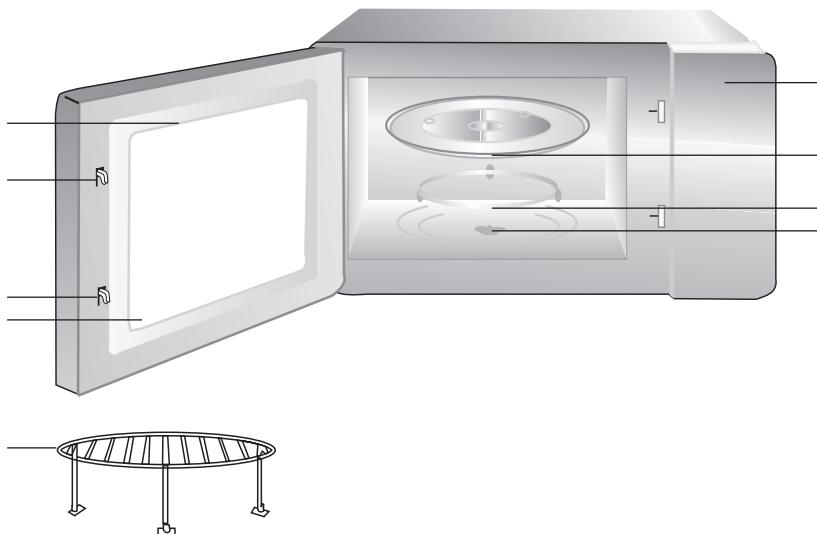A

1. Valdymo skydelis
2. Jungiamasis elementas
3. Atraminis žiedas
4. Stiklinis besisukantis padéklas
5. Stebėjimo langas durelėse
6. Durelės
7. Krosnelės durelių apsauginiai užraktai
8. Grilio grotelės

VALDYMO SKYDELIS

B

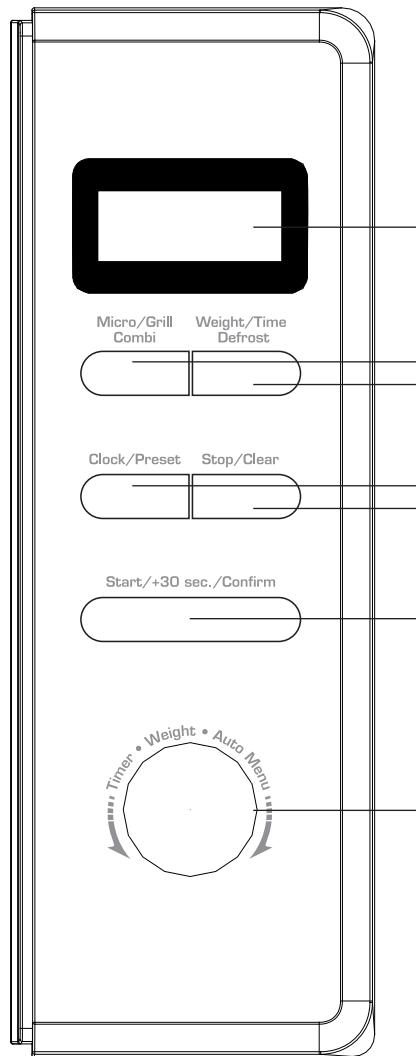

APRAŠYMAS VALDYMO SKYDELIS

① Displėjaus ekranėlis

Laukimo režimu atvaizduojamas paros laikas. Bet kuriuo maisto gaminimo režimu atvaizduoja likusią gaminimo trukmę, nustatytą galios lygi ar programos kodą.

② Mygtukas Micro./Grill/Combi

Šiuo mygtuku nustatomas reikiamas mikrobangų galios lygis – gaminimas mikrobangomis, griliu ar kombinuotu režimu. Kiekvieną kartą paspaudus šį mygtuką, galios lygis keisis taip: mikrobangos (P100 → P80 → P50 → P30 → P10) → grilis (G) → kombiniuotas gaminimas (C-1 → C-2).

③ Mygtukas Weight/Time Defrost (atšildymas nurodant svorį/trukmę)

Paspausdami šį mygtuką nustatykite atšildymo režimą – nurodant jidėtojo produkto svorį arba nurodant atšildymo trukmę.

④ Mygtukas Clock/Preset

Mikrobangų krosnelei esant parengties būsenoje šiuo mygtuku nustatomas paros laikas. Šiuo mygtuku taip pat atidedamas programos vykdymas.

⑤ Mygtukas Stop/Clear (sustabdymas/atšaukimas)

Paspauskite šį mygtuką, jei pageidaujate atšaukti nustatymą arba sustabdyti vykdomą programą ir išrinkti naują maisto gaminimo programą.

Šį mygtuką paspausdami vieną kartą, sustabdykite gaminimo procesą, o paspausdami du kartus, gaminimo procesą atšaukite.

Šis mygtukas taip pat naudojamas įjungti valdymo įtaisų užblokovimo funkcija.

⑥ Mygtukas Start/+ 30 SEC./Confirm

Paspaudžiant šį mygtuką, įjungiami išrinkta maisto gaminimo ar atšildymo programa.

Laukimo režimu šis mygtukas naudojamas greitam krosnelės įjungimui.

Programos nustatymo metu šiuo mygtuku patvirtinami nustatymo veiksmai.

⑦ Pasukamas mygtukas Timer/Weight/Auto Menu

Laiko nustatymo režimu rankenėle nustatomos valandos ir minutės. Pasukamo mygtuko pagalba nustatoma gaminimo trukmė (0:05 - 95:00), galios lygis ir išrenkamas mikrobangų krosnelės veikimo režimas.

Norėdami pasirinkti automatiško gaminimo programą, krosnelei esant parengties būsenoje pasukamą mygtuką pasukite pagal laikrodžio rodyklę.

GAMINIMO MIKROBANGŲ KROSNELĖJE PRINCIPAI

1. Maistą kruopščiai išdėliokite. Didžiausius maisto gabalélius sudėliokite indo kraštuse.
2. Nedékite maisto betarpiskai ant besišukančio stiklinio padéklo. Prieš maistą pašaudami į krosnelę, jdékite ji į naudojimui mikrobangų krosnelėje tinkamą indą.
3. Nustatykite reikiamą maisto gaminimo trukmę. Pirmiausiai nustatykite mažesnę gaminimo trukmę, o esant reikalui, padidinkite. Maistą gaminant aukštoje temperatūroje gali atsisasti dūmų arba gaminamas patiekalas gali užsilepsnoti.
4. Gaminamą maistą rekomenduojama uždengti. Tokiu būdu išvengiama sulčių ištekėjimo iš gaminamo maisto ir užtikrinamas tolgyus paruošimas.
5. Norint paspartinti patiekalų tokį kaip mésainiai ir viščukai pagaminimą, būtina patiekalą gaminimo metu vieną kartą apversti. Gaminant didelės apimties patiekalą, kaip antai, kepsnį, ji reikia apversti ne mažiau kaip vieną kartą.
6. Kepant kotletukų tipo patiekalus, juos reikia perdėlioti iš indo centro į kraštus ir atvirkščiai.

NAUDOTINI INDAI

1. Gaminimui mikrobangų krosnelėje idealiai tinka indai, kurie praleidžia mikrobangų spindulius, šildančius gaminamą patiekalą.
2. Mikrobangų spinduliai neprasiskverbia per metalą, tai yra, metalinius indus ar puodelius su metaliniu krasteliu.
3. Mikrobangų krosnelėje draudžiama naudoti indus pagamintus iš perdirbtos popieraus, nes Jame gali būti likę metalo dalelių.
4. Geriau naudoti ovalius, o ne kampuotus indus, nes tokij indų kampuose esantis maistas linkęs perkasti.
5. Naudojimui mikrobangų krosnelėje pritaikytą indą reikia naudoti tik laikantis indo gamintojo rekomendacijų.

Žemiau pavaizduotoje lentelėje pateikta informacija jums padės pasirinkti tinkamiausią indą.

Karščiuvi atsparus stiklas	Taip
Įprastas stiklas	Ne
Karščiuvi atspari keramika	Taip
Plastmasiniai indai, pritaikyti naudojimui MK	Taip
Virtuvinis popierius	Taip
Metaliniai padėklai	Ne
Metalinis stovelis	Ne
Aliuminio folija ir indai iš folijos	Ne

MIKROBANGŲ KROSNELĖS VALDYMAS

Mikrobangų krosnelės elektros laido šakutę įjungus į elektros tinklo lizdą, pasigirs garsinis signalas ir įsjungus displejaus ekraneliš. Tai normalu.

Kiekvienąkart paspaudus mygtuką ar pasukus pasukamą mygtuką, pasigirs garsinis signalas.

Pasibaigus maisto gaminimo ar pašildymo programai, 5 kartus bus skleidžiamas garsinis signalas.
Tada krosnelė persijungs į parengties būseną.

Paros laiko nustatymas

Krosnelė į elektros tinklą įjungus pirmajį kartą, displejaus ekraneliye bus atvaizduota „0:00“.

- 1) Paspauskite mygtuką Clock/Preset. Ims blykčioti valandų parodymai.
- 2) Pasukdami pasukamą mygtuką, nustatykite valandas. Galima įvesti skaitmenis nuo 0 iki 23.
- 3) Paspauskite mygtuką Clock/Preset. Ims blykčioti minučių parodymai.
- 4) Pasukdami pasukamą mygtuką, nustatykite minutes. Galima įvesti skaitmenis nuo 0 iki 59.
- 5) Paspaudami mygtuką Clock/Preset, užbaikite nustatymo procedūrą. Bus rodomas paros laikas, o simbolis „“ ims blykčioti.

Pastaba:

- 1) Nenustačius paros laiko, krosnelė veiks netinkamai.
- 2) Jei paros laiko nustatymo metu per 1 sekundę nebus paspaustas joks mygtukas, krosnelė automatiškai bus perjungta į pradinę būseną.

Gaminimas mikrobangomis

1. Vieną kartą paspauskite mygtuką **Micro./Grill/Combi**. Displėjaus ekrane bus atvaizduota „P100“.
2. Pakartotinai paspaudami ar pasukdami pasukamą mygtuką, nustatykite mikrobangų galios lygi. Galima nustatyti tokius galios lygius: P100, P80, P50, P30 ir P10.

3. Norédami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite mygtuką **Start/+ 30 SEC./Confirm**.
4. Pasukamo mygtuko pagalba nustatykite gaminimo trukmę. Gaminimo trukmę galima nustatyti ribose nuo 0:05 iki 95:00.
5. Norédami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite mygtuką **Start/+ 30 SEC./Confirm**. Krosnelė ims veikti.

Mikrobangų galios lygių lentelė

Galios lygis	100%	80%	50%	30%	10%
Displėjaus ekrane	P100	P80	P50	P30	P10

Grilis

1. Vieną kartą paspauskite mygtuką **Micro./Grill/Combi**. Displėjaus ekrane bus atvaizduota „P100”.
2. Spaudykite mygtuką **Micro./Grill/Combi** ar sukitė pasukamą mygtuką, iki displėjaus ekrane bus atvaizduojama „G” (grilis).
3. Norédami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite mygtuką **Start/+ 30 SEC./Confirm**.
4. Pasukamo mygtuko pagalba nustatykite gaminimo trukmę. Gaminimo trukmę galima nustatyti ribose nuo 0:05 iki 95:00.
5. Norédami įjungti grili, paspauskite mygtuką **Start/+ 30 SEC./Confirm**.

Pastaba:

Įpusėjus gaminimui griliu pasigirs garsinis signalas. Tai normalu. Siekiant geriausių gaminimo grilio režimu rezultatų, gaminamą patiekalą reikia paversti. Tada uždarykite dureles ir paspaudami mygtuką **Start/+ 30 SEC./Confirm**, prateškite gaminimo procesą. Neatidarius durelių, maisto gaminimo procesas bus tešiamas automatiškai.

Gaminimas kombinuotu režimu

1. Vieną kartą paspauskite mygtuką **Micro./Grill/Combi**. Displėjaus ekrane bus atvaizduota „P100”.
2. Spaudykite mygtuką **Micro./Grill/Combi** ar sukitė pasukamą mygtuką, iki displėjaus ekrane bus atvaizduojama „C-1” (55% mikrobangos + 45% grilis) ar „C-2” (36% mikrobangos + 64% grilis).
3. Norédami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite mygtuką **Start/+ 30 SEC./Confirm**.
4. Pasukamo mygtuko pagalba nustatykite gaminimo trukmę. Gaminimo trukmę galima nustatyti ribose nuo 0:05 iki 95:00.
5. Norédami įjungti gaminimą kombinuotu režimu, paspauskite mygtuką **Start/+ 30 SEC./Confirm**.

Greitas įjungimas

Laukimo režimu paspaudžiant mygtuką **Start/+ 30 SEC./Confirm**, krosnelė maksimaliu pajégumu galima įjungti 30 sekundžių laikotarpiui. Spaudant šį mygtuką pakartotinai gaminimo trukmė yra didinama 30 sekundžių žingsniu. Galima nustatyti maks. 95 minučių gaminimo trukmę.

Mygtukas gali būti naudojamas:

1. Jei atsildymo, gaminimo mikrobangomis, gaminimo griliu ar kombinuotu gaminimo režimu pageidaujate padidinti nustatytą gaminimo trukmę padidinti 30 sekundžių, paspauskite mygtuką **Start/+ 30 SEC./Confirm**.
2. Laukimo režimu pasukama mygtuką pasukdami prieš laikrodžio rodyklę, betarpiskai nustatykite maisto gaminimo trukmę (95:00 - 0:05). Jei po nustatymo pageidaujate pradėti gaminimą, paspauskite mygtuką **Start/+ 30 SEC./Confirm**. Krosnelė veiks maksimaliu pajégumu.

Pastaba:

Automatiško gaminimo režimu ar atsildymo nurodant svorį režimu mygtuko **Start/+ 30 SEC./Confirm** pagalba nėra įmanoma padidinti gaminimo trukmę.

Mikrobangų krosnelė

SMW 5220

LT

Atšildymas nurodant svorį

1. Vieną kartą paspauskite mygtuką **Weight/Time Defrost**. Displėjaus ekrane bus atvaizduota „dEF1”.
2. Pasukdami pasukamą mygtuką, nustatykite pageidaujamo atšildyti produkto svorį. Svorį galima nustatyti ribose nuo 100 iki 2000 g.
3. Norėdami įjungti atšildymo režimą, paspauskite mygtuką **Start/+ 30 SEC./Confirm**.

Atšildymas nurodant trukmę

1. Du kartus paspauskite mygtuką Weight/Time Defrost. Displėjaus ekrane bus atvaizduota „dEF2”.
2. Pasukdami pasukamą mygtuką, nustatykite atšildymo trukmę. Atšildymo trukmę galima nustatyti ribose nuo 0:05 iki 95:00.
3. Norėdami įjungti atšildymo režimą, paspauskite mygtuką **Start/+ 30 SEC./Confirm**.

Pastaba:

Atšildymo režimu nustatomas fiksuotas 30% galios lygis.

Gaminimas kelias etapus

Jūs galite užprogramuoti 2 maisto gaminimo etapus. Jei vienas iš etapų yra atšildymas, jį nustatykite pirmiausiai.

Pastaba:

Automatiško maisto gaminimo néra įmanoma nustatyti kaip vieno iš gaminimo etapų.

Pavyzdys:

Maistą pageidaujate 5 minutes atšildyti, o po to 7 minutes gaminti esant 80% galios lygiui. Atlirkite tokius veiksmus:

1. Du kartus paspauskite mygtuką Weight/Time Defrost. Displėjaus ekrane bus atvaizduota „dEF2”.
2. Pasukdami pasukamą mygtuką, nustatykite 5 minučių atšildymo trukmę.
3. Vieną kartą paspauskite mygtuką Micro./Grill/Combi.
4. Sukite pasukamą mygtuką, iki displėjaus ekrane bus atvaizduojama „P80” (80% galios lygis).
5. Paspaudami mygtuką **Start/+ 30 SEC./Confirm**, patvirtinkite pasirinkimą.
6. Pasukamu mygtuku nustatykite 7 min. gaminimo trukmę.
7. Norėdami įjungti gaminimo režimą, paspauskite mygtuką **Start/+ 30 SEC./Confirm**.

Pastaba:

Displėjaus ekranelyje bus vykdoma atgalinė nustatytu maisto gaminimo etapu atskaita. Pasibaigus pirmajam maisto gaminimo etapui, pasigirs garsinis signalas, o krosnelė automatiškai persijungs prie antrojo maisto gaminimo etapo.

Programos vykdymo atidėjimas

1. Pirmiausia nustatykite paros laiką (žr. skyrelį „Paros laiko nustatymas”, žr. aukščiau).
2. Nustatykite maisto gaminimo programą. Galima nustatyti tik 2 maisto gaminimo etapus. Néra įmanoma nustatyti atšildymo.

Pavyzdys: pageidaujate gaminti 7 minutes esant 80% galios lygiui.

- a. Vieną kartą paspauskite mygtuką **Micro./Grill/Combi**.
- b. Sukite pasukamą mygtuką, iki displėjaus ekrane bus atvaizduojama „P80” (80% galios lygis).
- c. Paspaudami mygtuką **Start/+ 30 SEC./Confirm**, patvirtinkite pasirinkimą.
- d. Pasukamu mygtuku nustatykite 7 min. gaminimo trukmę.

Atlikę šį veiksmą nespauskite mygtuko **Start/+ 30 SEC./Confirm**, o tēskite kaip nurodyta žemiau.

3. Paspauskite mygtuką **Clock/Preset**. Ims blykčioti valandų parodymai.
4. Pasukamu mygtuku nustatykite valandas. Jvestas laikas turi būti ribose nuo 0 iki 23.
5. Paspauskite mygtuką **Clock/Preset**. Ims blykčioti minučių parodymai.
6. Pasukamu mygtuku nustatykite minutes. Jvestas laikas turi būti ribose nuo 0 iki 59.
7. Norėdami užbaigtį nustatymą, paspauskite mygtuką **Start/+ 30 SEC./Confirm**. Praėjus nustatytai programos vykdymo atidėjimo trukmei, ims blykčioti „:“ ir du kartus pasigirs garsinis signalas.

Pastaba:

Pirmiausia būtina nustatyti paros laiką. Priešingu atveju programos vykdymo atidėjimo funkcija veiks netinkamai.

Mikrobangų krosnelė

SMW 5220

Automatiškas gaminimas

1. Laukimo režimu pagal laikrodžio rodyklę pasukite pasukamą mygtuką, o po to pasirinkite pageidaujamą automatiško gaminimo režimą nuo „A-1“ iki „A-8“.
2. Paspaudami mygtuką **Start/+ 30 SEC./Confirm**, patvirtinkite pasirinkimą.
3. Pasukdami pasukamą diską, nustatykite produkto svorį.
4. Norédami pradėti gaminimą, paspauskite mygtuką **Start/+ 30 SEC./Confirm**.

Kodų lentelė

Kodas	Svoris (g)	Atvaizduojama	Galios lygis
A-1 PAŠIL-DYMAS	200	200	100 %
	400	400	
	600	600	
A-2 DARŽOVĖS	200	200	100 %
	300	300	
	400	400	
A-3 ŽUVIS	250	250	80 %
	350	350	
	450	450	
A-4 MÉSA	250	250	100
	350	350	
	450	450	
A-5 MAKARONAI	50 (450 ml vandens)	50	80 %
	100 (800 ml vandens)	100	
A-6 BULVĖS	200	200	100 %
	400	400	
	600	600	
A-7 PICA	200	200	100 %
	400	400	
A-8 SRIUBA	200	200	80 %
	400	400	

APSAUGA NUO VAIKŲ

Skirta tam, kad maži vaikai negalėtų naudotis krosnele be suaugusiųjų priežiūros. Ijungus šią funkciją, krosnele nebus įmanoma naudotis.

Norédami ijjungti šią funkciją, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspauštą mygtuką Stop/Clear. Ijungus šią funkciją, pasigirs garsinis signalas ir displejaus ekranelyje atsiras spynos ženklelis.

Mygtukai nereaguos į paspaudimą.

Norédami išjungti šią funkciją, dar kartą paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspauštą mygtuką Stop/Clear. Pasigirs garsinis signalas ir pranyks spynos ženklelis.



Papildomos funkcijos

1. Jei gaminimo mikrobangomis, griliu ar kombiniuotu gaminimo režimu pageidaujate atvaizduoti nustatytą galios lygį, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaustą mygtuką **Micro.** / **Grill / Combi.**
2. Jei pageidaujate peržiūrėti kiek laiko liko iki atidėtos programos vykdymo pradžios, paspauskite mygtuką **Clock/Preset.** Displėjaus ekranelyje 3 sekundes blykčios laikas, o po to krosnelė sugriš į pirmnę būseną.
3. Jei gaminimo mikrobangomis režimu pageidaujate atvaizduoti paros laiką, paspauskite mygtuką **Clock/Preset.** Displėjaus ekranelyje 3 sekundes bus rodomas paros laikas.
4. Nustatymo pradžioje pasukus pasukamą mygtuką, pasigirs garsinis signalas.
5. Jei maisto gaminimo metu buvo atidarytos krosnelės durelės, tai maisto gaminimo procesui pratęsti reikės paspausti mygtuką **Start/+ 30 SEC./Confirm.**
6. Jei po programos nustatymo per 1 minutę nebus paspaustas mygtukas **Start/+ 30 SEC./Confirm**, to nustatymas bus atšauktas, o displėjaus ekranelyje bus rodomas paros laikas.
7. Kiekvienąkart paspaudus aktyvų mygtuką, bus skleidžiamas garsinis signalas. Paspaudus neaktyvų mygtuką, niekas neįvyks.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš atliekant krosnelės valymo darbus, būtina ją išjungti, o po ištraukti elektros laido šakutę iš elektros tinklo lizdo.

1. Prieš naudodamiesi krosnele pirmajį kartą, grilio groteles ir stiklinį padéklą nuplaukite silpną valymo priemonę, o po to kruopščiai praskalaukite geriamu vandeniu. Grilio groteles su maistu gali kontaktuoti tik trumpą laiką, tai yra, ne ilgiau kaip 4 val. Po naudojimo groteles kruopščiau nuvalykite. Praskalaukite geriamu vandeniu ir gerai nusausinkite.
2. Krosnelės kamera turi visada būti švari. Ant krosnelės kameros sienelių užtikšus sultims iš maisto produkty, nuvalykite jas drėgnu skudurėliu. Jei krosnelė labai nešvari, galite naudoti silpną neutralios valymo priemonę tirpalą. Draudžiama naudoti abrazyvinės ar agresyvinės valymo priemones, nes dėl tokijų priemonių panaudojimo gali pakisti ar išbluki krosnelės paviršių spalva.
3. Išorinius krosnelės kameros paviršius reikia valyti drėgnu skudurėliu. Siekiant apsaugoti krosnelės svarbias detales, reikia būti atidiems, kad vanduo nepatektų į krosnelės vėdinimo angas.
4. Durelės, durelių langelj ir durelių sandarinimo paviršius reguliarai valykite, kad ant šių dalių nebūtu jokių maisto likučių. Valymui rekomenduojama naudoti silpną neutralios valymo priemonę tirpalą. Draudžiama valymui naudoti abrazyvinės ar agresyvinės valymo priemones, kaip antai, benziną ar tirpiklius.
5. Valdymo skydelis turi būti švarus. Valykite jį vandenye sudrėkintu minkštū skudurėliu. Kad valant vadymo skydelį atsikiltinai nebūtu įjjunga krosnelė, krosnelės dureles reikia palikti pravirias.
6. Jei dėl gaminamų produktų skleidžiamos šilumos ant durelių ir durelių sandarinimo paviršių nusėdo garai, nuvalykite juos minkštū skudurėliu. Šis reiškinys gali pasireikšti didelio drėgnumo patalpose. Tai normalus reiškinys.
7. Kartais būtina išimti stiklinį padéklą ir jį nuvalyti. Stiklinį padéklą plaukite muiliname vandenye arba ardu plovimo mašinoje.
8. Kad krosnelė veiktu kuo tyliau, reguliariai reikia valyti atraminį žiedą ir krosnelės kameros grindis. Krosnelės kameros grindis nuvalykite silpnu neutralios valymo priemonės tirpalu. Nuvalę išimta atraminį žiedą, vėl jį teisingai ištatykite į krosnelę.
9. Norėdami iš krosnelės kameros pašalinti nemalonų kvapą, pastatykite krosnelėje stiklinę (įsitikinkite, kad ją galima naudoti mikrobangų krosnelėje) su vandeniu bei vienos citrinos žieve, ir leiskite vandeniu virti 5 minutes. Atlikę aukščiau nurodytą procedūrą, nusausinkite krosnelės kameros paviršius.
10. Prireikus pakeisti krosnelės kameros apšvietimo lemputę, kreipkitės į renginj pardavusį asmenį.
11. Krosnelę reguliariai valykite kaip aprašyta aukščiau ir šalinkite iš jos maisto likučius. Naudojantis nešvaria krosnele, galima pažeisti jos paviršius, o dėl jų pažeidimo gali sutrumpėti krosnelės tarnavimo laikas ir iškilti pavojingų situacijas.

PRIEŠ KREIPDAMIESI Į TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRĄ

Jei krosnelė neveikia:

1. Įsitikinkite, kad krosnelė tinkamai įjungta į elektros tinklą. Jei ne, elektros laido šakutę ištraukite iš elektros tinklo lizdo, palaukite 10 sekundžių ir vėl įjunkite į elektros tinklo lizdą.
2. Įsitikinkite, kad nesuveikė srovės pertraukiklis ir neperdegė saugiklis. Jei ne, patikrinkite elektros tinklo lizdą į jį įjungdami kito elektros prietaiso elektros laido šakutę.
3. Įsitikinkite, kad valdymo skydelyje yra nustatytas tikslus laikas ir įjungtas laikmatis.
4. Įsitikinkite, kad krosnelės durelės yra patikimai uždarytos. Esant neuždarytomis krosnelės durelėms, krosnelės néra įmanoma įjungti.

JEI VADOVAUJANTIS AUKŠČIAU PATEIKTA INFORMACIJA PROBLEMOS IŠSPREŠTI NEPAVYKO, KREIPKITÉS Į KVALIFIQUOTĄ REMONTO ĮSTAIGOS SPECIALISTĄ. DRAUDŽIAMA SAVARANKIŠKAI BANDYTI REMONTUOTI MIKROBANGŲ KROSNELĘ.

TECHNINIAI DUOMENYS

Elektros srovės įtampa:230 V ~
Elektros srovės dažnis:50 Hz
Nominali galia:1050 W
Mikrobangų spinduliaivimo galia: 700 W (mikrobangos) / 1000 W (grilis)
Mikrobangų spinduliaivimo dažnis: 2450 MHz
Triukšmu lygis:60 dB (A)
Išoriniai matmenys:440 mm (Pl.) x 355 mm (G) x 258 mm (A)
Vidiniai matmenys:306 mm (Pl.) x 307 mm (G) x 208 mm (A)
Krosnelės talpa:20 l
Svoris: apytikrai 11,2 kg
Padėklo skersmuo: 25,5 cm

Deklaruojamas šio prietaiso triukšmo emisijos lygis yra 60 dB(A). Tai atitinka garso galios A lygį ir yra siejama su 1 pW atskaitine garso galia.

Pastaba:

Visi aukščiau pateikti duomenys gali būti pakeisti be atskiro jspėjimo.

Komplekto sudėtis

Mikrobangų krosnelė

Atraminis žiedas

Besisukančis stiklinis padėklas

Grilio grotelės

Mikrobangų krosnelė

SMW 5220

LT

PASTABA

LT-15

NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminijų pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotu elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pažeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietas pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padésite tausoti brangius gamininius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiaime atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

Atliekų išmetinas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietas savivaldybėje arba pas savo pardavėją.

Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.



Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio jspėjimo ir mes pasiliekame teisę daryti šiuos pakeitimus.