

Cântar bucătărie

Manual de utilizare

RO



SENCOR®

SKS 5011BE / SKS 5011GR /
SKS 5011WH / SKS 5011YL

Înainte de prima utilizare, vă rugăm citiți cu atenție toate instrucțiunile cuprinse în acest manual, chiar dacă aveți deja experiență în folosirea produselor similare. Utilizați acest produs doar în conformitate cu instrucțiunile descrise în manualul de utilizare. Vă rugăm să păstrați manualul pentru utilizare ulterioară.

Păstrați ambalajul original, inclusiv materialul interior de ambalare, cardul de garanție și dovada recepției achiziției, cel puțin pe durata garanției. În cazul în care trebuie să returnați acest produs, ambalați-l în cutia originală de carton pentru a asigura protecția maximă în timpul transportului (de exemplu, atunci când îl mișcați sau atunci când trebuie să îl trimiteți la reparat).

RO-1


CUPRINS

NOTIFICARE IMPORTANTĂ PRIVIND SIGURANȚA.....	3
DESCRIERE	4
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE.....	5
INDICATORUL SUPRAÎNCĂRCARE.....	6
SCHIMBAREA BATERIILOR.....	6
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	6
CASAREA BATERIILOR UZATE	6
DEPANARE	6
SPECIFICAȚII TEHNICE	6
INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII REFERITOARE LA CASAREA MATERIALELOR DE AMBALARE UZATE.....	7
INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII REFERITOARE LA CASAREA APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE	7

NOTIFICARE IMPORTANTĂ PRIVIND SIGURANȚA

- 1) Dezambalați cu atenție produsul și aveți grijă să nu aruncați nicio componentă a materialului de ambalare înainte de a descoperi toate componentele produsului.
- 2) Acest produs nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu dezabilități fizice sau mentale sau de persoane fără experiență, decât dacă sunt instruite sau pregătite din punct de vedere profesional în utilizarea sigură a produsului, sau dacă ele nu au fost supravegheate cu atenție de o persoană calificată, care va fi responsabilă de siguranța acestora.
- 3) Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura faptul că nu folosesc produsul în scopul jocii.
- 4) În nici un caz nu trebuie să reparați sau să modificați dvs. produsul. Încredințați toate reparațiile și reglajele unei companii/unui service specializat. Modificarea produsului poate invalida garanția.
- 5) Depozitați și utilizați produsul la distanță de materiale și substanțe inflamabile sau volatile.
- 6) Păstrați produsul ferit de temperaturi extreme, lumina directă a soarelui și umiditate excesivă. Nu îl utilizați într-un mediu cu praf.
- 7) Nu puneți produsul în apropierea radiatoarelor, focului deschis sau altor surse de căldură.
- 8) Acest produs este creat pentru utilizare artizanală. Nu îl utilizați în medii industriale sau în aer liber!
- 9) Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele intenționate.
- 10) Nu pulverizați produsul cu apă sau orice alte lichide. Nu îl imersați în apă sau alte orice alt lichid.
- 11) Dacă nu veți utiliza produsul o perioadă prelungită de timp, scoateți bateriile. În caz contrar, ele se pot scurge în interiorul produsului și pot cauza defecțiuni ireparabile.
- 12) Pentru cablarea produsului în priza sistemului principal de alimentare, utilizați doar tipul de adaptor inclus în produs.
- 13) Nu este permisă efectuarea modificărilor de construire asupra produsului, nici atașarea amplificatoarelor HF sau a antenelor.
- 14) Producătorul nu este responsabil de defecțiuni cauzate de utilizarea incorectă a acestui produs sau a accesoriilor sale. Astfel de defecțiuni includ vărsarea alimentelor, rănire, arsuri, opărire, incendiu, etc.

DESCRIERE

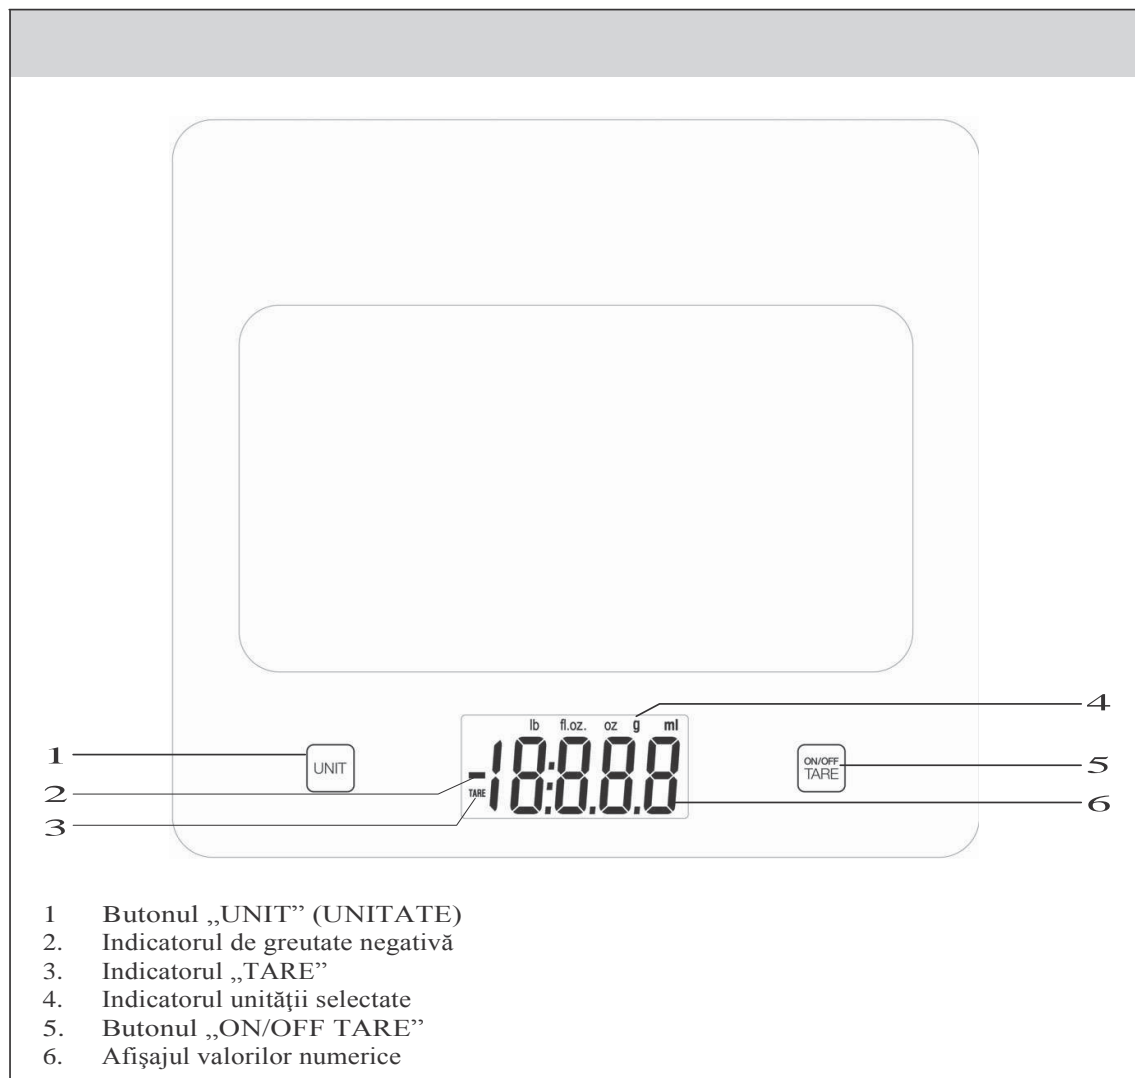

Cântar bucătărie

SKS 5011BE / SKS 5011GR / SKS 5011WH / SKS 5011YL

RO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pornirea și oprirea cântarului



Avertisment

Înainte de pornirea cântarului pentru prima dată, vă rugăm să verificați carcasa bateriei și să scoateți banda izolatoare, care împiedică descărcarea bateriilor în timpul transportului.

- 1) Porniți cântarul apăsând butonul „ON/OFF TARE”
- 2) Opriți cântarul apăsând butonul „ON/OFF TARE”



Avertisment

Cântarul se oprește automat după aproximativ 60 de secunde de la afișarea „0,0” pe display-ul LED sau în timp ce este la ralanti. Dacă îl opriți după cântărire, folosind butonul „ON/OFF TARE”, veți economisi bateria.

Comutarea unităților

În timp ce cântăriți, puteți comuta între unități (g-> ml -> lb.oz) apăsând butonul „UNIT”.

Procedura de cântărire

- 1) Porniți cântarul apăsând butonul „ON/OFF TARE”.
- 2) Dacă este necesar, selectați unitatea de greutate (g-> ml -> lb.oz).
- 3) Puneți alimentele pe care doriți să le cântăriți pe suprafața de cântărire.
- 4) Greutatea va fi afișată pe display în unitățile selectate.

Funcția de cântărire suplimentară

- 1) Porniți cântarul apăsând butonul „ON/OFF TARE”.
- 2) Dacă este necesar, selectați unitatea de greutate (g-> ml -> lb.oz).
- 3) Puneți alimentele pe care doriți să le cântăriți, cu atenție, pe placă.
- 4) În momentul în care cântarul se stabilizează, apăsați butonul „ON/OFF TARE”. Greutatea actuală va fi și stea afișajul se va reseta la zero.
- 5) Puneți alte produse pe cântar. Display-ul va afișa doar greutatea alimentelor nou amplasate.
- 6) Astfel, puteți continua cântărirea alimentelor suplimentare, adăugându-le treptat și repetând pașii 4 și 5.

Modul de dezactivare a funcției de cântărire suplimentară (TARE)

Luați toate alimentele de pe cântar. Va fi afișată o valoare negativă pe display. Apăsați butonul „ON/OFF TARE” pentru a reseta cântarul la zero.

INDICATORUL SUPRAÎNCĂRCARE

În cazul în care cântarul este supraîncărcat (capacitate maximă 5 kg), display-ul va afișa simbolul „EEEE”. Scoateți alimentele de pe cântar imediat, astfel încât să nu se defecteze cântarul.

SCHIMBAREA BATERIILOR

Dacă display-ul indică iconița „Lo” baterie descărcată, este momentul să schimbați bateriile.

- 1) Scoateți capacul compartimentului pentru baterie de pe partea inferioară a cântarului.
- 2) Scoateți bateriile vechi.
- 3) Puneți o baterie cu litiu de 3V tip CR2032 în compartimentul pentru baterie. Fiți atenți/ă la polaritate. Polul pozitiv trebuie să fie orientat întotdeauna în sus.



Avertisment

- Dacă nu utilizați cântarul o perioadă îndelungată de timp, depozitați-l în poziție orizontală. Această poziție protejează mai bine senzorii sensibili, situați în picioarele cântarului.
- Nu puneți sau nu lăsați nici un obiect pe cântar, ce poate aplica o tensionare nenecesară asupra senzorilor.
- Câmpurile magnetice puternice pot influența în mod negativ precizia cântării. Nu utilizați cântarul în medii cu câmpuri magnetice puternice.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru curățarea componentelor exterioare ale aparatului, folosiți o cârpă moale, înmuiată în apă caldă.

CASAREA BATERIILOR UZATE

Acest produs este livrat cu o baterie alcalină. Nu puneți bateriile uzate în deșeurile menajere obișnuite, ci utilizați centrele corespunzătoare de colectare și reciclare a deșeurilor.

DEPANARE

În cazul în care cântarul afișează valori aleatorii sau dacă nu îl opriți automat, trebuie repornit. În astfel de cazuri, scoateți bateriile timp de aproximativ 10 secunde și puneți-le înapoi din nou. Cântarul trebuie să funcționeze în mod normal din nou.

Cântar bucătărie

SKS 5011BE / SKS 5011GR / SKS 5011WH / SKS 5011YL

RO

SPECIFICAȚII TEHNICE

Alimentare	1 x 3V baterie cu litiu (CR2032)
Greutate maximă măsurabilă	5000 g
Sensibilitate în cântărire	1 g
Comutare între unități	g-> ml -> lb:oz -> fl.oz
Oprire automatizată în ralanti	60 s
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime)	201 x 184 x 16 mm
Dimensiuni display (lungime x înălțime)	55 x 25 mm
Greutate	0,49 kg

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII REFERITOARE LA CASAREA MATERIALELOR DE AMBALARE UZATE

Casați materialul de ambalare la un centru de colectare hârtie.

CASAREA APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE



Semnificația simbolului de pe produs, a accesoriilor sale sau ambalajul indică faptul că acest produs nu va fi tratat ca deșeu menajer. Vă rugăm să aruncați produsul la centrul dvs. de colectare aplicabil pentru reciclarea deșeurilor echipamentului electric și electronic. În mod alternativ, în unele țări din Uniunea Europeană sau alte state europene, puteți returna produsele dvs. comerciantului dvs. local, în momentul în care cumpărați un produs nou echivalent. Casarea corectă a acestui produs va ajuta la economisirea resurselor naturale valoroase și va ajuta la prevenirea potențialului impact negativ al evacuării incorecte a deșeurilor. Vă rugăm să cereți detalii suplimentare autorităților locale din aria dvs. sau celui mai apropiat centru de colectare a deșeurilor. Casarea incorectă a acestui tip de deșeuri face obiectul reglementărilor naționale în vigoare și poate fi pasibilă de amenzi.

Pentru companiile din Uniunea Europeană

Dacă doriți să casați dispozitivul electric sau electronic, solicitați informațiile necesare de la vânzătorul sau furnizorul dvs.

Casarea în alte state din afara Uniunii Europene

Dacă doriți să casați acest produs, solicitați informațiile necesare referitoare la metoda corectă de casare de la departamentele locale guvernamentale sau de la vânzătorul dvs.



Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază reglementate de UE, sub incidența cărora se află.

Modificările textului, designului și specificațiilor tehnice pot apărea fără nicio notificare prealabilă și ne rezervăm dreptul de a face aceste modificări.

Cântar bucătărie

SKS 5011BE / SKS 5011GR / SKS 5011WH / SKS 5011YL