

Ručný šľahač s tyčovým nadstavcom

Návod na použitie

SK



SENCOR[®]

SHM 5270

Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Používajte spotrebič iba tak, ako je popísané v tomto návode na používanie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

SK-1

OBSAH


DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS SPOTREBIČA	4
POUŽITIE SPOTREBIČA	5
ČISTENIE A ÚDRŽBA	8
TECHNICKÉ ÚDAJE	8
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM	9
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	9

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípade s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ to nevykonávajú pod dohľadom alebo nezískali pokyny týkajúce sa používania zariadenia od osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaručilo, že sa zo zariadením nebudú hrať.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na štítku spotrebiča zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané s týmto spotrebičom alebo nie je výslovne odporúčané výrobcom pre tento spotrebič.
- Spotrebič neumiestňujte na parapety okien alebo na nestabilné povrchy. Spotrebič umiestňujte vždy na rovný, suchý povrch.
- Uistite sa, že sa sieťový kábel a vidlica sieťového kabla nemôžu dostať do kontaktu s vodou alebo vlhkostou.
- Spotrebič nepostriekajte vodou, ani inou tekutinou. Motorovú jednotku nikdy neumývajte pod tečúcou vodou ani ju neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Spotrebič je určený a konštruovaný na spracovávanie bežného množstva potravín v domácnosti.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Nepoužívajte spotrebič v priemyselnom prostredí, ani vonku!
- V blízkosti spotrebiča nepoužívajte spreje.
- Pred prvým použitím je potrebné príslušenstvo (šľahacie/hnetacie nástavce a mixovací nástavce) dôkladne umyť teplou vodou použitím kuchynského saponátu. Potom ich opláchnite pitnou vodou a dôkladne vytíre dosухa jemnou utierkou.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nebudete používať a ak ho nechávate bez dozoru, pred montážou, demontážou alebo čistením.
- Pred pripojením, vybratím alebo výmenou príslušenstva sa uistite, že je spotrebič vypnutý a odpojený od zásuvky el. napäťia.
- Upozornenie! Nože mixovacieho nástavca sú ostré. Pri manipulácii s nimi dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Pred uvedením spotrebiča do chodu sa uistite, že je správne zostavený.
- Ak je spotrebič v chode, nedotýkajte sa rotujúcich nástavcov alebo nožov mixovacieho nástavca.
- Počas Šľahania, hnetenia alebo mixovania nevkladajte do nádoby ruky alebo predmety, ako napr. kuchynský nôž, vidličku alebo varešku. Mohlo by dôjsť k úrazu alebo poškodeniu spotrebiča.
- Skôr ako začnete spracovaťa teplé tekutiny alebo potraviny, nechajte ich vychladnúť.
- Nedovolte deťom používať spotrebič bez dozoru. Ak spotrebič nepoužívate, uložte ho mimo dosahu detí. Ak by sa spotrebič dostal do rúk detí bez dospelého dozoru, mohlo by dôjsť k zraneniu dieťaťa alebo poškodeniu prístroja.
- Spotrebič nekladte na elektrický, ani plynový varič alebo do jeho blízkosti, neumiestňujte ho v blízkosti otvoreného ohňa a iných prístrojov alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla.
- Ak je sieťový kábel poškodený, výmene zverte odbornému servisu. Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kabla je zakázané používať.
- V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami, na spotrebiči nevykonávajte žiadne úpravy – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte odbornej firme/servisu. Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- Nekladte sieťový kábel spotrebiča v blízkosti horúcich plôch, alebo cez ostré predmety. Na sieťový kábel nekladte ľahké predmety, kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nešliapalo, aby sa oň nezakopávalo. Dabajte na to, aby napájací kábel neviel cez okraj stola, alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky tahom za sieťový kábel - nebezpečenstvo poškodenia sieťového kabla / sieťovej zásuvky. Kábel od zásuvky odpájajte tahom za vidlicu sieťového kabla.

POPIS SPOTŘEBIČE

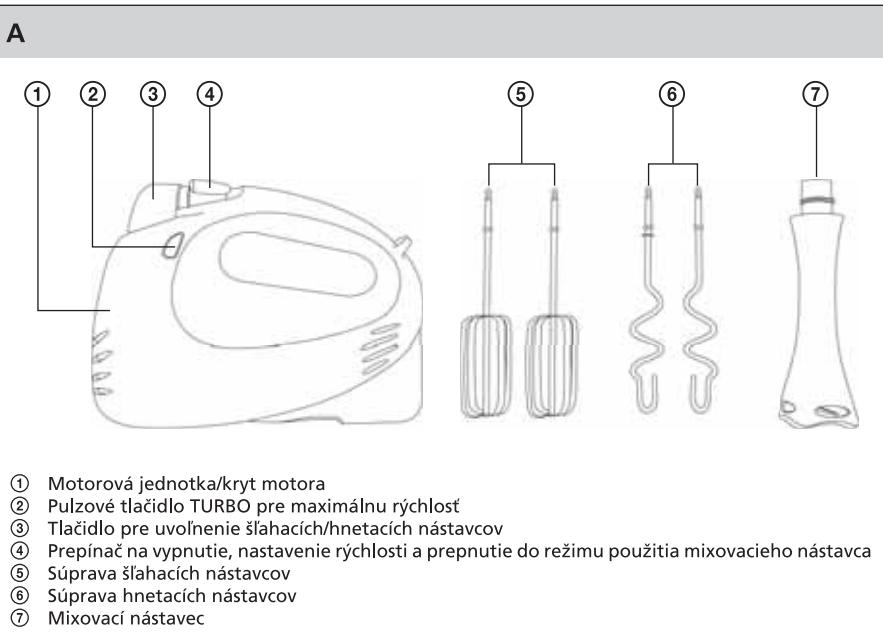

Ručný šľahač s tyčovým nadstavcom

SHM 5270


SK

POUŽITIE SPOTREBIČA

1. Použitie šľahacích/hnetacích nástavcov

- 1.1 Konce šľahacích alebo hnetacích nástavcov vložte do otvorov na spodnej strane spotrebiča. Pritlačte ich, pokým nezaklapnú v bezpečnej pozícii.

B

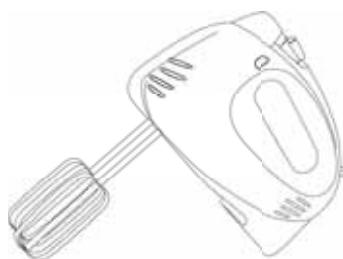

Poznámka:

Pri nasadení hnetacích nástavcov je potrebné dbať na správny postup. Hnetací nástavec s kružkom nasadte do ľavého otvoru a hnetací nástavec bez krúžku do pravého otvoru.



Upozornenie:

Nekombinujte šľahacie a hnetacie nástavce.

- 1.2 Do vhodnej nádoby vložte prísady, ktoré chcete spracovať. Nástavce ponorte do nádoby s prísadami.
1.3 Sieťový kábel pripojte k zásuvke el. napäťia. Prepinačom ④ nastavte požadovanú rýchlosť v rozmedzí 1–5.
Pozn. Odporúčame začať šľahať/hnieť pri nižšej rýchlosťi. Potom môžete nastaviť vyššiu rýchlosť podľa potreby. Pulzové tlačidlo TURBO ② slúži na krátke zvýšenie rýchlosťi na maximálne otáčky.
1.4 Po ukončení šľahania/hnetenia vypnite spotrebič posunutím prepínača ④ do polohy 0. Odpojte sieťový kábel od zásuvky el. napäťia. Pre uvoľnenie nástavcov stlačte tlačidlo ③ a nástavce vyberte.




Poznámka:

Ak je prepínač ④ v polohe 1–5, tlačidlo ③ je zablokované a nástavce nie je možné uvoľniť.

2. Použitie mixovacieho nástavca

- 2.1 Pred pripojením mixovacieho nástavca k spotrebiču sa uistite, že sú šľahacie/hnetacie nástavce vybraté. Pre pripojenie mixovacieho nástavca vysuňte kryt otvoru ⑨ nahor. Palcom ho pridržte v hornej pozícii. Do otvoru ⑧ vložte mixovací nástavec. Dajte preč palec z krytu a nástavec pritlačte smerom k motorovej jednotke. Zaskrutkujte ho v smere hodinových ručičiek.

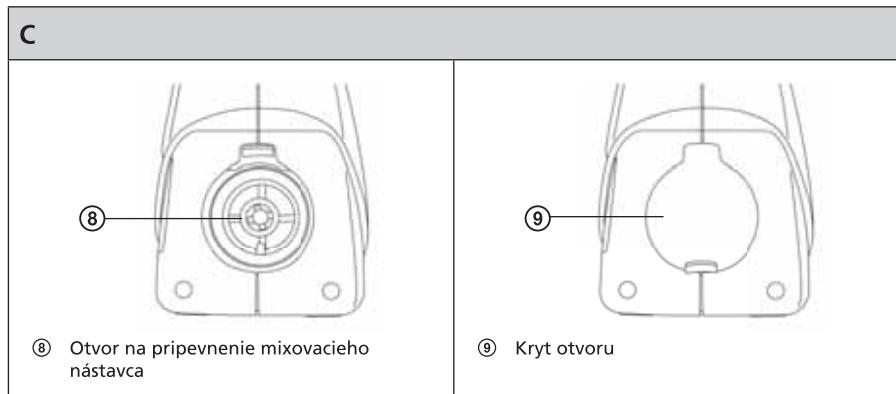

- 2.2 Do vhodnej nádoby vložte prísady, ktoré chcete spracovať. Mixovací nástavec ponorte do nádoby s prísadami.
- 2.3 Sieťový kábel pripojte k zásuvke el. napäcia. Prepínač ④ nastavte do polohy označenej symbolom . Pre uvedenie mixovacieho nástavca do chodu stlačte pulzové tlačidlo TURBO ②. Pulzové tlačidlo odporúčame vždy krátko stlačiť a uvoľniť. Tento postup opakujte, pokým nie sú prísady rozmixované do požadovanej konzistencie.
- 2.4 Po ukončení mixovania vypnite spotrebič posunutím prepínača ④ do polohy 0. Sieťový kábel odpojte od zásuvky el. napäcia. Mixovací nástavec vyskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek.



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Šľahacie/hnetacie nástavce: Po 5 min. nepretržitej prevádzky sa musí prevádzka spotrebiča na niekoľko minút prerušiť. Maximálna dĺžka nepretržitej prevádzky je 10 min.

Nástavec na mixovanie: Po 2 min. nepretržitej prevádzky sa musí prevádzka spotrebiča na niekoľko minút prerušiť.

Šľahacie nástavce

Používajú sa na prípravu treného cesta, piškotového cesta, zemiakovej kaše, na šľahanie šľahačky, snehu z bielkov a krémov.

Hnetacie nástavce

Používajú sa na hnetenie kysnutého, treného a cestovinového cesta, na miešanie mletého mäsa, nátierok alebo odpalovaného cesta.

Mixovací nástavce

Používa sa na mixovanie detskej výživy, na prípravu mliečnych kokteilov, ovocných nápojov, omáčok, nátierok, majonéz a pod.

Ručný šľahač s tyčovým nadstavcom

SHM 5270

SK

Výber rýchlosťi pri použití šľahacích/hnetiacích nástavcov

Stupeň 1 – vhodný ako počiatočná rýchlosť na miešanie väčšieho množstva potravín alebo suchých potravín ako napr. múka, maslo a zemiaky

Stupeň 2 – vhodný na spracovanie tekutých prísad, na mixovanie šalátových zálievok

Stupeň 3 – vhodný na mixovanie prísad pri príprave koláčov, sušienok a chleba

Stupeň 4 – vhodný na šľahanie masla a cukru pri príprave cukrovinek, dezertov atď.

Stupeň 5 – vhodný na šľahanie vajec, poliev, krémov atď.

Množstvo a čas spracovania

Šľahacie nástavce	Množstvo	Čas spracovania	Výber rýchlosťi
Riedke omáčky, krémy a polievky	asi 750 ml	asi 4 minúty	stupeň 2
Majonéza	max. 3 žltky	asi 3 minúty	stupeň 5
Zemiaková kaša	max. 750 g	max. 4 minúty	stupeň 4
Šľahanie šľahačky	max. 500 g	max. 5 minút	stupeň 5
Šľahanie bielkov	max. 5 bielkov	asi 4 minúty	stupeň 5
Cesto na koláče	asi 750 g	asi 4 minúty	stupeň 3

Hnetacie nástavce	Množstvo	Čas spracovania	Výber rýchlosťi
Kysnuté cesto	max. 500 g múky	max. 5 minút	stupeň 3



Poznámka:

Šľahajte najprv malou rýchlosťou, aby nedochádzalo k vystrieknutiu cesta. Až potom môžete prejsť na vyššiu rýchlosť. Pre ľahšie miešanie a hnetenie cesta odporúčame použiť mäkký marga-rín alebo maslo.

Mixovací nástavec	Množstvo	Dĺžka spracovania
Detská výživa, omáčky	100–300 g	45 sekúnd
Mixované nápoje	100–500 g	30 sekúnd
Ovocie, zelenina	100–200 g	45 sekúnd
Syry	50–100 g	30 sekúnd



Poznámka:

Dĺžka spracovania závisí od toho, ako dôkladne chcete vložené potraviny rozmixovať.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite posunutím prepínača do polohy 0 a odpojte ho od sieťovej zásuvky.
- Po každom použití šľahacích alebo hnetacích nástavcov je potrebné nástavce dôkladne umyť teplou vodou s použitím kuchynského saponátu. Potom ich opláchnite pitnou vodou a dôkladne vytrrite dosucha jemnou utierkou. Šľahacie a hnetacie nástavce sú určené na krátkodobý styk s potravinami (vrátane nápojov), t. j. max. 4 hodiny.
- Po každom použití mixovacieho nástavca ho dôkladne umyte. Po ukončení mixovania (bez predchádzajúceho rozobratia a vypnutia spotrebiča) ponorte nástavec do roztoku teplej vody a kuchynského saponátu. Slačte krátko pulzové tlačidlo TURBO, aby sa nástavec zbavil zvyškov potravín. Potom spotrebič vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky. Mixovaci nástavec demontujte a opláchnite pod čistou tečúcou vodou. Demontovaný nástavec môžete taktiež nechať umyť v umývačke riadu. Pozn. Niektoré potraviny môžu spôsobovať zmenu farebnosti povrchu plastov. Ak ste spracovávali také potraviny, pred umytím potrite mixovací nástavec rastlinným olejom.
- Na čistenie motorovej jednotky/krytu motora použite handričku navlhčenú v slabom roztoku saponátového čistiaceho prípravku. Nikdy neponárajte motorovú jednotku do vody, ani inej tekutiny!
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte riedidlá alebo rozpúšťadlá, popr. čistiace prostriedky spôsobujúce oter – môžu narušiť povrchovú úpravu.
- Ak nebudete spotrebič používať, uložte ho na suchom mieste mimo dosahu detí. Na uloženie spotrebiča môžete (po jeho predchádzajúcom rozobrani) použiť jeho prepravný kartón.

TECHNICKÉ ÚDAJE

230 V~ 50 Hz, 300 W

Trieda ochrany (pred úrazom elektrickým prúdom): II

Úroveň hluku: 68 dB(A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 68 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Vysvetlenie technických pojmov

Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnej likvidácii tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinach mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

