

Cuptor cu microunde

Manual de utilizare

RO



SENCOR®

SMW 6023DS

Înainte de folosirea acestui aparat, vă rugăm să citiți în întregime manualul de instrucțiuni, chiar dacă sunteți deja familiarizat cu acest tip de aparat. Folosiți aparatul doar așa cum este descris în acest manual de instrucțiuni.

Păstrați acest manual pentru consultarea ulterioară. Vă recomandăm să păstrați cutia originală, materialul de ambalare, chitanța și garanția pe întreaga perioadă de garanție. În cazul în care este necesar transportul, ambalați produsul doar în ambalajul original.

CUPRINS

MĂSURI DE SIGURANȚĂ PENTRU PREVENIREA RISCULUI DE EXPUNERE LA MICROUNDE	3
ÎNAINTE DE A APELA LA UN TEHNICIAN DE SERVICE	3
INSTALAREA	4
INSTRUCȚIUNI CU PRIVIRE LA PĂMÂNTARE	4
PERTURBAREA UNDELOR RADIO	4
INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA	5
NOȚIUNI DE BAZĂ DESPRE GĂTITUL ÎN CUPTORUL CU MICROUNDE	6
GHID PENTRU USTENSILELE DE BUCĂTĂRIE	6
DESCRIEREA CUPTORULUI CU MICROUNDE	7
PANOU DE COMANDĂ	8
INSTRUCȚIUNI CU PRIVIRE LA UTILIZAREA CUPTORULUI CU MICROUNDE	10
CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA	13
SPECIFICAȚII TEHNICE	14
INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ELIMINAREA CA DEȘEU A AMBALAJELOR	14
ELIMINAREA CA DEȘEU A APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE FOLOSITE	14

MĂSURI DE SIGURANȚĂ PENTRU PREVENIREA RISCULUI DE EXPUNERE LA MICROUNDRE

- 1) Nu încercați să folosiți cuptorul cu microunde cu ușa deschisă - vă puteți expune microundelor periculoase. Este important să nu deteriorați sau modificați blocajele ușii cuptorului cu microunde.
- 2) Nu blocați partea din față a cuptorului și ușa cu diferite obiecte și asigurați-vă că nu se formează murdărie sau depuneri ale produselor de curățare pe garnitura închiderii cuptorului.
- 3) Nu folosiți cuptorul dacă este defect. Este foarte important ca ușa cuptorului să se închidă imediat, pentru a evita deteriorarea următoarelor părți:
 - a. ușa (pentru a evita deformarea),
 - b. articulațiile și blocajele ușii (deteriorare sau slăbire),
 - c. garniturile ușii, precum și alte componente
- 4) Cuptorul cu microunde poate fi reglat sau reparat de către un tehnician cu o calificare corespunzătoare.

ÎNAINTE DE A APELA LA UN TEHNICIAN DE SERVICE

Dacă cuptorul cu microunde nu funcționează:

- 1) Asigurați-vă că cuptorul este adecvat alimentat electric. Dacă nu este, scoateți cablul de alimentare din priză și așteptați 10 secunde și reconectați-l.
- 2) Asigurați-vă că nu a avut loc o cădere de tensiune sau un scurt-circuit. Dacă siguranțele sunt în bună stare, testați priza folosind alt aparat electric.
- 3) Asigurați-vă că ați configurat valorile corecte pe panoul de control și ați pornit temporizatorul.
- 4) Asigurați-vă că ușa s-a închis imediat cu ajutorul sistemului de închidere automată. Dacă aceasta nu este închisă, cuptorul nu va funcționa.



ÎN CAZUL ÎN CARE PAȘII DESCRIȘI ANTERIOR NU SUNT DE NICIUN AJUTOR, CONTACTAȚI A UN TEHNICIAN CALIFICAT. NU ÎNCERCAȚI SĂ REGLAȚI SAU SĂ REPARAȚI CUPTORUL DVS. ÎNȘIVĂ.

INSTALAREA

- 1) Asigurați-vă că în interiorul cuptorului nu mai există ambalaje, cum ar fi pungii, polistiren etc.
- 2) **AVERTIZARE:** Veri, cați dacă cuptorul nu a fost deteriorat, de ex. dacă ușa nu se închide corect sau este îndoită, dacă garniturile sau alte componente sunt deteriorate sau distruse, dacă articulațiile și blocajele ușii sunt desprinse sau dacă interiorul cuptorului și ușii este îndoit. Dacă descoperiți elemente deteriorate, nu folosiți cuptorul; contactați un tehnician de service calificat.
- 3) Cuptorul cu microunde trebuie amplasat pe o suprafață netedă, stabilă, care poate susține greutatea cuptorului și a alimentelor introduse.
- 4) Nu amplasați cuptorul în apropierea surselor de căldură, în zone cu umiditate crescută sau lângă materiale în amabile.
- 5) Pentru a asigura funcționarea corectă a cuptorului, trebuie să fie ventilat adecvat. Lăsați 20cm de spațiu liber deasupra cuptorului, 10cm în partea din spate și 5cm pe părțile laterale. Nu blocați cuptorul sub nicio formă. Nu demontați picioarele cuptorului.
- 6) **Produsul este conceput pentru utilizarea separată, nu pentru incorporarea în mobilier.**
- 7) Nu folosiți cuptorul fără montarea farfuriei rotative din sticlă, inelul rotativ și dispozitivul electric.
- 8) Asigurați-vă că cablul de alimentare nu este deteriorat, nu este presat sub cuptor și nu intră în contact cu suprafețe fierbinți sau ascuțite.
- 9) Ștecherul trebuie să ușor accesibil în cazul în care este necesară scoaterea rapidă din priză.
- 10) Nu folosiți cuptorul în afara locuinței.

INSTRUCȚIUNI DE ÎMPĂMÂNTARE

Acest cuptor cu microunde trebuie să fie împământat. Cuptorul cu microunde este echipat cu un cablu de alimentare electrică care are un fir de pământare și un ștecher cu pământare. Ștecherul trebuie să fie conectat într-o priză care este corect montată și împământată. În cazul unei erori de alimentare electrică, împământarea reduce riscul de electrocutare - electricitatea fiind condusă prin firul de pământare. Vă recomandăm să conectați cuptorul la un circuit electric individual. Înalta tensiune este periculoasă și poate provoca incendii sau diferite accidente care pot distruge cuptorul.



AVERTIZARE!

Împământarea incorectă a prizei poate duce la electrocutare.



Notă:

- 1) Dacă aveți neclarități referitoare la împământare sau la instrucțiunile părții electrice, consultați un electrician sau tehnician de service calificat.
- 2) Producătorul sau distribuitorul nu sunt responsabili pentru orice defecțiuni ale cuptorului sau răniri datorate neglijenței în efectuarea conexiunilor electrice.

INTERFERENȚE RADIO

În timpul utilizării cuptorului este posibil ca recepția programelor radio, TV sau a receptoarelor asemănătoare să fie perturbată.

Puteți să reduceți interferențele prin următoarele măsuri:

- 1) Mențineți curățenia ușii și garniturilor cuptorului.
- 2) Reorientați antena radio sau TV.
- 3) Mutați cuptorul cu microunde la distanță de aparatele de recepție.
- 4) Conectați cuptorul cu microunde la altă priză, pe un circuit electric separat.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

CITIȚI-LE ÎN ÎNTREGIME ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU CONSULTAREA ULTERIOARĂ.

La folosirea cuptorului cu microunde, respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele: Acest aparat nu este realizat pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență și cu cunoștințe reduse, doar dacă sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul. Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.



AVERTIZARE:

Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare, vătămare sau expunere la cantități mari de energie de la microunde:

- 1) Înainte de folosirea aparatului, citiți în întregime instrucțiunile.
- 2) Folosiți acest aparat numai în scopurile în care a este conceput, așa cum sunt enunțate în acest manual. Acest cuptor este proiectat pentru încălzirea, gătirea sau uscarea alimentelor. Nu este conceput pentru uz industrial sau de laborator.
Nu folosiți substanțe corozibile pe acest aparat.
- 3) Nu porniți cuptorul cu microunde când este gol.
- 4) Nu folosiți cuptorul dacă cablul electric sau ștecherul este deteriorat, sau dacă nu funcționează corect, este deteriorat sau dacă a fost scăpat pe jos. Când cablul electric este deteriorat, trebuie înlocuit la un centru de service autorizat sau de către o persoană calificată, pentru a preveni situațiile periculoase.
- 5) **AVERTIZARE:** Dacă ușa sau garnitura ușii este deteriorată, cuptorul nu trebuie folosit până când este reparat la un centru de service autorizat sau de către un tehnician calificat.
- 6) **AVERTIZARE:** Efectuarea de către persoane neautorizate a unor lucrări de reparații sau de întreținere care necesită demontarea capacului ce asigură protecția față de radiații electromagnetice este periculoasă.
- 7) **AVERTIZARE:** Utilizarea cuptorului cu microunde de către copiii nesupravegheați este permisă numai în cazul în care aceștia au fost instruiți în acest sens, au deprins utilizarea aparatului în condiții sigure și au înțeles pericolele utilizării incorecte.
- 8) Pentru a reduce riscul declanșării unui incendiu în interiorul cuptorului:
Utilizați numai vase adecvate utilizării în cuptorul cu microunde.
Încălziți alimentele în vase din plastic sau hârtie, veri. cați cuptorul cu regularitate că nimic nu s-a ars în interior.
- 9) Dacă observați fum, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză. Mențineți ușa cuptorului închisă pentru a preveni extinderea posibilului incendiu.
- 10) Nu utilizați interiorul cuptorului ca loc de depozitare. Dacă cuptorul nu va fi folosit, nu lăsați în interior hârtie, ustensile de bucătărie sau alimente.
- 11) **AVERTIZARE:** Nu încălziți lichide sau alte alimente în recipiente închise, deoarece acestea pot să explodeze.
- 12) Încălzirea cu microunde a lichidelor poate provoca o fierbere întârziată și astfel este important să aveți grijă la mani pularea vaselor.
- 13) Nu prăjiți alimente în cuptorul cu microunde. Uleiul fierbinte poate distruge părțile cuptorului, vasele sau chiar poate provoca arsuri ale pielii.
- 14) Nu încălziți în cuptorul cu microunde ouă în coajă și ouă fierte tari, deoarece acestea pot să explodeze.
- 15) Înainte de încălzire, înțepați alimentele cu coajă tare, cum sunt cartofi, merele și castanele.
- 16) Conținutul biberonelor și alimentele pentru sugari trebuie să fie amestecate sau agitate și temperatura trebuie să fie veri. cată pentru a preveni arsurile, înainte de a fi servită sugarului/copilului.
- 17) Ustensilele de bucătărie se pot încinge datorită căldurii transferate prin alimentele încălzite. Uneori va fi necesară folosirea mănușilor de protecție.

- 18) **IMPORTANT** - ustensilele de bucătărie și vasele nu trebuie să fie folosite în cuptorul cu microunde:
- tigăile de metal sau farfuriile cu mâner sau ornamente metalice
 - clemele pentru pungile de plastic
 - farfuriile cu melamină
 - termometrele normale, ex. cele folosite pentru temperatura cărnii etc.

NOȚIUNI DE BAZĂ DESPRE GĂTITUL ÎN CUPTORUL CU MICROUND

- 1) Aranjați alimentele. Amplasați bucățile mai groase spre exteriorul recipientului.
- 2) Nu pregătiți alimentele direct pe farfuria rotativă. Puneți întotdeauna alimentele pe o farfurie potrivită, înainte de a le introduce în cuptor.
- 3) Reglați corect timpul de gătire. Folosiți timpi scurți pentru gătire, care pot să fie prelungiți dacă este necesar. Când gătiți la temperaturi mari, se poate genera fum sau alimentele se pot aprinde.
- 4) Acoperiți alimentele înainte de gătire. Acoperirea alimentelor previne scurgerea sucurilor și ajută la gătit uniformă.
- 5) Pentru a grăbi gătitul alimentelor cum ar fi puiul sau hamburgerii, întoarceți-le o dată în timpul gătirii. Alimentele de mari dimensiuni, cum ar fi fripturile, trebuie întoarse cel puțin o dată.
- 6) Alimentele similare, cum ar fi chifteluțele, trebuie rearanjate în timpul gătirii, din față spre spate și din exterior spre interior.

RECIPIENTE

- 1) Vasele transparente sunt ideale pentru gătitul la microunde, întrucât ele permit penetrarea micro-undelor în alimentele de încălzit.
- 2) Microundele nu pot să penetreze metalul, din acest motiv nu trebuie folosite recipiente din metal sau boluri cu dungă metalică.
- 3) Nu folosiți produse din hârtie reciclată care pot conține mici particule metalice la gătitul în cuptorul cu microunde.
- 4) În locul recipientelor pătrate/dreptunghiulare se recomandă folosirea recipientelor rotunde/ovale, deoarece mâncarea aflată în colțuri are tendința de a fi încălzită excesiv.
- 5) Trebuie să folosiți doar vase adecvate pentru folosirea la microunde, în acord cu instrucțiunile fabricantului.

Această listă generică vă va ajuta să alegeți recipientele adecvate.


Sticlă termorezistentă	Da
Sticlă normală	Nu
Ceramică termorezistentă	Da
Vase din plastic pentru cuptorul cu microunde	Da
Șervețele de hârtie	Da
Tăvi metalice	Nu
Stative metalice	Nu
Folie de aluminiu și vase din folie	Nu

Cuptor cu microunde

SMW 6023DS


RO

DESCRIERE

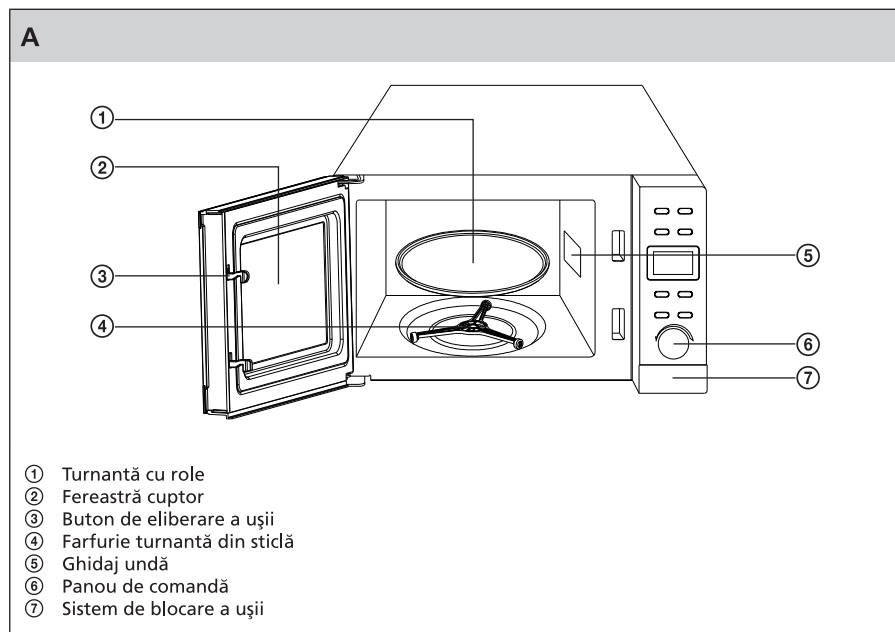

PANOUL DE COMANDĂ

B

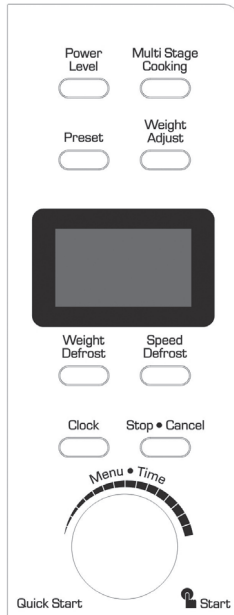

Cuptor cu microunde

SMW 6023DS

RO

Afișaj

Arată timpul de gătire, puterea, ora și etc.

Buton POWER LEVEL (nivel de putere)

Servește la reglarea puterii cuptorului cu microunde. De fiecare dată când apăsați butonul puterea se modifică - consultați tabelul de mai jos.

Butonul CLOCK (ceas)

Apăsați acest buton pentru a introduce sau pentru a termina setarea modului ceas al cuptorului.

WEIGHT ADJUST (reglarea greutateii)

Apăsați acest buton pentru a specifica greutatea sau numărul de porții.

WEIGHT DEFROST (dezghețare în funcție de greutate)

Apăsați pentru a dezgheța alimentele pe baza greutateii introduse.

SPEED DEFROST (dezghețare rapidă)

Apăsați pentru a dezgheța alimentele pe baza timpului introdus.

MULTI STAGE COOKING (gătirea la nivel multiplu)

Apăsați acest buton pentru a seta 2 stadii diferite ale programului de gătire.

Buton rotativ

MENU/TIME (meniul/timp)

Rotiți butonul spre stânga pentru a selecta din meniul de gătire automată.

Rotiți butonul spre dreapta pentru a introduce timpul.

START/QUICK START (pornire/pornire rapidă)

Apăsați acest buton odată pentru a începe programul de gătire.

Apăsați acest buton în mod repetat pentru a seta funcția de pornire rapidă.

STOP/CANCEL (stop/anulare)

Apăsați acest buton pentru a anula setarea sau pentru a reseta cuptorul înainte de a seta un program de gătire.

Apăsați odată acest buton pentru a opri temporar gătitul; sau de două ori pentru a anula gătitul.

Acest buton este folosit de asemenea pentru setarea blocajului pentru copii.

PRESET (presetare)

Această funcție permite pornirea automată a unui program de gătire la un punct de timp indicat.

INSTRUCȚIUNI CU PRIVIRE LA UTILIZAREA CUPTORULUI CU MICROUNDRE

De fiecare dată când un buton este apăsat, se va auzi un semnal sonor de anunțare.

SETAREA CEASULUI DIGITAL

Apăsați butonul CLOCK (ceas) pentru a seta ceasul digital într-un ciclu de 24 de ore.

De exemplu: Să presupunem că doriți să reglați ceasul la ora 8:30.

- 1) Apăsați odată butonul CLOCK (CEAS).
- 2) Rotiți butonul MENU/TIME(meniu/timp) pentru a seta ora la 8:00.
- 3) Apăsați odată butonul CLOCK (ceas) pentru confirmare.
- 4) Rotiți butonul MENU/TIME(meniu/timp) pentru a seta minutele până când arată 8:30.
- 5) Apăsați butonul CLOCK(ceas) pentru a confirma setarea.



Notă:

Puteți apăsa butonul CLOCK (ceas) odată pentru a verifica ora în timpul gătirii.

PREPARAREA MÂNCĂRII LA MICROUNDRE

Pornire rapidă

Această caracteristică vă permite să porniți rapid cuptorul la întreaga putere. De fiecare dată când apăsați butonul START/QUICK START (pornire/pornire rapidă) puteți extinde timpul de gătire cu 30 de secunde. Prin apăsarea repetată, puteți seta timpul dorit de gătire. Cuptorul pornește automat la întreaga putere Timpul maximum de gătire care poate fi reglat în acest mod este de 10 minute.

REGLAREA TIMPULUI ȘI A PUTERII PENTRU GĂTIRE

Pentru a programa gătitul cu microunde, apăsați înainte butonul POWER LEVEL (nivel de putere). De fiecare dată când apăsați butonul POWER LEVEL (nivel de putere), nivelul de putere se modifică. Rotirea spre dreapta a butonului MENU/ TIME (meniu/timp) setează timpul de gătire. Pentru a începe programul de gătit, apăsați butonul START/QUICK START (pornire/pornire rapidă). Timpul cel mai mare de gătit este de 95 de minute.

Prin apăsarea butonului POWER LEVEL (nivel de putere) puteți selecta:

Apăsați butonul POWER LEVEL (nivel de putere)	Putere de gătit
Odată	100%
De două ori	80%
3 apăsări	60%
4 apăsări	40%
5 apăsări	20%
6 apăsări	0%

Spre exemplu, să presupunem că doriți să gătiți pentru 5 la o putere a microundelor de 60%.

- 1) Apăsați butonul POWER LEVEL (nivel de putere) în mod repetat, până când 60% din putere este afișată.
- 2) Rotiți butonul MENU/TIME(meniu/timp) până când arată 5:00.
- 3) Apăsați butonul START/QUICK START (pornire/pornire rapidă) pentru a începe gătitul.



Notă:

În timpul gătirii, puteți verifica puterea de gătire prin apăsarea butonului POWER LEVEL (nivel de putere). Ecranul arată nivelul de putere, iar apoi revine automat la modul de contorizare a timpului.

WEIGHT DEFROST (DEZGHEȚARE ÎN FUNCȚIE DE GREUTATE)

Această funcție vă permite dezghețarea alimentelor în funcție de greutatea pe care ați introdus-o. Tipul și puterea de dezghețare sunt reglate automat odată ce greutatea este programată. Intervalul de greutate al alimentelor congelate variază între 100g și 1,800g.

De exemplu: Să presupunem că doriți să dezghețați 600g de crevete.

- 1) Puneți crevețele de dezghețat în cuptor.
- 2) Apăsați odată butonul WEIGHT DEFROST (dezghețare în funcție de greutate), iar ecranul va arăta 1S, 100g și semnul de dezghețare.
- 3) Apăsați WEIGHT ADJUST (reglare greutate) în mod repetat și setați greutatea alimentelor dezghețate.
- 4) Apăsați butonul START/QUICK START (pornire/pornire rapidă) pentru a începe dezghețarea.



Notă:

Procesul de dezghețare este împărțit în trei etape, fiecare dintre etape are nevoie de 1/3 din timp, după dezghețarea a 2/3 din timp, sistemul va avertiza sonor pentru a vă reaminti să întoarceți alimentele și intră pe pauză până când apăsați butonul START/QUICK START (pornire/pornire rapidă) pentru a trece la următorul stadiu de dezghețare, iar dezghețarea va fi reluată.

SPEED DEFROST (DEZGHEȚARE RAPIDĂ)

Cuptorul poate dezgheța rapid alimentele în timpul setat pe care l-ați introdus. Timpul maximum de dezghețare care poate fi reglat în acest mod este de 95 minute.

De exemplu: Să presupunem că doriți să dezghețați crevețele pentru 20 de minute.

- 1) Puneți crevețele de dezghețat în cuptor.
- 2) Apăsați odată butonul SPEED DEFROST (dezghețare rapidă), iar ecranul va indica 1S și simbolul de dezghețare.
- 3) Rotirea spre dreapta a butonului MENU/TIME (meniu/timp) setează timpul de dezghețare la 20:00.
- 4) Apăsați butonul START/QUICK START (pornire/pornire rapidă) pentru a începe dezghețarea.



Notă:

Procesul de dezghețare este împărțit în trei etape, fiecare dintre etape are nevoie de 1/3 din timp, după dezghețarea a 2/3 din timp, sistemul va avertiza sonor pentru a vă reaminti să întoarceți alimentele și intră pe pauză până când apăsați butonul START/QUICK START (pornire/pornire rapidă) pentru a trece la următorul stadiu de dezghețare, iar dezghețarea va fi reluată.

FUNCȚIE PRESETARE

Această funcție permite pornirea automată a programului de gătire la un timp presetat.

Să presupunem că timpul presetat este 8:00 dimineața și că doriți să porniți cuptorul cu microunde la 11:30 pentru o gătire de 30 de minute cu o putere de 80%.

- 1) Apăsați de două ori butonul POWER LEVEL (nivel de putere), iar ecranul va arăta 80%.
- 2) Rotirea spre dreapta a butonului MENU/TIME (meniu/timp) setează timpul de gătire la 30 de minute.
- 3) Apăsați odată butonul PRESET (presetare).
- 4) Rotiți butonul MENU/TIME (meniu/timp) pentru a seta ora la 11:00.
- 5) Apăsați odată butonul PRESET (presetare) pentru confirmare.
- 6) Rotiți butonul MENU/TIME (meniu/timp) pentru a seta minutele până când arată 11:30.

7) Apăsăți START/QUICK START (pornire/pornire rapidă) pentru a confirma setarea.



Notă:

- 1) Pentru a vă asigura că ora este cea corectă și când timpul ajunge la timpul presetat programul de gătire începe automat.
- 2) După ce funcția presetată începe, apăsați butonul CLOCK/PRESET (ceas/presetare) pentru a arăta timpul presetat pentru 3 secunde, după care apăsați butonul STOP/CANCEL (stop/anulare) pentru a anula funcția presetată.

MULTI STAGE COOKING (GĂTIREA LA NIVEL MULTIPLU)

Acest cuptor cu microunde permite programarea a până la 2 secvențe de gătire automată. Anumite rețete pot necesita o setare combinată de gătire.

De exemplu: Să presupunem că doriți să setați următorul program de dezghețare:

Gătirea la microunde (pentru 20 de minute la o putere de 100%) → Gătirea la microunde (pentru 5 de minute la o putere de 40%).

- 1) Introduceți primul program pentru gătire (setați puterea și timpul de gătire).
- 2) Apăsăți butonul MULTI STAGE COOKING (gătire la nivel multiplu).
- 3) Introduceți al doilea program pentru gătire (setați puterea și timpul de gătire).
- 4) Apăsăți butonul START/QUICK START (pornire/pornire rapidă) pentru a începe gătitura.



Notă:

La programul pentru gătire la nivel multiplu nu este posibilă setarea dezghețării în funcție de greutate, a dezghețării rapide sau a gătirii automate. Indicatorii luminoși respectivi 1S, 2S se vor aprinde pentru a indica care stadiu al gătirii este în operare.

GĂTIRE AUTOMATĂ

Nu este necesară programarea duratei și a timpului de gătire. Este suficientă indicarea tipului de alimente pe care doriți să le gătiți și greutatea acestor alimente. Este posibil să fi nevoie să întoarceți alimentele în timpul procesului de gătire pentru a obține o gătire uniformă.

De exemplu: pentru a găti 400g de legume proaspete.

- 1) Prin rotirea butonului MENU/TIME (menu/timp) spre stânga setați codul dorit al alimentelor la 6. Ecranul arată codul de alimente 6.
- 2) Apăsăți butonul WEIGHT ADJUST (reglare greutate) de un număr de ori, până când setați 400g.
- 3) Apăsăți butonul START/QUICK START (pornire/pornire rapidă) pentru a începe gătitura.

Meniu gătire automată

Cod	Aliment	Unitate	Notă
1	Lapte/cafea	Ceașcă (200 ml)	Notă: Pentru spaghete, adăugați apă înainte de gătire. Rezultatul gătirii automate depinde de factori precum fluctuațiile de tensiune, forma și mărimea alimentelor, preferințele personale precum dozarea anumitor alimente și chiar poziția acestora în cuptor. Dacă constatați că rezultatul nu este satisfăcător, vă rugăm să reglați corespunzător timpul de gătire.
2	Orez	Grame	
3	Spaghete	Grame	
4	Cartofi	Porție (230 g)	
5	Reîncălzire automată	Grame	
6	Pește	Grame	
7	Pizza	Grame	
8	Floricele de porumb	P cantitate presetată – 99 g	

BLOCAJ PENTRU COPII

Pentru a evita operarea accidentală a cuptorului de către copiii mici, puteți seta funcția de blocaj pentru copii. După setarea blocajului pentru copii, nu mai puteți opera cuptorul.

Pentru a seta blocajul pentru copii, apăsați și țineți apăsat butonul STOP/CANCEL (stop/anulare) pentru 3 secunde. După ce blocajul pentru copii este setat, se aude un semnal sonor, iar indicatorul de blocare apare pe ecran. Nu va fi posibilă operarea sau apăsarea niciunui buton.

Pentru a anula blocajul pentru copii, apăsați și țineți apăsat butonul STOP/CANCEL (stop/anulare) pentru 3 secunde. Se va auzi o avertizare sonoră, iar indicatorul va dispărea.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Înainte de a curăța cuptorul, opriți-l și scoateți ștecherul din priză.

- 1) Înainte de prima utilizare, spălați farfurie din sticlă cu o soluție slabă de detergent pentru vase și clătiți-o bine cu apă de la robinet.
- 2) Păstrați curat interiorul cuptorului. Dacă pereții cuptorului sunt murdăriți de sucurile alimentelor, ștergeți cu o cârpă umedă. Dacă cuptorul este foarte murdar, puteți folosi o soluție slabă sau un agent de spălare neutru. evitați folosirea pulverizatoarelor sau a agenților abrazivi de curățare, aceasta ar putea duce la decolorarea sau albirea suprafeței.
- 3) Exteriorul cuptorului trebuie să fie șters cu o cârpă uscată. Pentru a preveni deteriorarea părților funcționale ale cuptorului, asigurați-vă că apa nu intră în deschiderile de ventilație.
- 4) Curățați regulat ambele părți ale ușii cuptorului și ferestrei acesteia, garnitura ușii și componentele alăturate acesteia de murdărie și resturi de alimente. Vă recomandăm să folosiți în acest scop o substanță de curățare neutră diluată. Nu curățați folosind substanțe abrazive, benzină sau diluant.
- 5) Nu udați panoul de control. Curățați-l cu o cârpă moale, umezită.
- 6) Dacă partea interioară a ușii și părțile din jurul acesteia devin neclare datorită aburilor de la alimente, curățați-o cu o cârpă moale. Aceasta poate interveni drept rezultat al folosirii cuptorului într-un loc cu umiditate mare. Este un fenomen normal.
- 7) Ocazional, este necesară scoaterea și curățarea tăvii de sticlă. Clătiți platoul în apă caldă cu detergent sau în mașina de spălat vase.
- 8) Inelul rotativ și spațiul din partea de jos a cuptorului trebuie să fie curățate regulat pentru a evita creșterea nivelului de sunet. Puteți să spălați foarte simplu partea din interior a cuptorului folosind un o soluție slabă cu agent neutru de curățare. Cercul rotativ poate fi curățat folosind o substanță de curățare neutră diluată sau în mașina de spălat vase. După curățarea cercului rotativ, montați-l la loc în cuptor.
- 9) Pentru a elimina mirosurile din cuptor, amplasați în acesta un pahar cu apă cu coaja unei lămâi (asigurați-vă că paharul poate fi folosit în cuptorul cu microunde) și lăsați cuptorul să funcționeze timp de 5 minute. Ștergeți bine interiorul cuptorului folosind o cârpă moale uscată.
- 10) Dacă trebuie înlocuită lampa interioară a cuptorului, contactați distribuitorul.
- 11) Curățați regulat cuptorul conform instrucțiunilor de mai sus și îndepărtați resturile de alimente. Dacă cuptorul nu este menținut curat, suprafața acestuia poate fi afectată, influențând negativ durata de funcționare și prezentând pericole.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Putere consumată: 230 V ~ 50 Hz, 1280 W
 Puterea microundelor: 700 W
 Frecvența de lucru: 2 450 MHz

Dimensiuni: 452 × 375 × 262 mm
 Diametrul farfuriei turnante din sticlă: 245 mm
 Capacitatea cuptorului: 20 L
 Greutatea: cca 12 kg

Capacitatea microundelor: 800 W
 Frecvența de funcționare: 2 450 MHz
 Nivel de zgomot: 63 dB (A)

Nivelul declarat al emisiei de zgomot este de 63 dB(A), ceea ce reprezintă nivelul A al puterii acustice față de puterea acustică de referință de 1 pW.

**Notă:**

Datele specificate mai sus pot fi modificate.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ELIMINAREA CA DEȘEU A AMBALAJELOR

Aruncați ambalajele la o locație pentru deșeurile menajere.

ELIMINAREA CA DEȘEU A APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE FOLOSITE



Semnificația simbolului de pe produs, accesoriu sau ambalaj indică că acesta nu trebuie să fie tratat ca deșeu menajer. Vă rugăm să eliminați acest produs ca deșeu la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Ca o alternativă, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte țări europene, este posibilă returnarea produselor la distribuitorul local, la achiziționarea unui nou produs. Prin corecta eliminare a acestui produs veți ajuta la păstrarea valoroaselor resurse naturale și la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului, care pot rezulta din incorecta eliminare a deșeurilor. Vă rugăm să solicitați mai multe informații de la autoritățile locale sau de la cel mai apropiat centru de colectare a deșeurilor. Eliminarea incorectă a acestui tip de deșeu poate intra sub incidența legilor și normelor naționale.

Pentru entitățile de afaceri din statele Uniunii Europene

Dacă doriți să eliminați ca deșeu un aparat electric sau electronic, solicitați informațiile necesare de la vânzător sau distribuitor.

Eliminarea ca deșeu în țările din afara Uniunii Europene

Dacă doriți să eliminați ca deșeu acest produs, solicitați informațiile necesare cu privire la metoda corectă de eliminare de la autoritățile locale sau de la vânzător.



Acest produs este în conformitate cu reglementările de bază UE corespunzătoare tipului său.

Modificările textului, designului și specificațiilor tehnice pot fi efectuate fără notificarea în prealabil și ne rezervăm dreptul de a face aceste modificări.