



SENCOR®

SWK 1050 / SWK 1052RD
SWK 1053BK / SWK 1054VT / SWK 1055BL

Prięs pradédami naudoti šį prietaisą, jdėmiai perskaitykite šį vartotojo vadovą net ir tuomet, jeigu jau esate išmokę naudoti tokio tipo prietaisus. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta šiam vartotojo vadove. Laikykite šį vartotojo vadovą saugioje vietoje, kad galėtumėte juo pasinaudoti ateityje.

Mes rekomenduojame išsaugoti originalią kartoninę pakavimo dėžę, pakavimo medžiagas, pirkimo čekį ir garantiją bent garantinio laikotarpio metu. Prieikus gabenti, supakuokite šį gaminį, naudodami tik originalias pakavimo medžiagias.

TURINYS

Svarbūs nurodymai dėl saugos	2
Virdulio aprašymas	3
Virdulio veikimas	4
Virdulio ir filtro valymas	4
Techniniai duomenys	5
Naudotų pakavimo medžiagų išmetimo instrukcija	5
Elektroninių ir elektrinių būtiniai prietaisų išmetimo instrukcija	5

SVARBOS SAUGOS INSTRUKCIJOS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI

Šis būtinis prietaisas néra skirtas naudoti žmonėms (jskaitant vaikus), turintiems fizinių, jutimo ar psichinių sutrikimų arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, kaip naudoti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų arba pamokyt, kaip naudoti šį būtinį prietaisą, už jų saugą atsakingas asmuo.

Prižiūrékite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo būtiniu prietaisu.

Prieš įjungdami šio prietaiso kištuką į maitinimo lizdą, įsitikinkite, kad ant etiketės nurodyta įtampa atitinka jūsų namų maitinimo tinklo įtampą.

Virdulio stovą junkite tik į tinkamai įžemintą maitinimo tinklo lizdą.



Niekada nenaudokite virdulio šalia vonios, dušo arba plaukimo baseino.

Niekada nenaudokite su šiuo virduliu priedų, kurie néra pateikti su juo arba néra skirti šiam virduliu.

Nestatykite virdulio ant palangių ar nestabilių paviršių. Visuomet statykite virdulį ant stabilaus, lygaus, sauso paviršiaus.

Įsitikinkite, kad elektros kabelis ir elektros kištukas nesiliečia prie vandens arba drėgnos vietas.

Neupirkškite ant virdulio vandens arba kokio nors kito skysčio. Niekada neplaukite virdulio arba jo stovo po tekančiu vandeniu; nepanardinkite virdulio arba jo stovo į vandenį arba kokį nors kitą skystį.

Šis virdulys skirtas naudoti tik namų ūkyje.

Nenaudokite virdulio gamyboje ar lauke.

Nenaudokite purškalų šalia virdulio.

Jei virdulys nenaudojamas, laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei virdulį naudos vaikai be suaugusiųjų priežiūros, vaikai gali susižaloti patys ir sugadinti virdulį.

Jeigu nenaudojate virdulio arba paliekate jį be priežiūros, taip pat prieš sumontuodami, išardydam arba valydam virdulį, visuomet išjunkite jį ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.

Nedékite virdulio ant elektrinės ar dujinės viryklos ar šalia jos. Niekada nestatykite virdulio prie atviroう ugnies, šildymo prietaisų arba įrenginių, kurie skleidžia šilumą.

Nenaudokite sugadinto virdulio, virdulio su pažeistu elektros kabeliu arba pažeistu elektros kablio kištuku.

Jokais būdais nebandykite taisyti arba keisti virdulio dalis patys – kyla elektros smūgio pajovus! Visus remonto darbus ir nustatymus privalo atlkti profesionalus įgaliotasis techninio aptarnavimo centras arba atstovas. Nepaisant šio nurodymo, gali nebegalioti garantija.

Jeigu elektros kabelis būtų pažeistas, atiduokite virdulį kvalifikuotam specialistui, kad šis pakeistų kabelį. Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jo elektros kabelis/elektros kištukas yra pažeisti.

Nedékite šio prietaiso elektros kabelio šalia jkaitusių paviršių arba virš aštrių daiktų. Nedékite ant kabelio jokių sunkių daiktų; nutieskite kabelį kaip, kad ant jo negalima būtų atsistoti arba už jo užkliūti. Jsitinkinkite, kad maitinimo kabelis nekabotų ant stalo krašto arba nesilieštų prie jkaitusio paviršiaus.

Norédami atjungti prietaisą nuo maitinimo tinklo, netraukite už jo elektros kabelio – gali būti su-gadintas elektros kabelis/maitinimo tinklo lizdas. Atjunkite kabelį nuo maitinimo lizdo atsargiai traukdami už elektrinio kabelio kištuko.

Nenaudokite virdulio kitiems tikslams, išskyrus numatytajā jo paskirtį.

Naudokite šį virdulį tik su stovu, kuris yra skirtas šio tipo virduliams ir kuris yra pateiktas su šiuo gaminiu. Su šiuo virduliu pateikto stovo negalima naudoti su kito tipo virduliais.


Jspėjimas! Kai nerūdijančio plieno virdulyje yra verdantis vanduo, metalinės virdulio detalės jkai sta. Nelieskite jkaitusio paviršiaus, nes galite nusideginti.

Elektriniame virdulyje jrengta apsauga nuo gedimo, kai virdulys netyčia jjungiamas tuščias.

Prieš pradédami naudoti virdulį pirmą kartą, užvirkite Jame vandenj ir išpilkite jj lauk. Pakartokite šį procesą 5–6 kartus.

Šį elektrinj virdulj naudokite tik vandeniu virinti. **Jspėjimas! Niekada nenuimkite virdulio dangtelio ir neatidarykite jo, kai vanduo verda.**

Virdulio aprašymas

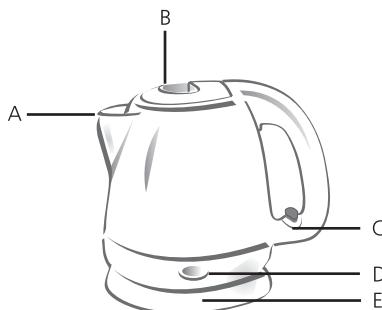

- A – Snapelis su viduje jrengtu išimamu filtru
- B – Užfiksujamas dangtelis
- C – Jjungimo / išjungimo jungiklis
- D – Jjungimo indikatoriaus lemputė
- E – Stovas su centrine jungtimi

Virdulio veikimas

Prieš pradédami naudoti virdulį, nuimkite visas pakavimo medžiagas. Nustatykite tinkamą elektros kabelio ilgį. Įspauskite elektros kabelį į stovo esantį griovelį.

Pastatykite virdulį ant stabilaus, lygaus, sauso paviršiaus.

Pripilkite į virdulį reikiama kiekj vandens. Vandens galite pripilti pro virdulio snapelį arba atidarę dangtelį. Vandens turi būti bent iki minimalaus lygio žymos, bet ne daugiau nei iki maksimalaus lygio žymos.

Įspėjimas! Jeigu virdulys bus perpildytas, užviręs vanduo gali tryksti per viršų.

Pastatykite virdulį ant nuimamo stovo.

Įkiškite kištuką į elektros lizdą.

Jei norite įjungti virdulį, paspauskite mygtuką su simbolium. Pastaba: prieš įjungdami, įsitikinkite, ar uždengėte virdulio dangtelį.

Kai tik vanduo užvirs, virdulys išsiungs automatiškai.

Prieš nukeldami virdulį nuo stovo, pirma įsitikinkite, ar jis yra automatiškai išjungtas. Jeigu jis néra išjungtas automatiškai, išjunkite virdulį rankiniu būdu.

Panaudojė virdulį, atjunkite elektros kabelį nuo maitinimo tinklo lizdo ir palaukite, kol virdulys atvés.

Niekada nepilkite į virdulį vandens, kai jis yra pastatytas ant nuimamo stovo.

Nejunkite ir nenaudokite virdulio, nepripylę į jį vandens. Netinkamai naudojant, gali sutrumpėti prietaiso naudojimo laikas.

Jeigu netycia įjungtumėte virdulį be vandens, pasiekus tam tikrą temperatūrą, termoregulatorius automatiškai atjungs elektros grandinę ir kontrolinę lemputę užges. Po kelių minučių, atvésus nerūdijančio plieno apačią, virdulį vėl galima naudoti.

Virdulio ir filtro valymas

Išimamas filtras skirtas sulaikyti kalkių nuosėdas ir, pilant karštą vandenj, neleidžia joms patekti į puodelį. Filtru reikia reguliarai išplauti po tekančiu vandeniu.

Reguliarai, bent kartą per mėnesj, pašalinkite kalkių nuosėdas.

Norédami pašalinti kalkiu nuosėdas, galite naudoti:

- 8 % stiprumo baltojo vyno actą, kurio galite įsigyti parduotuvėse. Pripilkite j virdulį $\frac{1}{2}$ l acto ir palikite jį 2 valandoms. Tuomet išpilkite tirpalą ir, prieš pradėdami naudoti virdulį, 4–5 kartus užvirinkite Jame švarų vandenį.

- citrinos rūgštį. Užvirinkite virdulyje $\frac{1}{2}$ l vandens, pripilkite 30 g citrinos rūgšties ir palikite 30 minučių. Tuomet išpilkite tirpalą ir, prieš pradėdami naudoti virdulį, 4–5 kartus užvirinkite Jame švarų vandenį.

Išorinj virdulio paviršiu valykite sausu arba drėgnu skudurėliu, sudrékintu silpnu neutralaus skysto indų ploviklio ir vandens tirpalu.

Stovą valykite tik sausu skudurėliu.

Niekada nevalykite virdulio, jo sudedamujų dalij arba priedų šveičiančiomis valymo priemonėmis, benzинu, skiedikliais ir pan.

Techniniai duomenys

230 V – 50 Hz, 2000 W

Talpa 1 l

Naudotų pakavimo medžiagų išmetimo instrukcija

Išmeskite pakavimo medžiagas tam skirtoje atliekų surinkimo vietoje.

Nurodymai, kaip išmesi panaudotas pakavimo medžiagas medžiagos

Išmeskite pakavimo medžiagas j tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

Elektroninių ir elektrinių būtinės prietaisų išmetimo instrukcija



Šis ant gaminijų pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis būtinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti j nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybės narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, se-nus gaminius galite grąžinti vietas pardavejams.

Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiam atliekų surinkimo punkte.

Atsižvelgiant j nacionalinius teisés aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėjā arba tiekėjā.

Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietas savivaldybėje arba pas savo pardavėjā.



Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilielkame teisę daryti šiuos pakeitimus.