

Virtuvinės svarstyklės

Vartotojo vadovas

LT



SENCOR®

SKS 4004GR / SKS 4004OR /
SKS 4004VT / SKS 4004YL

Prieš pradédami naudoti šį gaminį, atidžiai perskaitykite visus nurodymus, pateiktus šiame vartotojo vadove, net ir tuomet, jeigu jau mokate naudoti panašius gaminius. Šį gaminį naudokite tik pagal nurodymus, aprašytus vartotojo vadove. Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.

Išsaugokite originalią pakuotę, jskaitant vidines pakavimo medžiagas, garantinę kortelę ir pirkimą įrodantį čekį bent garantinio laikotarpio metu. Prireikus šį gaminį išsiųsti, supakuokite ji į originalią kartoninę dėžę, kad užtikrintumėte maksimalią apsaugą siuntimo arba transportavimo metu (pavyzdžiu, kai persikraustote arba jums reikia išsiusti šį gaminį remontuoti).

LT-1



Virtuvinės svarstyklės

SKS 4004GR / SKS 4004OR / SKS 4004VT / SKS 4004YL

TURINYS

SVARBUS ĮSPĖJIMAS DĖL SAUGOS	3
APRAŠYMAS	4
NAUDΟJIMO INSTRUKCIJA	5
PERKROVOS RODIKLIS	7
MAIITNIMO ELEMENTŲ KEITIMAS	7
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA	7
NAUDOTŲ MAITINIMO ELEMENTŲ IŠMETIMAS	7
TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS	7
TECHNINIAI DUOMENYS	8
SENŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ ĮRENGINIŲ IŠMETIMAS	8
NURODYMAI IR INFORMACIJA APIE NAUDOTŲ PAKAVIMO MEDŽIAGŲ IŠMETIMO	8

Virtuvinės svarstyklės

SKS 4004GR / SKS 4004OR / SKS 4004VT / SKS 4004YL

LT

SVARBUS ĮSPĖJIMAS DĖL SAUGOS


- 1) Atsargiai išpakuokite šį gaminį ir jokiais būdais neišmeskite jokios pakuočės dalies tol, kol neįsitikinsite, kad radote visas šio gaminio sudedamasių dalis.
- 2) Šį buitinį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai, asmenys su fizine ar psichine negalia, taip pat – tinkamai priziūrimi arba apie gaminio saugaus naudojimo ypatumus informuoti nepatyrę asmenys, kurie supranta kylantį potencialų pavojų. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Naudotojo atliekamų valymo ir techninės priežiūros darbų neleidžiama vykdyti neprižiūriimiems vaikams.
- 3) Jokiu būdu negalima patiemtaisiti arba kokiu nors būdu pakeisti šį gaminį. Visus remonto ir reguliavimo darbus patikėkite specializuotai bendrovei / techninio aptarnavimo centriui. Bandabt remontuoti šį gaminį, gali nebegalioti jo garantija.
- 4) Šį gaminį naudokite ir laikykite atokiai nuo degių arba lakių medžiagų ir tirpalų.
- 5) Saugokite šį gaminį nuo itin žemos ar aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spinduliuų ir pernelyg didelės drėgmės. Nenaudokite ten, kur kyla daug dulkių.
- 6) Nestatykite šio gaminio prie šildytuvų, atviros liepsnos arba kitų šilumos šaltinių.
- 7) Šis gaminys skirtas naudoti namų ūkyje. Nenaudokite jo gamybinėse patalpose ar lauke!
- 8) Naudokite šį gaminį tik pagal numatytają paskirtį.
- 9) Nepurkškite ant šio gaminio vandens arba kokio nors kito skysčio. Nepanardinkite šio gaminio į vandenį arba koki nors kitą skystį.
- 10) Jeigu ilgai nenaudosite gaminio, išimkite iš jo maitinimo elementus. Kitaip jie gali ištékėti gaminio viduje ir sukelti nepataisomą gedimą.
- 11) Gamintojas neprisiima atsakomybės už jokią žalą, kilusią dėl netinkamo šio gaminio ir jo priedų naudojimo. Si žala apima sužeidimus, nudegimus, nusiplikymus, gaisrą, maisto sugedimą ir kt.



Virtuvinės svarstyklės

SKS 4004GR / SKS 4004OR / SKS 4004VT / SKS 4004YL

APRAŠYMAS

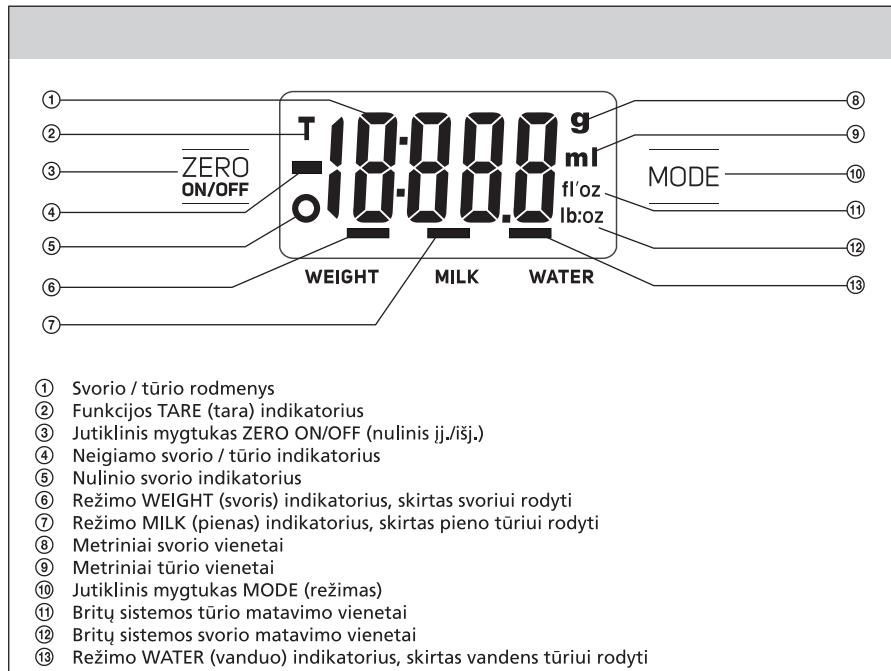

Virtuvinės svarstyklės

SKS 4004GR / SKS 4004OR / SKS 4004VT / SKS 4004YL

LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Svarstykių įjungimas ir išjungimas

Ispėjimas

Prieš įjungiant svarstyklės pirmą kartą, reikia jų dugne atidaryti dangtelį ir įdėti du 1,5 V AAA formato maitinimo elementus, kurie yra pateikti kartu su svarstyklėmis.

- 1) Paspauskite mygtuką „ON/OFF ZERO“ (taros svérimo įjungimas/išjungimas) ir įjunkite svarstyklės.
- 2) Norédami išjungti svarstyklės, paspauskite mygtuką „ON/OFF ZERO“ (taros svérimo įjungimas/išjungimas).

Ispėjimas

Svarstyklės automatiškai išsijungia maždaug po 2 sekundžių, kai LCD ekrane rodoma „0,0“ arba kai svarstyklės nenaudojamos. Pasvérę naudodamai mygtuką „ON/OFF ZERO“ (taros svérimo įjungimas/išjungimas), išjunkite svarstyklės, kad būtų taupoma maitinimo elemento energija.

Matų vienetų perjungimas

Svarstykių apatinėje dalyje iрengtas matavimo vienetu jungiklis, kuris naudojamas keisti metrinius vienetus brity sistemoms vienetais ir atvirkščiai (g -> lb:oz, atitinkamai ml -> fl'oz).

Svérimo režimų perjungimas

Be standartinio svérimo šios virtuvinės svarstyklės gali automatiškai konvertuoti vienetus ir pateikti pieno arba vandens tür.


Jei pageidaujate parodyti pieno arba vandens tür, įjunkite atitinkamą režimą, spustelėdami mygtuką MODE (režimas) (WEIGHT (svoris) -> MILK (pienas) -> WATER (vanduo)).

Kaip sverti

- 1) Paspauskite mygtuką „ON/OFF ZERO“ (taros svérimo įjungimas/išjungimas) ir įjunkite svarstyklės.
- 2) Jei reikia, svarstykių apatinėje pusėje pasirinkite matavimo vienetus (metrinės arba brity sistemoms), tam naudodamai matavimo vienetu jungiklį.
- 3) Sudékite į svérimo dubenį maisto produktus, kuriuos norite pasverti.
- 4) Svoris bus rodomas ekrane pasirinktais svorio vienetais.


NULIO NUSTATYMO ARBA TAROS FUNKCIJA

Ši funkcija leidžia palaiapsniui pasverti visus ingredientus be būtinybės juos išimti iš svérimo dubens. Padékite pirmą ingredientą ant svarstyklų ir atimkite svorį. Prieš dėdami kitą ingredientą, spustelékitė mygtuką ZERO (nulis), kad LCD ekrane atstatytumėte nulinę vertę (0). Šią operaciją galite kartoti.

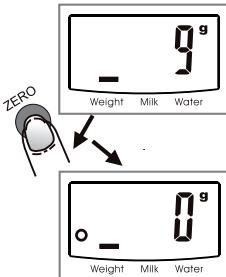

1 situacija: funkcija ZERO (nulio nustatymas)
Kai bendra visų ant svarstyklų padėtų ingredientų masių suma ≤ 200 g:

kaskart spausdus mygtuką ON/OFF ZERO (jj./išj. nulis), LCD ekrane parodoma „----“ arba „0g“. „----“ reiškia, kad būsena nestabili: tokiu atveju reikia šiek tiek palaukti. Piktograma „0g“ ir „o“ apatiniaiame kairiajame LCD ekrano kampe reiškia, kad suaktyvinta funkcija ZERO (nulio nustatymas). Maksimali sveriamą masę lieka nepakitusi.

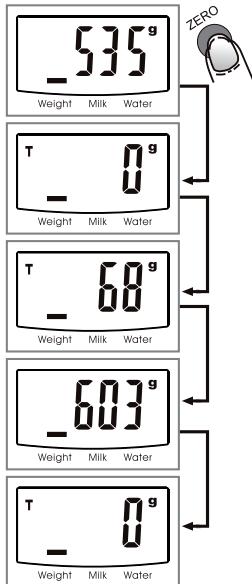

2 situacija: taros funkcija
Kai bendra visų ant svarstyklų padėtų ingredientų masių suma > 200 g:

kaskart spausdus mygtuką ON/OFF ZERO (jj./išj. nulis), LCD ekrane parodoma „----“ arba „0g“. „----“ reiškia, kad būsena nestabili: tokiu atveju reikia šiek tiek palaukti. „0g“ ir piktograma TARE (tara) viršutiniame kairiajame LCD ekrano kampe reiškia, kad suaktyvinta taros funkcija. Maks. svérimo masė sumažinama visų ingredientų masių suma.

Tokiu atveju:
spustelint mygtuką ON/OFF ZERO (jj./išj. nulis) galima parodyti bendrą visų ant svarstyklų padėtų ingredientų svorį. Jei pageidaujate pasverti daugiau ingredientų, tiesiog spaudinékite mygtuką ON/OFF ZERO (jj./išj. nulis), kad atstatytumėte LCD ekrano vertes į „0“.

PERKROVOS RODIKLIS

Jeigu svarstyklės bus perkrautos (maks. svarstyklių sveriamoji galia yra 5 kg), ekrane bus rodomas simbolis „Err“. Tuoj pat nuimkite nuo svarstyklių maisto produktus, kad svarstyklės nebūtų sugadintos.

MAITINIMO ELEMENTŲ KEITIMAS

Jeigu ekrane rodoma išeikvotus maitinimo elementus reiškianti piktograma „Lo“, laikas pakeisti maitinimo elementus.

- 1) Nuimkite maitinimo elementų skyriaus dangtelį, esantį svarstyklių apatinėje dalyje.
- 2) Išimkite senus maitinimo elementus.
- 3) Įdėkite du 1,5 V AAA formato maitinimo elementus į jų skyrių. Pasirūpinkite, kad jie būtų dedami tinkamu poliškumu, kaip nurodyta maitinimo elementų skyriuje.



Ispėjimas

- Ant svarstyklių nedékite ir nepalikite jokių daiktų, kadangi tai gali sukelti nereikalingą jutiklių apkrovą.
- Stiprus magnetiniai laukai gali neigiamai paveikti matavimo tikslumą. Nenaudokite svarstyklių ten, kur susidaro stiprus magnetiniai laukai.
- Jokiu būdu nesverkite ingredientų tiesiai ant svarstyklių (be dubens), nes miltelių pavidalai ingredientai gali patekti į svarstyklių vidų ir jas negrįztamai sugadinti.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Norédami nuvalyti išorines šio gaminio dalis, naudokite minkštą, drungnu vandeniu sudrékintą šluostę.

NAUDOTŲ MAITINIMO ELEMENTŲ IŠMETIMAS

Šiame gaminyje jdėti šarminiai maitinimo elementai. Neišmeskite senų maitinimo elementų su įprastomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite juos į atitinkamus atliekų surinkimo ir perdibimo punktus.

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS

Jei svarstyklėse rodomas atsitiktinės vertės arba jos automatiškai neišsijungia, turite jį jungti jas iš naujo. Tokiu atveju turite išimti maitinimo elementą maždaug 10 sekundžių, tada vėl jdėti atgal. Svarstyklės turi vėl veiki įprastai.



Virtuvinės svarstyklės

SKS 4004GR / SKS 4004OR / SKS 4004VT / SKS 4004YL

TECHNINIAI DUOMENYS

Maitinimas	2 x 1,5 V AAA maitinimo elementas
Maks. išmatuotinas svoris	5000 g
Svérimo jautrumas:	1 g
Matų vienetų perjungimas	g > lb:oz (ml -> fl'oz)
Automatinis išjungimas, kai svarstyklės nenaudojamos	2 min.
Matmenys (plotis x gylis x aukštis)	188 x 225 x 73 mm
Ekrano matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	40 x 18 mm
Vidiniai svérimo dubens matmenys (skersmuo x aukštis)	170 x 50 mm
Svérimo dubens tūris.....	1 l
Svoris	0.39 kg

NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJAI



Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbtį ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sajungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse išgydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnė informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiaiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sajungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sajungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sajungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamas informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminis atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.



Šis gaminis atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio išspėjimo ir mes pasilikame teisę daryti šiuos pakeitimus.