

# Virtuvinės svarstyklės

Vartotojo vadovas

LT



**SENCOR®**

SKS 4030BK / SKS 4030WH

Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, atidžiai perskaitykite visus nurodymus, pateiktus šiame vartotojo vadove, net ir tuomet, jeigu jau mokate naudoti panašius gaminius. Šį gaminį naudokite tik pagal nurodymus, aprašytus vartotojo vadove. Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.

Išsaugokite originalią pakuotę, išskaitant vidines pakavimo medžiagas, garantinę kortelę ir pirkimą įrodantį čekį bent garantinio laikotarpio metu. Prireikus šį gaminį išsiųsti, supakuokite jį į originalią kartonių dėžę, kad užtikrintumėte maksimalią apsaugą siuntimo arba transportavimo metu (pavyzdžiu, kai persikraustote arba jums reikia išsiųsti šį gaminį remontuoti).

LT-1



# Virtuvinės svarstyklės

SKS 4030BK / SKS 4030WH

## TURINYS

SVARBUS JSPĖJIMAS DĖL SAUGOS .....	3
APRAŠYMAS .....	4
NAUDΟJIMO INSTRUKCΙA .....	5
PERKROVOS RODIKLIS .....	7
MAIITNIIMO ELEMENTŲ KEITIMAS .....	7
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA .....	7
NAUDOTU MAITINIMO ELEMENTŲ IŠMETIMAS .....	7
TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS .....	7
TECHNINIAI DUOMENYS .....	8
SENŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ ĮRENGINIŲ IŠMETIMAS .....	8
NURODYMAI IR INFORMACIJA APIE NAUDOTU PAKAVIMO MEDŽIAGŲ IŠMETIMO .....	8

LT-2

# Virtuvinės svarstyklės

SKS 4030BK / SKS 4030WH



## SVARBUS ĮSPĖJIMAS DĖL SAUGOS

- 1) Atsargiai išpakuokite šį gaminį ir jokiais būdais neišmeskite jokios pakuotės dalies tol, kol neįsitikinsite, kad radote visas šio gaminio sudedamasių dalis.
- 2) Šį buitinį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai, asmenys su fizine ar psichine negalia, taip pat – tinkamai prižiūrimi arba apie gaminio saugaus naudojimo ypatumus informuoti nepatyrę asmenys, kurių supranta kylančią potencialų pavojų. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Naudotojo atliekamų valymo ir techninės priežiūros darbų neleidžiama vykdyti neprižiūriamiems vaikams.
- 3) Jokiu būdu negalima patiemis taisyti arba kokiui nors būdu pakeisti šį gaminį. Visus remonto ir reguliavimo darbus patikékite specializuotai bendrovei / techninio aptarnavimo centru. Bandabt remontuoti šį gaminį, gali nebegalioti jo garantija.
- 4) Šį gaminį naudokite ir laikykite atokiai nuo degių arba lakių medžiagų ir tirpalų.
- 5) Saugokite šį gaminį nuo itin žemos ar aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spinduliuų ir pernelyg didelės drėgmės. Nenaudokite ten, kur kyla daug dulkių.
- 6) Nestatykite šio gaminio prie šildytuvų, atviros liepsnos arba kitų šilumos šaltinių.
- 7) Šis gaminys skirtas naudoti namų užkyje. Nenaudokite jo gamybiniėse patalpose ar lauke!
- 8) Naudokite šį gaminį tik pagal numatytają paskirtį.
- 9) Nepurkškite ant šio gaminio vandens arba kokio nors kito skysčio. Nepanardinkite šio gaminio į vandenį arba kokį nors kitą skystį.
- 10) Jeigu ilgai nenaudosite gaminio, išimkite iš jo maitinimo elementus. Kitaip jie gali ištekėti gaminio viduje ir sukelti nepataisomą gedimą.
- 11) Gamintojas neprišiima atsakomybės už jokią žalą, kilusią dėl netinkamo šio gaminio ir jo priedų naudojimo. Si žala apima sužeidimus, nudeginimus, nusiplikymus, gaisrą, maisto sugedimą ir kt.



# Virtuvinės svarstyklės

SKS 4030BK / SKS 4030WH

## APRAŠYMAS



# Virtuvinės svarstyklės

SKS 4030BK / SKS 4030WH



## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### Svarstylių įjungimas ir išjungimas



#### Ispėjimas

Prieš įjungiant svarstyklęs pirmą kartą, reikia jų dugne atidaryti dangtelį ir įdėti du 1,5 V AAA formato maitinimo elementus, kurie yra pateikti kartu su svarstyklėmis.

- 1) Paspauskite mygtuką „ON/OFF ZERO“ (taros svérimo įjungimas/išjungimas) ir įjunkite svarstyklęs.
- 2) Norédami išjungti svarstyklęs, paspauskite mygtuką „ON/OFF ZERO“ (taros svérimo įjungimas/išjungimas).



#### Ispėjimas

Svarstyklės automatiškai išsijungia maždaug po 2 sekundžių, kai LCD ekrane rodoma „0,0“ arba kai svarstyklės nenaudojamos. Pasvérę naudodami mygtuką „ON/OFF ZERO“ (taros svérimo įjungimas/išjungimas), išjunkite svarstyklęs, kad būtų taupoma maitinimo elemento energija.

### Matu vienetų perjungimas

Svarstylių apatinėje dalyje yra rengtas matavimo vienetu jungiklis, kuris naudojamas keisti metrinius vienetus brūtų sistemoms vienetais ir atvirkščiai (g -> lb:oz, atitinkamai ml -> fl'oz).

### Svérimo režimų perjungimas

Be standartinio svérimo šios virtuvinės svarstyklės gali automatiškai konvertuoti vienetus ir pateikti pieno arba vandens tūrį.

Jei pageidaujate parodyti pieno arba vandens tūrį, įjunkite atitinkamą režimą, spustelėdami mygtuką MODE (režimas) (WEIGHT (svoris) -> MILK (pienas) -> WATER (vanduo)).

### Kaip sverti

- 1) Paspauskite mygtuką „ON/OFF ZERO“ (taros svérimo įjungimas/išjungimas) ir įjunkite svarstyklęs.
- 2) Jei reikia, svarstylių apatinėje pusėje pasirinkite matavimo vienetus (metrinės arba brūtų sistemoms), tam naudodami matavimo vienetu jungiklį.
- 3) Sudékite į svérimo dubenį maisto produktus, kuriuos norite pasverti.
- 4) Svoris bus rodomas ekranė pasirinktais svorio vienetais.




# Virtuvinės svarstyklės

SKS 4030BK / SKS 4030WH


## NULIO NUSTATYMO ARBA TAROS FUNKCIJA

Ši funkcija leidžia palaipsniui pasverti visus ingredientus be būtinybės juos išimti iš svėrimo dubens. Padėkite pirmą ingredientą ant svarstyklų ir atimkite svorį. Prieš dėdami kitą ingredientą, spustelėkite mygtuką ZERO (nulis), kad LCD ekrane atstatytumėte nulinę vertę (0). Šią operaciją galite kartoti.

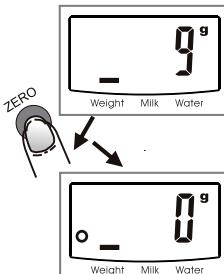

1 situacija: funkcija ZERO (nilio nustatymas)  
Kai bendra visų ant svarstyklų padėtų ingredientų masių suma  $\leq 200$  g:

kaskart paspaudus mygtuką ON/OFF ZERO (jj./išj., nulis), LCD ekrane parodoma „----“ arba „0g“. „----“ reiškia, kad būsena nestabili: tokiu atveju reikia šiek tiek palaukti. Piktograma „0g“ ir „o“ apatiniaiame kairiajame LCD ekrano kampe reiškia, kad suaktyvinta funkcija ZERO (nilio nustatymas). Maksimali sveriamą masę lieka nepakitusi.

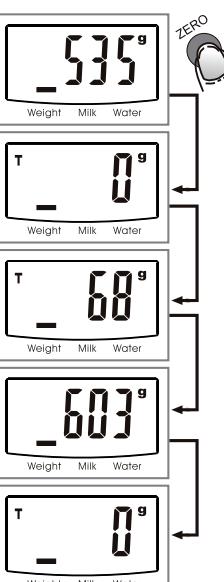

2 situacija: taros funkcija  
Kai bendra visų ant svarstyklų padėtų ingredientų masių suma  $> 200$  g:

kaskart paspaudus mygtuką ON/OFF ZERO (jj./išj., nulis), LCD ekrane parodoma „----“ arba „0g“. „----“ reiškia, kad būsena nestabili: tokiu atveju reikia šiek tiek palaukti. „0g“ ir piktograma TARE (tara) viršutiniame kairiajame LCD ekrano kampe reiškia, kad suaktyvinta taros funkcija. Maks. svėrimo masė sumažinama visų ingredientų masių suma.

Tokiu atveju:  
spustelint mygtuką ON/OFF ZERO (jj./išj. nulis) galima parodyti bendrą visų ant svarstyklų padėtų ingredientų svorį. Jei pageidaujate pasverti daugiau ingredientų, tiesiog spaudinėkite mygtuką ON/OFF ZERO (jj./išj. nulis), kad atstatytumėte LCD ekrano vertes į „0“.

# Virtuvinės svarstyklės

SKS 4030BK / SKS 4030WH



## PERKROVOS RODIKLIS

Jeigu svarstyklės bus perkrautos (maks. svarstyklių sveriamoji galia yra 5 kg), ekrane bus rodomas simbolis „Err“. Tuoj pat nuimkite nuo svarstyklių maisto produktus, kad svarstyklės nebūtų sugadintos.

## MAITINIMO ELEMENTŲ KEITIMAS

Jeigu ekrane rodoma išeikvotus maitinimo elementus reiškianti piktograma „Lo“, laikas pakeisti maitinimo elementus.

- 1) Nuimkite maitinimo elementų skyriaus dangtelį, esantį svarstyklių apatinéje dalyje.
- 2) Išimkite senus maitinimo elementus.
- 3) Idékitė du 1,5 V AAA formato maitinimo elementus į jų skyrių. Pasirūpinkite, kad jie būtų dedami tinkamu poliškumu, kaip nurodyta maitinimo elementų skyriuje.

### Ispėjimas

- Ant svarstyklių nedékite ir nepalikite jokių daiktų, kadangi tai gali sukelti nereikalingą jutiklių apkrovą.
- Stiprus magnetiniai laukai gali neigiamai paveikti matavimo tikslumą. Nenaudokite svarstyklių ten, kur susidaro stiprus magnetiniai laukai.
- Jokiui būdu nesverkite ingredientų tiesiai ant svarstyklių (be dubens), nes miloteliu pavidalo ingredientai gali patekti į svarstyklių vidų ir jas negržtamai sugadinti.

## VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Norédami nuvalyti išorines šio gaminio dalis, naudokite minkštą, drungnu vandeniu sudrékintą šluostę.

## NAUDOTŲ MAITINIMO ELEMENTŲ IŠMETIMAS

Šiame gaminyje idéti šarminiai maitinimo elementai. Neišmeskite senų maitinimo elementų su jprastomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite juos į atitinkamus atliekų surinkimo ir perdirbimo punktus.

## TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS

Jei svarstyklėse rodomas atsitiktinės vertės arba jos automatiškai neišsijungia, turite ijjungti jas iš naujo. Tokiu atveju turite išimti maitinimo elementą maždaug 10 sekundžių, tada vėl idéti atgal. Svarstyklės turi vėl veiki jprastai.



# Virtuvinės svarstyklės

SKS 4030BK / SKS 4030WH

## TECHNINIAI DUOMENYS

Maitinimas.....	2 x 1,5 V AAA maitinimo elementas
Maks. išmatuotinas svoris .....	5000 g
Svérimo jautrumas: .....	1 g
Matų vienetų perjungimas .....	g -> lb:oz (ml -> fl'oz)
Automatinis išjungimas, kai svarstyklės nenaudojamos .....	2 min.
Matmenys (plotis x gylis x aukštis) .....	188 x 225 x 73 mm
Ekrano matmenys (ilgis x plotis x aukštis) .....	40 x 18 mm
Vidiniai svérimo dubens matmenys (skersmuo x aukštis) .....	170 x 50 mm
Svérimo dubens tūris.....	1 l
Svoris .....	0.45 kg

## NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGOS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

## ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJAI



Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbtį ar pakeisti susidėvėjusiems įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sajungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse išgydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietas pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekus. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiai atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

### Europos Sajungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

### Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sajungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sajungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietas savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.



Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio išspėjimo ir mes pasilikame teisę daryti šiuos pakeitimus.