

Forrólevegős hajformázó

Használati útmutató

CH



SENCOR®

SHS 7401WH

A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak a használati útmutatóban leírtak szerint használja. Őrizze meg a használati útmutatót, később is szüksége lehet rá!

Javasoljuk, hogy legalább a jótállás ideje alatt őrizze meg a termék eredeti dobozát, csomagolását, pénztárbizonylatát és a garancialevelet. Átszállítás esetén csomagolja vissza az eredeti gyári dobozba.

HU-1

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	3
LEÍRÁS	4
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK.....	5
TARTOZÉKOK	5
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	5
MŰSZAKI ADATOK.....	5
A CSOMAGOLÁS TARTALMA.....	6
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN.....	7
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE.....	7

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK


- A terméket óvatosan csomagolja ki és ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyag egyik részét se dobja ki korábban, mint hogy megtalálja a termék összes részét.
- Ezt a készüléket csak 8 évnél idősebb gyerekek használhatják és olyan csökkent mentális és fizikai képességű személyek, akik felügyelet alatt vannak vagy ismertették nekik a készülék biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. A gyerekeknek tilos a készülékkel tilos játszani. A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- Ha a készüléket gyermekek közelében használja, legyen fokozottan óvatos! A készüléket mindig tartsa tőlük távol. A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük, hogy biztosítsa, nem fognak a termékkel játszani.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzatba, bizonyosodjon meg, hogy a készülék cím-kéjén feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel!
- Soha se használja a készüléket kád, zuhanyzó, vagy medence közvetlen közelében!
- Soha se használjon olyan tartozékokat, amelyek nem ezzel a készülékkel adottak, vagy nem ehhez a készülékhez szolgálnak.
- Győződjön meg, hogy a hálózati kábel és a dugasz nem érintkezhet vízzel vagy nedvességgel.
- Ne spricceljen a készülékre vizet vagy más folyadékot! Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket vagy annak részeit!
- A készülék rendeltetése a háztartási felhasználás. Ne használja se ipari, se pedig külső környezetben!
- Ne használjon spréket a készülék közelében!
- Ha nem használja a készüléket, húzza ki az elektromos hálózathól! Tisztítás vagy áthelyezés előtt járjon el azonos módon!
- Ne helyezze a készüléket villamos vagy gáztűzhelyre vagy annak közelébe! Ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy olyan készülékek vagy berendezések közelébe, amelyek hőt sugároznak!
- Ne használja a készüléket, ha az megrongálódott vagy ha megsérült a készülék tápkábele vagy a tápkábel villásdugója!
- Semmilyen esetben se javítsa a készüléket és ne hajtson rajta végre semmilyen változtatásokat - áramütés veszélye! A készüléken végrehajtott összes javítást és beállítást bízza szakértő cégre/szakszervizre! A jótállási idő érvényessége alatt a készülékbe való beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.
- Ha a tápkábel sérült, a cseréjét bízza szakértő cégre/szakszervizre. A sérült tápkábelrel/tápkábelhez tartozó villásdugóval rendelkező készülék használata tilos!
- Ne helyezze a készülék tápkábelét forró felületek közelébe, vagy éles tárgyra!
Ne tegyen a tápkábelre nehéz tárgyakat, a kábelt olyan helyre helyezze el, ahol nem lép rá vagy nem botlik el benne senki! Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, vagy hogy ne érintkezzen forró felülettel!
- Ne húzza ki a készüléket a hálózati aljzathoz a hálózati kábel meghúzásával - a hálózati kábel/aljzat megsérülésének veszélye! A kábelt a tápkábel villásdugójának meghúzásával húzza ki a dugaszaljzathoz!
- Ne használja a berendezést a rendeltetésszerű használatától eltérő módon!
- Ügyeljen arra, hogy a készülék bekapcsolása után ne takarja le a szívó és fúvó nyílások rácsát.
- Ügyeljen arra, hogy soha se maradjon haj vagy fonál a hajszáritó nyílásaiban.
- Ha a készüléket a fürdőszobában használja, használat után kapcsolja le a hálózatról a villásdugót az aljzathoz kihúzva, mivel víz közelében veszélyt képez a hajszáritó, még kikapcsolva is.
- A további védelemhez ajánlatos egy, 30 mA-t meg nem haladó névleges ellátóáramú áramvédő (RCD) beszerelése, a fürdőszoba elektromos áramellátó körébe. Kérjen tanácsot egy villanyszerelőtől!
- A gyártó nem felel a berendezés vagy tartozékainak helytelen használatából adódó károkért (élelmszer megromlás, sérülés, megégés, gőz okozta égés, tűz stb.)



A készüléket ne használja kád, zuhanyzó, mosdó vagy más víztartály közelében.

LEÍRÁS


A

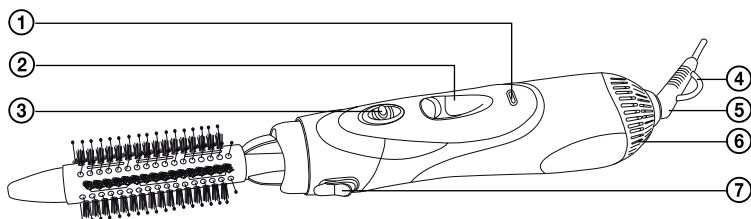

- ① Működésjelző
- ② Főkapcsoló
0 - Kikapcsolva
1 - 1. teljesítmény-fokozat
2 - 2. teljesítmény-fokozat
- ③ „COOL CARE” gomb

- ④ Akasztó
- ⑤ Tápkábel bemenet
- ⑥ Légbeszívó nyílás rácsa
- ⑦ Betét-kilazító biztosíték

B

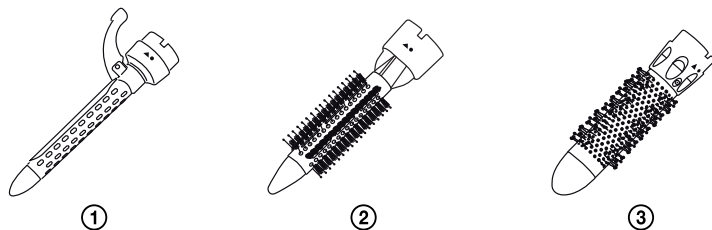

- ① Körkefe (átmérő 18 mm)
- ② Kis kefe (átmérő 20 mm)
- ③ Nagy kefe rugalmas tűskékkel (átmérő 31 mm)

Forrólevegős hajformázó

SHS 7401WH

CH

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- 1) Tegye fel a hajformázóra a megfelelő betétet úgy, hogy a nyíl a készüléken és a jelzés a betéten egymásnak szemben legyen. Majd a betétet forgassa el, hogy a betét zárolása megtörténjen.
- 2) A tápkábel dugóját ezután szúrja a hálózati aljzatba.
- 3) A főkapcsolóval válassza ki a kívánt teljesítmény-fokozatot.
- 4) Kezdje meg a hajszáritást / hajformázást.
- 5) A hajszáritó használatának befejezése után vagy ha a betétet ki akarja cserélni másikra, azt a biztosíték lenyomásával és a betét egyidejű elfordításával érheti el.



Tipp:

A legjobb eredmény elérése érdekében a hajformázó használata előtt mossa meg a haját samponnal, törölje meg törülközővel a nedvesség csökkentéséhez és fésülje szét. Javasolt kondicionáló használata, esetleg hajbalzsam, ami segíti a szétfésülést és a haj száradását.

„COOL CARE” gomb

A „COOL CARE” gomb együtt használható bármelyik teljesítmény-fokozattal és a frizura ideális fixálására szolgál a meleglevegős száritás után.

Akasztó

Ha a hajszáritás közben a készüléket le akarja tenni, az akasztóhurokra akaszthatja.

TARTOZÉKOK

Körkefe

Ideális göndörítéshez.

Kis kefe

Lágy és viszonylag rövid haj alakítására kiváló, esetleg kifésüléshez.

Kefe rugalmas tüskékkel

Erős és természetesen göndör haj formázására kiváló.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket az áramforrásból.
- A termék külső részeinek tisztítására puha, langyos vízben benedvesített rongyot használjon. Ne használjon erős tisztítószereket, oldószereket vagy hígítót, különben a termék burkolata károsodhat.
- Minden használat után javasolt megtisztítani a légbeszívó nyílás rácsát, ahova gyakran haj kerül.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	220 - 240 V AC (váltakozó)
Névleges frekvencia	50 Hz
Energiafogyasztás	1000 W
Védelmi osztály (áramütésre vonatkozóan)	II
Zajszint.....	78 dB(A)

Ezen berendezés deklarált zajszintje 78 dB(A), ami A akusztikus teljesítményszintet jelent az 1 pW referencia akusztikus teljesítményt tekintve.

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

- 1) Forrólevegős hajformázó
- 2) Kórkefe (átmérő 18 mm)
- 3) Kis kefe (átmérő 20 mm)
- 4) Nagy kefe rugalmas tüskékkel (átmérő 31 mm)
- 5) Használati útmutató
- 6) Garancialevél

A szöveg és műszaki paraméterek megváltoztatásának joga fenntartva.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy szállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

