

Uvijač za kovrčanje kose

Uputstvo za upotrebu

HR



SENCOR®

SHS 7551RD / SHS 7551VT

Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, čak i ako ste već upoznati sa sličnim proizvodima. Uređaj koristite isključivo prema uputama. Uputstvo sačuvajte za buduću upotrebu.

Sačuvajte izvorno pakiranje i pakiranje pošiljke, potvrdu o plaćanju i jamstveni list tijekom trajanja jamstva. Uređaj prevozite isključivo u izvornom pakiranju.

SADRŽAJ

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA	3
OPIS	4
UPUTSTVO ZA UPOTREBU	5
DODACI	5
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE.....	5
TEHNIČKI PODACI	6
SADRŽAJ PAKIRANJA	6
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA	7
ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA	7

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

- Pažljivo izvadite proizvod iz pakiranja i ne bacajte niti jedan dio pakiranja prije nego pronađete sve dijelove proizvoda.
- Uređaj mogu koristiti djeca iznad 8 godina starosti i osobe smanjenih tjelesnih i mentalnih sposobnosti, ili nedostatnog iskustva i znanja, osim ako ih se propisno nadgleda ili su upućeni kako koristiti proizvod na siguran način i shvaćaju potencijalnu opasnost. Djeci nije dozvoljeno igranje s uređajem. Djeca bez nadzora ne smiju čistiti i održavati uređaj.
- Uređaj koristite s posebnim oprezom u blizini djece. Proizvod uvijek držite van dohvata djece. Djecu nadgledajte kako se ne bi igrala s uređajem.
- Prije ukopčavanja uređaja, provjerite da napon naveden na uređaju odgovara onom u vašoj utičnici.
- Uređaj nikada ne koristite u blizini kade, tuša ili bazena.
- Nikada ne koristite dodatke koje niste dobili s ovim uređajem, ili koji nisu namijenjeni za ovaj uređaj.
- Pobrinite se da električni kabel ne dođe u dodir s vodom ili vlagom.
- Ne prskajte proizvod vodom ili kakvom drugom tekućinom. Ne stavljajte uređaj, niti jedan dio uređaja u vodu ili drugu tekućinu.
- Uređaj je namijenjen isključivo za upotrebu u kućanstvu. Ne koristite ga u industrijskom okruženju, ili na otvorenom!
- Ne koristite sprejeve u blizini proizvoda.
- Ukoliko proizvod nećete koristiti, iskopčajte ga iz napona. Također ga iskopčajte iz napona prije čišćenja ili pomicanja na drugo mjesto.
- Ne stavljajte proizvod na ili u blizinu plinskog štednjaka. Uređaj ne postavljajte blizu uređaja koji proizvode toplinu poput kamina itd.
- Uređaj ne koristite ukoliko mu je oštećen kabel ili utikač.
- Uređaj nikada ne pokušavajte popraviti sami, niti na njemu činiti ikakve preinake - opasnost od električnog udara! Sve popravke i preinake ovog proizvoda povjerite specijaliziranom servisu. U suprotnom, poništiti ćete jamstvo.
- Uređaj ne koristite ukoliko mu je oštećen kabel. U slučaju oštećenog kabela ili utikača, zamijenite ga u ovlaštenom servisnom centru.
- Ne stavljajte kabel proizvoda u blizinu vrućih površina ili preko oštih predmeta. Na kabel ne postavljajte teške predmete, smjestite ga tako da se na njega ne može nagaziti, ili zapeti. Pobrinite se da kabel ne visi s ruba stola, ili da nije u dodiru s vrućom površinom.
- Ne povlačite naponski kabel pri iskopčavanju iz utičnice. Time možete oštetiti kabel ili naponsku utičnicu. Kabel iskopčajte iz utičnice nježno povlačeći utikač iz utičnice.
- Proizvod ne koristite u druge svrhe osim one kojoj je namijenjen.
- Kod uključivanja proizvoda, pobrinite se da mjesto ulaza i izlaza zraka nije pokriveno.
- Pobrinite se da na otvorima uvijača nema zaostale kose.
- Ukoliko proizvod koristite u kupaonici, nakon upotrebe iskopčajte ga iz utičnice uklanjajući utikač iz utičnice, jer prisutstvo vode predstavlja opasnost, čak i ako je uvijač isključen.
- Za dodatnu sigurnost, ugradite uređaj diferencijalne struje (RCD) u strujni krug kupaonice maksimalne struje 30 mA. Posavjetujte se s električarom.
- Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu neispravnom upotrebom proizvoda i njegovih dodataka (ozljede, opekline, požar, kvarenje hrane, itd).

Uređaj ne koristite u blizini kade, tuša, umivaonika ili posuda s vodom.




Uvijač za kovrčanje kose

SHS 7551RD / SHS 7551VT


OPIŠ

A

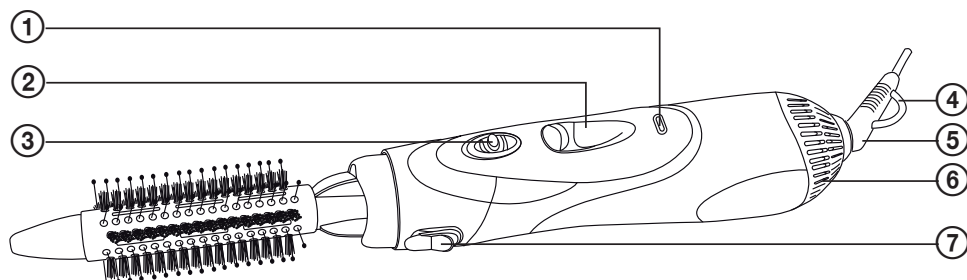

- | | |
|--------------------------------|--|
| ① Kontrolna lampica ionizacije | ④ Kukica za vješanje |
| ② Glavni prekidač | ⑤ Pokretni dio kabela |
| 0 - Isključen | ⑥ Rešetka uvlačenja zraka |
| 1 - Prva razina jačine | ⑦ Sigurnosni prekidač za skidanje nastavka |
| 2 - Druga razina jačine | |
| ③ Tipka "HLADNA NJEGA" | |

B

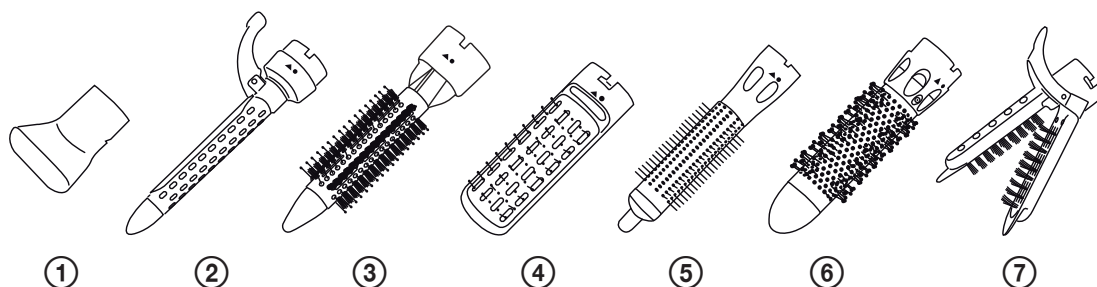

- | | |
|---|--|
| ① Koncentrator zraka | ⑤ Četka s uvlačećim iglicama (promjera 28 mm) |
| ② Kliješta za uvijanje (promjera 18 mm) | ⑥ Velika četka s mekim iglicama (promjera 31 mm) |
| ③ Mala četka (promjera 20 mm) | ⑦ Četka za ravnjanje |
| ④ Ravna četka | |

Uvijač za kovrčanje kose

SHS 7551RD / SHS 7551VT

HR

UPUTE ZA UPOTREBU

- 1) Prikopčajte željeni nastavak na uvijač tako da strelica na uvijaču i simbola na nastavku budu okrenuti jedno prema drugom. Tada zakrenite nastavak, kako biste ga zaključali u siguran položaj.
- 2) Utikač ukopčajte u naponsku utičnicu.
- 3) Na glavnom prekidaču odaberite željenu razinu jačine.
- 4) Započnite sušenje / oblikovanje kose
- 5) Nakon rada s uvijačem ili ako trebate zamijeniti nastavak, uklonite ga istovremenim pritiskom sigurnosnog prekidača dok okrećete nastavak.



Savjet:

Za postizanje najboljih rezultata operite kosu šamponom prije upotrebe uvijača, kosu posušite samo ručnikom kako biste uklonili višak vlage te kosu počesljajte. Preporučamo upotrebu regeneratora ili losiona za kosu, što pojednostavljuje češljanje i zatim sušenje kose.

Tipka "HLADNA NJEGA"

Tipku "HLADNA NJEGA" koristite u kombinaciji s bilo kojom razinom jačine, idealna je za oblikovanje frizure nakon sušenja vrućim zrakom.

Kukica za vješanje

Ako tijekom sušenja trebate odložiti uvijač možete ga objesiti na kukicu.

Funkcija ionizacije

Ovaj uvijač za kovrčanje kose koristi ione negativnog naboja za brzo sušenje kose od korijena do vrhova, tako da je grijanje nježnije. Negativni ioni ograničavaju stvaranje statičkog elektriciteta i pomažu u održavanju kose savršenom dozvoljavajući vlazi da uđe duboko u strukturu kose, gdje se zadržava.

DODACI

Koncentrator zraka

Želite li kosu osušiti puhanjem ili želite osušiti određeni dio kose, koristite mlaznicu koncentratora, koja će usmjeriti svu struju zraka na željeno mjesto.

Kliješta za uvijanje

Idealna za stvaranje kovrči.

Mala četka

Prikladna za oblikovanje meke i kraće kose ili za češljanje.

Ravna četka

Zahvaljujući posebnoj dizajnu četke, vrući zrak koncentriran je na tjemenu, čime se kosa maksimalno izdiže od korijena.

Četka s uvlačećim iglicama

Uvlačeće iglice olakšavaju uklanjanje četke iz kose nakon završetka sušenja. Za uvlačenje ili izvlačenje iglica, pritisnite plastični dio na vrhu četke i zakrenite. Iglice će se izvući/uvući..

Četka s mekim iglicama

Prikladna za oblikovanje čvrste i prirodno valovite kose.

Uvijač za kovrčanje kose

SHS 7551RD / SHS 7551VT

Četka za ravnanje

Koristi se za iščešljavanje i ravnanje kose.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz izvora napona.
- Čistite vanjski dio uređaja mekom krpom namočenom u toploj vodi. Ne koristite abrazivna sredstva ili otapala kako ne biste oštetili površinu proizvoda.
- Nakon svake upotrebe očistite rešetku usisavanja zraka, gdje se često nakupi kosa.

TEHNIČKI PODACI

Nazivni napon	220 - 240 V AC (promjenjiva struja)
Nazivna frekvencija	50 Hz
Ulazna snaga	1000 W
Sigurnosna klasa (za zaštitu od električnog udara)	II
Razina buke	78 dB(A)

Razina emisije buke ovog uređaja iznosi 78 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referencu akustične snage od 1 pW.

SADRŽAJ PAKIRANJA

- 1) Uvijač za kovrčanje kose
- 2) Koncentrator zraka
- 3) Kliješta za uvijanje (promjera 18 mm)
- 4) Mala četka (promjera 20 mm)
- 5) Ravna četka
- 6) Četka s uvlačećim iglicama (promjera 28 mm)
- 7) Velika četka s mekim iglicama (promjera 31 mm)
- 8) Četka za ravnanje
- 9) Uputstvo za upotrebu
- 10) Jamstveni list

Zadržavamo pravo mijenjanja teksta i tehničkih podataka.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA

Staro pakiranje obavezno odložite na javno odlagalište otpada.

ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA



Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju, označava da se proizvod ne smije bacati u kućni otpad. Stoga proizvod odložite na reciklažno dvorište namijenjeno prikupljanju električnoga i elektroničkog otpada. U pojedinim državama Europske Unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod. Pravilnim ćemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i spriječiti mogući negativni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, do čega može doći upravo nepravilnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može biti podložno državnim kaznenim propisima.

Za poslovne subjekte u Europskoj Uniji

Ukoliko želite pravilno odložiti električni ili elektronički uređaj, potrebne informacije zatražite od prodavača ili dobavljača robe.

Odlaganje u zemljama izvan Europske Unije

Za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja ovog proizvoda obratite se mjesnoj upravi ili prodavaču.

Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbe EU-a, a koje se odnose na njega.



Zadržavamo pravo mijenjanja teksta, dizajna i tehničkih podataka bez prethodne najave.

Uvijač za kovrčanje kose

SHS 7551RD / SHS 7551VT