

# Plaukų džiovintuvas-šepetys

Naudojimo instrukcija

LT



## SENCOR®

SHS 7551RD / SHS 7551VT

Prieš naudodamiesi prietaisu, įdėmiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją, net jei ir buvote anksčiau susipažinę su panašių prietaisų eksploatavimu. Prietaisas turi būti eksploatuojamas tik šioje naudojimo instrukcijoje aprašytu būdu. Laikykite naudojimo instrukciją saugioje vietoje, kad bet kada galėtumėte vėl ją pasiskaityti.

Garantijos galiojimo laikui išsaugokite originalią kartoninę pakuotę, įpakavimo medžiagas, pirkimo kvitą ir garantijos kortelę. Prireikus prietaisą pervežti, jį įdėkite į originalią pakuotę.

## TURINYS

SVARBIOS ATSARGOS PRIEMONĖS .....	3
APRAŠYMAS .....	4
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS .....	5
PRIEDAI .....	5
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA .....	5
TECHNINIAI DUOMENYS .....	6
KOMPLEKTUOJAMI PRIEDAI .....	6
NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS .....	7
ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA .....	7

## SVARBIOUS ATSARGOS PRIEMONĖS

- Atsargiai išpakuokite produktą ir neišmeskite jokios pakuotės dalies, iki surasite visas produkto dalis.
- Šį buitinį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai, asmenys su fizine ar psichine negalia, taip pat – tinkamai prižiūrimi arba apie gaminio saugaus naudojimo ypatumus informuoti nepatyrę asmenys, kurie supranta kylantį potencialų pavojų. Vaikams turi būti neleidžiama žaisti su buitiniu prietaisu. Naudotojo atliekamų valymo ir techninės priežiūros darbų neleidžiama vykdyti neprižiūrimiems vaikams.
- Būkite itin atsargūs, kai prietaisu naudojama šalia vaikų. Produktą visada laikykite vaikams neprieinamoje vietoje. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Prieš įjungdami prietaisą į elektros tinklą įsitikinkite, kad vietinio elektros tinklo parametrai atitinka nurodytuosius ant techninių duomenų lapuko.
- Nesinaudokite šiuo prietaisu greta vonios, dušo kabinos ar baseino.
- Draudžiama naudoti priedus, kurie nėra komplektuojami su prietaisu arba yra skirti ne šiam prietaisui.
- Įsitikinkite, kad elektros laidas ir jo šakutė nekontaktuoja su vandeniu ar drėgme.
- Nepurškite ant prietaiso jokio skysčio. Niekada nemerkite prietaiso ar jo dalių į vandenį ar kitokį skystį.
- Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nenaudokite komerciniais tikslais arba lauke!
- Šalia produkto nesinaudokite aerosoliniais purškikliais.
- Jei neketinate naudotis prietaisu, išjunkite jį iš elektros tinklo. Prieš pernešdami ar valydami produktą, elkitės taip pat.
- Nepadėkite prietaiso ant dujinės ar elektrinės viryklės. Taip pat nepadėkite jo šalia šilumą skleidžiančių objektų, kaip antai, židinio ir pan.
- Draudžiama naudotis prietaisu, jei yra pažeistas jo elektros laidas/elektros laido šakutė.
- Netaisykite prietaiso savarankiškai, o taip pat jo nemodifikuokite - elektros smūgio pavojus! Dėl prietaiso remonto visada kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą. Nesilaikant šio reikalavimo yra pažeidžiamos garantijos sąlygos.
- Pažeistą elektros laidą ar jo šakutę leidžiama pakeisti tik įgaliotojo techninės priežiūros centro specialistui. Draudžiama naudotis prietaisu, jei yra pažeistas jo elektros laidas/elektros laido šakutė.
- Elektros laido nepraveskite šalia karštų paviršių ar aštrių objektų. Taip pat ant jo nedėkite sunkių daiktų ir praveskite taip, kad ant jo nebūtų galima užlipti ar užkliūti. Pasirūpinkite, kad elektros laidas nenusivirtų nuo stalo krašto ir nesiliestų prie karštų paviršių.
- Išjungdami prietaisą iš elektros tinklo, niekada netraukite už elektros laido. Visada suimkite elektros laido šakutę.
- Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.
- Prieš įjungdami prietaisą įsitikinkite, kad nėra uždengtos oro įėjimo ir išėjimo grotelės.
- Patikrinkite, ar bet kokiose prietaiso angose nėra likę plaukų ir kitų objektų.
- Jei prietaisu buvo naudojama vonios kambaryje, išjunkite jį iš elektros tinklo (elektros laido šakutę ištraukdami iš tinklo lizdo), nes vanduo kelia grėsmę net ir tada, kai prietaisas yra išjungtas.
- Siekdami užtikrinti papildomą saugumą, galite į elektros sistemą instaliuoti maks. 30 mA srovės pertraukiklį. Pasikonsultuokite su elektriku.
- Gamintojas neatsako už pasekmes (traumas, nudegimus, gaisrą ir pan.), kurių priežastimi tapo netinkamas prietaiso ar jo priedų naudojimas.




Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušo kabinos, praustuvo ar kitų talpyklų su vandeniu.

# Plaukų džiovintuvas-šepetys

SHS 7551RD / SHS 7551VT

## APRAŠYMAS


### A

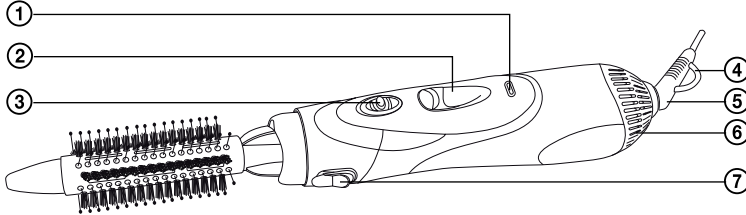

- ① Jonizatoriaus kontrolinė lemputė
- ② Maitinimo jungiklis  
0 - Išjungta  
1 - 1-asis galios lygis  
2 - 2-asis galios lygis
- ③ „COOL CARE“ mygtukas

- ④ Kilpinė pakaba
- ⑤ Pasisukantis elektros laido įvadas
- ⑥ Oro įėjimo grotelės
- ⑦ Priedų atpalaidavimo mygtukas

### B

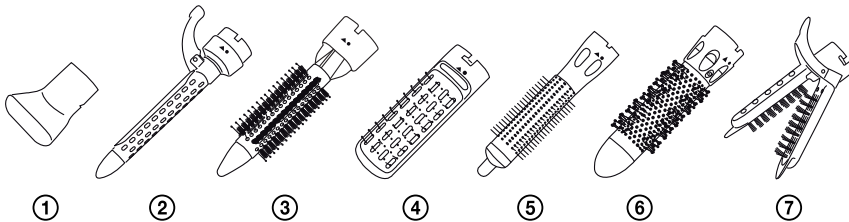

- ① Oro srauto kreiptuvas
- ② Garbanų formavimo priedas  
(18 mm skersmens)
- ③ Mažas šepetys (20 mm skersmens)
- ④ Plokščias šepetys

- ⑤ Šepetys su įtraukiamais šeriais  
(28 mm skersmens)
- ⑥ Didelis šepetys su lanksčiais šeriais  
(31 mm skersmens)
- ⑦ Plaukų tiesinimo šepetys

# Plaukų džiovintuvas-šepetys

SHS 7551RD / SHS 7551VT



## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- 1) Prie plaukų džiovintuvo-šepetio pritvirtinkite reikiamą priedą taip, kad ant prietaiso pavaizduota rodyklė ir ant priedo pavaizduotas ženklelis būtų nukreipti vienas į kitą. Tada, pasukdami priedą, jį užfiksukite.
- 2) Elektros laido šakutę įjunkite į elektros tinklo lizdą.
- 3) Naudodamiesi maitinimo jungikliu, pasirinkite pageidaujamą galios lygį.
- 4) Atlikite plaukų džiovinimo/šukuosenos formavimo veiksmus.
- 5) Baigę darbą su plaukų džiovintuvu-šepetiu arba prireikus pakeisti vieną priedą kitu, nuimkite priedą, vienu metu spausdami priedo atpalaidavimo mygtuką ir sukdami priedą.



### Patarimas:

Siekdami geriausių rezultatų, ištrinkite galvą šampūnu, o po to rankšluosčiu pašalinkite drėgmės perteklių ir išukuokite plaukus. Mes rekomenduojame naudoti kondicionierį ar plaukų losjoną, kuris supaprastina plaukų iššukavimą ir išdžiovinimą.

### „COOL CARE“ mygtukas

Šis mygtukas gali būti naudojamas kombinacijoje su bet kuriuo galios lygiu ir ideliai tinka šukuosenos užfiksavimui po plaukų išdžiovinimo karštu oru.

### Pakabinimo ąselė

Džiovinimo metu prireikus padėti džiovintuvą, pakabinkite jį ant ąselės. Jonizavimo funkcija šis plaukų džiovintuvas-šepetys greitai plaukų išdžiovinimui nuo plaukų šaknų iki galiukų naudoja neigiamai įkrautus jonus, kurie sušvelnina karščio poveikį plaukams. Dėl neigiamai įkrautų jonų plaukai mažai įsielektrina, o taip pat išsaugoma puiki jų būklė, nes drėgmė giliai įsiskverbia į plauko struktūrą ir lieka joje.

## PRIEDAI

### Oro srauto kreiptuvas

Jei plaukus pageidaujate išdžiovinti pūsdami orą arba pageidaujate išdžiovinti specifinę plaukų dalį, naudokite šį antgalį, kuris oro srautą nukreipia pageidaujama kryptimi.

### Garbanų formavimo priedas

Ideliai tinka plaukams sugarbanoti.

### Skersmens mažas šepetys

Skirtas mažoms garbanoms suformuoti, kai šukuosena daroma iš santykinai trumpų ir tiesių plaukų, o taip pat plaukų galiukams užriesti į šorę.

### Plokščias šepetys

Dėka specialios šio šepetio formos, karštu oru plaukai veikiami ties šaknimis, kas įgalina juos maksimaliai pastatyti.

### Šepetys su įtraukiamais šeriais

Dėka įtraukiamų šepetio šerių plaukai lengviau pašalinami nuo šepetio. Jei norite įtraukti arba ištiesti kaiščius, paspauskite plastikinį galą šepetio viršuje ir pasukite jį. Kaiščiai bus ištiesti / sutraukti.

### Šepetys su lanksčiais šeriais

Skirtas suformuoti garbanoms iš stiprių ir natūraliai garbanotų plaukų.

### Plaukų tiesinimo šepetys

# Plaukų džiovintuvas-šepetys

SHS 7551RD / SHS 7551VT

Šio šepėčiu plaukai ne tik išdžiovinami, bet ir ištiesinami.

## VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš atlikdami bet kokius prietaiso valymo darbus, išjunkite jį iš elektros tinklo.
- Gaminio išoriniams paviršiams nuvalyti naudokite vandenyje sudrėkintą švelnaus audeklo skudurėlį. Draudžiama naudoti agresyvias valymo priemones ir tirpiklius, nes jie gali pažeisti produkto išorinius paviršius.
- Kiekvieną kartą pasinaudoję plaukų džiovintuvu-šepėčiu, išvalykite oro įėjimo groteles, nes jose dažnai būna įtrauktų plaukų.

## TECHNINIAI DUOMENYS

Srovės šaltinis.....	220 - 240 V, 50 Hz
Galia .....	1000 W
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė.....	II
Triukšmo lygis.....	78 dB(A)

Deklaruojamas šio prietaiso triukšmo emisijos lygis yra 78 dB(A). Tai atitinka garso galios A lygį ir yra siejama su 1 pW atskaitine garso galia.

## KOMPLEKTE ESANTYS KOMPONENTAI

- 1) Plaukų formavimo šukos
- 2) Koncentratorius
- 3) Garbanojimo žnyplės (skersmuo: 18 mm)
- 4) Nedidelis šepetys (skersmuo: 20 mm)
- 5) Plokščias šepetys
- 6) Šepetys su įtraukiamais kaiščiais (skersmuo: 28 mm)
- 7) Didelis šepetys su lanksčiais kaiščiais (skersmuo: 31 mm)
- 8) Tiesinimo šepetys
- 9) Naudotojo vadovas
- 10) Garantinė kortelė

Gaminio techniniai duomenys gali būti pakeisti be atskiro įspėjimo.

## NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

## ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA



Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

### Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

### Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminyje atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.



Šis gaminyje atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasiliekaime teisę daryti šiuos pakeitimus.

# Plaukų džiovintuvas-šepetys

SHS 7551RD / SHS 7551VT