

Električno kuhalo vode

HR

Uputstvo za upotrebu



SENCOR

SWK 1746BK
SWK 1746WH

Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, čak i ako ste već upoznati sa sličnim proizvodima. Uređaj koristite isključivo prema uputama. Uputstvo sačuvajte za buduću upotrebu.

Sačuvajte izvorno pakiranje i pakiranje pošiljke, potvrdu o plaćanju i jamstveni list tijekom trajanja jamstva. Uređaj prevezite isključivo u izvornom pakiraju.

HR-1

Električno kuhalo vode

SWK 1746BK / SWK 1746 WH

HR

SADRŽAJ

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA	3
OPIS KUHALA VODE.....	4
PRIJE PRVE UPOTREBE	5
RUKOVANJE KUHALOM VODE.....	5
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....	6
TEHNIČKI PODACI	6
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA.....	7
ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA.....	7

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih tjelesnih ili mentalnih sposobnosti, ili neiskusne osobe, osim ako su ispravno upućene u korištenje uređaja na siguran način, ili su propisno nadgledane od strane kvalificirane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Djecu nadgledajte kako se ne bi igrala uređajem.
- Prije no što uređaj uključite u strujnu utičnicu, provjerite da tehnički podaci na naponu uređaja odgovaraju električnom naponu utičnice.
- Kuhalo ukopčajte isključivo u ispravno uzemljenu utičnicu.



Pažnja:

Kuhalo nije osmišljeno za upotrebu pomoću programiranog uređaja, vanjskog prekidača tajmera ili daljinskog upravljača.


- Uređaj je osmišljen za upotrebu u kućanstvu i sličnim mjestima poput:
 - kuhinja za zaposlenike u dućanima, uredima i drugim radnim mjestima;
 - sobama u hotelima i motelima, te drugim životnim prostorima;
 - B&B prenoćištima.
- Uređaj ne stavljajte na prozorsku dasku ili nestabilne površine. Uvijek ga postavite na stabilnu, ravnu i suhu površinu.
- Uređaj ne koristite u blizini kade, tuša ili bazena.
- Nikada ne ispirite kuhalo ili postolje pod tekućom vodom niti ih stavljajte u vodu ili bilo kakvu drugu tekućinu.
- Kuhalo koristite isključivo s njegovim postoljem. Postolje priloženo uz ovo kuhalo ne smije se koristiti s drugim tipovima kuhalaca.
- Kuhalo koristite samo za prokuhavanje vode.
- U slučaju da je kuhalo prepunjeno, može doći do izljeva kipuće vode.
- Ne otvarajte kuhalo niti pomicajte poklopac dok voda ključa.
- Kod prokuhavanja vode tijelo kuhalaca se ugrije. Ne dodirujte vrelu površinu, mogu nastati opekline na koži. Kuhalo podižite i prenosite držeći za ručku.
- S posebnim oprezom rukujte kuhalom kada je puno vrele vode.
- Kuhalo je opremljeno zaštitom od kvara, ako ga se slučajno uključi bez vode.
- Kuhalo uvijek isključite i iskopčajte iz utičnice, ako ga ne koristite, prije pomicanja ili čišćenja.
- Kuhalo ne postavljajte na ili u blizinu električnog ili plinskog štednjaka. Nikada ga ne stavljajte blizu otvorenog plamena, pomagala ili uređaja koji su izvor topline.
- Pobrinite se da električni kabel ne dođe u dodir s vodom ili vlagom.
- Ne stavljajte teške predmete na kabel. Pobrinite se da kabel ne visi s ruba stola, i nije u dodiru s vrelom površinom.
- Uređaj ne isključujte iz strujne utičnice povlačenjem naponskog kabela. Time možete oštetiti kabel ili strujnu utičnicu. Kabel iskopčajte iz utičnice lagano povlačeći utikač iz utičnice.
- U slučaju oštećenja električnog kabla, zamijenite ga u ovlaštenom servisu. Ne koristite uređaj ako mu je oštećen električni kabel ili utikač.
- Kako biste izbjegli opasnost od ozljede uslijed električnog udara, uređaj ne popravljajte sami niti činite bilo kakve preinake. Sve popravke i preinake na uređaju moraju se napraviti u ovlaštenom servisnom centru. Bilo kakve izmjene tijekom trajanja jamstva poništiti će jamstvo.

Električno kuhalo vode

SWK 1746BK / SWK 1746 WH

HR

OPIS ELEKTRIČNOG KUHALA

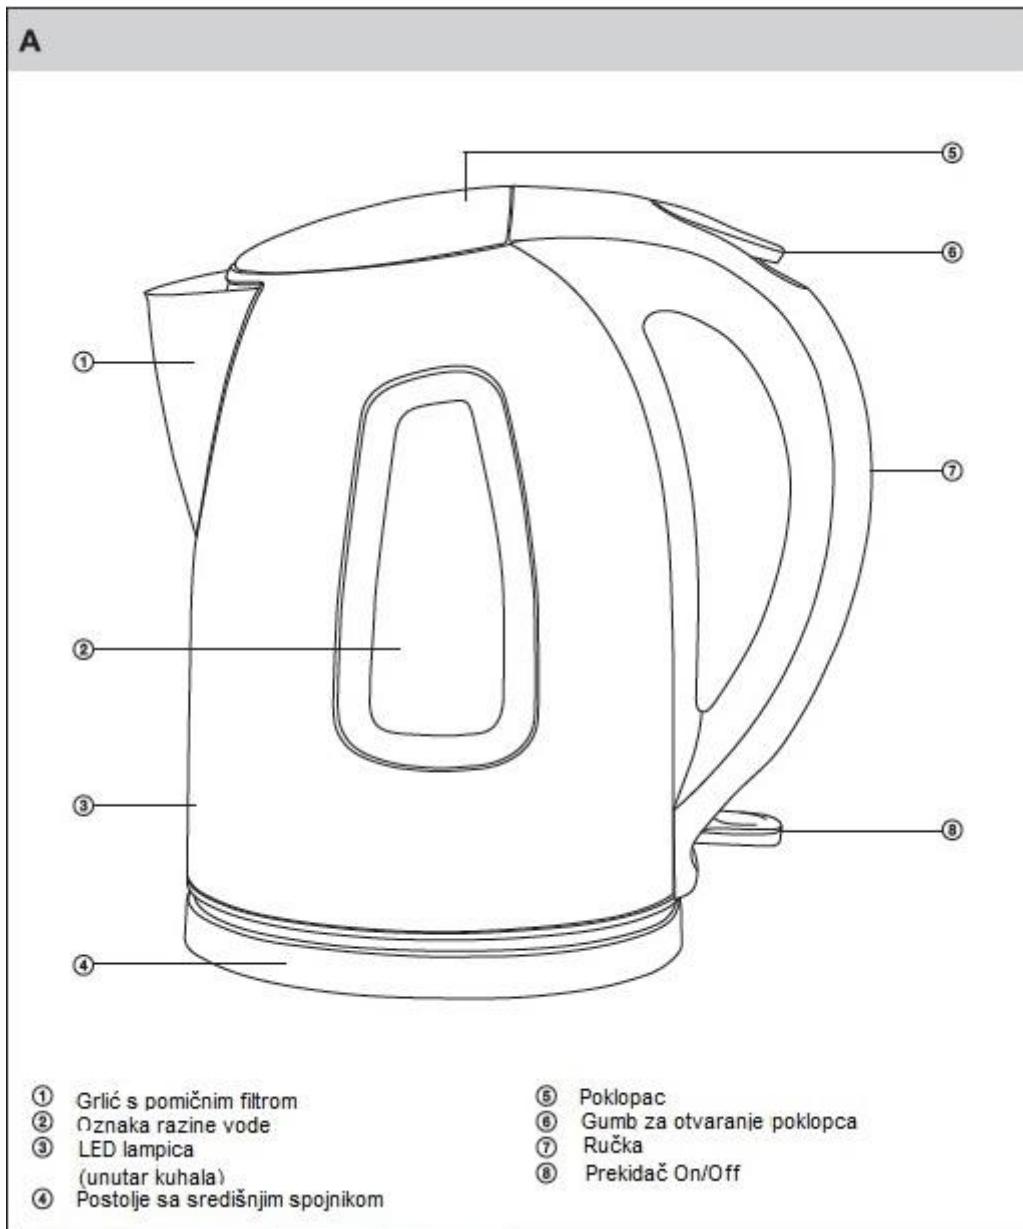

Električno kuhalo vode

HR

SWK 1746BK / SWK 1746 WH

PRIJE PRVE UPOTREBE

1. Uklonite svu ambalažu iz kuhalo i s postolja.
2. Napunite kuhalo čistom vodom do najviše oznake. Prokuhajte vodu i ispraznite kuhalo. Ponovite proceduru 2 do 3 puta.



Napomena:

Za prokuhavanje vode slijedite upute u poglavlju Rukovanje kuhalom.

3. Kuhalo je sada spremno za upotrebu i pripremu toplih napitaka, itd.

RUKOVANJE KUHALOM

1. Namjestite željenu dužinu kabela. Kabel utisnite u žlijeb u postolju. Postolje stavite na stabilnu, ravnu i suhu površinu.
2. Kuhalo napunite željenom količinom vode. Možete ga puniti kroz grlić ili otvor skidanjem poklopca. Kuhalo punite s najmanje (0.5 l) vode ili najviše (1.8 l) vode.



Upozorenje!

Kuhalo nikada ne punite dok je na postolju.

U slučaju da je kuhalo prepunjeno, može doći do izljeva kipuće vode.

3. Kuhalo stavite na postolje. Ukopčajte kabel u utičnicu. Provjerite da je poklopac kuhalo zatvoren.
4. Uključite kuhalo pomicanjem prekidača na poziciju On. Oznaka razine vode će zasvijetliti.



Pažnja:

Kuhalo ne uključujte kada je prazno. Neispravna upotreba utjecat će na vijek trajanja uređaja. Ako kuhalo slučajno uključite bez vode u njemu, termostat će automatski isključiti dovod električne energije kada dosegne određenu temperaturu. Prekidač se pomiče na poziciju Off i LED lampica prekidača se isključuje. Nakon nekoliko minuta, kada se dno od nehrđajućeg čelika ohladi, kuhalo možete ponovno koristiti.

5. Čim voda proključa, kuhalo se automatski isključuje i LED lampica će se ugasiti. Prije uklanjanja kuhalo s postolja, provjerite je li se automatski isključilo. U slučaju da nije automatski isključen, isključite ga ručno pomicanjem prekidača na poziciju Off.



Napomena :

Rad kuhalo možete prekinuti u bilo kojem trenutku pomicanjem prekidača u Off poziciju.

6. Prokuhanu vodu ulijte u pripremljenu posudu ili šalicu. Pobrinite se da je kuhalo u horizontalnom položaju tijekom prenošenja, posebno ako je napunjen do vrha. Ukoliko želite ukloniti poklopac kako biste ponovno napunili kuhalo, prvo ga potpuno ispraznite, kako biste spriječili opeklane od pare.
7. Nakon upotrebe, iskopčajte električni kabel iz utičnice. Ispraznite kuhalo i ostavite da se ohladi.

Električno kuhalo vode

SWK 1746BK / SWK 1746 WH

HR

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Čišćenje filtra

- Pomični filter zadržava naslage kamenca kako ne bi ušli u pripremljeni napitak. Filter redovito čistite tekućom vodom i mekom najlonskom četkom ili ga nekoliko sati ostavite u otopini vode i octa (preporučeni omjer 1:2). Nakon toga filter isperite čistom tekućom vodom.

Čišćenje kuhalja

- Redovito uklanjajte naslage kamenca iz kuhalja, ovisno o tome koliko često ga koristite. Kod uobičajene upotrebe kuhalja (3 do 5 puta na dan), preporučamo uklanjanje naslaga:
 - jednom mjesечно ako je voda visoke tvrdoće;
 - jednom u 2 - 3 mjeseca ako je voda meka ili srednje tvrdoće.
- Za uklanjanje kamenca koristite:
 - 8% alkoholni ocat, dostupan u dućanima. Stavite $\frac{1}{2}$ l octa u kuhalo i ostavite 2 sata bez prokuhavanja. Kuhalo ispraznite i prokuhajte u njemu čistu vodu 4-5 puta prije upotrebe.
 - limunsku kiselinu. Prokuhajte $\frac{1}{2}$ l vode u kuhalu, dodajte 30 g limunske kiseline i ostavite 30 minuta. Kuhalo ispraznite i prokuhajte u njemu čistu vodu 4-5 puta prije upotrebe.
- Za čišćenje vanjskog dijela kuhalja koristite vlažnu krpu namočenu u slaboj otopini neutralnog sredstva za pranje posuđa. Nakon toga površinu obrišite lagano vlažnom krpom i osušite.
- Postolje čistite suhom krpom.
- Kako biste očistili kuhalo, njegove dijelove i dodatke, nikada ne koristite sredstva koja mogu uzrokovati ogrebotine, benzin, razrjeđivače itd.

TEHNIČKI PODACI

Nazivni napon.....	220–240 V
Nazivna frekvencija	50/60 Hz
Ulagana snaga.....	1850–2200 W
Zapremina	1.8 l

Zadržavamo pravo promjene teksta i tehničkih svojstava uređaja.

Električno kuhalo vode

SWK 1746BK / SWK 1746 WH

HR



UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA

Staro pakiranje obavezno odložite na javno odlagalište otpada.

ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA

Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju, označava da se proizvod ne smije bacati u kućni otpad. Stoga proizvod odložite na reciklažno dvorište namijenjeno prikupljanju električnoga i elektroničkog otpada. U pojedinim državama Europske unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod. Pravilnim ćemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i spriječiti mogući negativni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, do čega može doći upravo nepravilnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može biti podložno državnim kaznenim propisima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ukoliko želite pravilno odložiti električni ili elektronički uređaj, potrebne informacije zatražite od prodavača ili dobavljača robe.

Odlaganje u zemljama izvan Europske unije

Za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja ovog proizvoda obratite se mjesnoj upravi ili prodavaču.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbe EU-a, a koje se odnose na njega.

Zadržavamo pravo izmjene teksta, dizajna i tehničkih specifikacija bez prethodne najave.

Električno kuhalo vode

SWK 1746BK / SWK 1746 WH

HR

HR-8