

Robotizirani usisavač

Uputstvo za upotrebu

HR



SENCOR[®]

SVC 7020BK

SVC 7020VT

Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, čak i ako ste već upoznati sa sličnim proizvodima. Uređaj koristite isključivo prema uputama. Uputstvo sačuvajte za buduću upotrebu.

Sačuvajte izvorno pakiranje i pakiranje pošiljke, potvrdu o plaćanju i jamstveni list tijekom trajanja jamstva. Uređaj prevozite isključivo u izvornom pakiranju.

HR-1

SADRŽAJ

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE.....	3
OSNOVNE ZNAČAJKE ROBOTIZIRANOG USISAVAČA.....	5
OPIS ROBOTIZIRANOG USISAVAČA.....	6
DODACI UZ ROBOTIZIRANI USISAVAČ.....	8
STAVLJANJE I PUNJENJE BATERIJA.....	9
NAMJEŠTANJE SENZORA ZA SPREČAVANJE PADANJA USISAVAČA NIZ STEPENICE.....	10
POSTAVLJANJE I UKLANJANJE KRUŽNIH ČETAKA.....	11
SPAJANJE I UPOTREBA ČISTAČA PRAŠINE.....	12
UPOTREBA ROBOTIZIRANOG USISAVAČA.....	12
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE.....	13
TABLICA KVAROVA.....	15
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE.....	16
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENIH MATERIJALA PAKIRANJA.....	16
ODLAGANJE KORIŠTENIH BATERIJA.....	16
ODLAGANJE KORIŠTENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA.....	

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Ovaj uređaj smiju koristiti djeca iznad 8 godina starosti i osobe smanjenih fizičkih i mentalnih sposobnosti, ili neiskusne osobe pod prikladnim nadzorom, ili ukoliko su upoznate kako koristiti ovaj robotizirani usisavač na siguran način, te shvaćaju moguću opasnost. Djeci ne dozvolite igranje s uređajem. Ovaj uređaj smiju čistiti djeca iznad 8 godina starosti ukoliko su pod prikladnim nadzorom. Robotizirani usisavač i naponski adapter držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.


VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj robotizirani usisavač namijenjen je upotrebi u kućanstvima, uredima i sličnim prostorima. Ne koristite ga u prostorijama visoke vlage, npr u praonicama rublja i kupaonicama, u industrijskom okruženju te na otvorenom.
- Ne izlažite robotizirani usisavač direktnom suncu i ne odlažite ga pored otvorene vatre te uređaja koji proizvode toplinu.
- Robotizirani usisavač koristite samo s originalnim dodacima proizvođača.
- Prije spajanja adaptera u utičnicu, provjerite da tehnički detalji na nazivnoj deklaraciji odgovaraju električnom naponu utičnice.
- Kako biste izbjegli ozljedu od električnog udara, ne prskajte robotizirani usisavač vodom i ne stavljajte ga u vodu niti u bilo kakvu drugu tekućinu.
- Prije upotrebe, provjerite da je filter za prašinu pravilno umetnut u spremnik prašine.
- Prije uključivanja robotiziranog usisavača, provjerite da su ulazna vrata stana ili kuće zatvorena. S poda uklonite odjeću, papir, igračke, naponske ili produžne kablove, te ostale predmete koje bi usisavač mogao usisati ili zahvatiti. Podignite zavjese i zastore koji su do poda kako ne bi zapeli u usisavač.
- Ne stavljajte nikakve predmete na robotizirani usisavač, nemojte stati ili sjesti na njega.
- Pripazite na djecu i kućne ljubimce kada je usisavač uključen.
- Kada je usisavač uključen, pobrinite se da ispušni otvori nisu prekriveni i da otvor usisavanja zraka nije blokiran. U suprotnom usisavač će se oštetiti.
- Ne koristite robotizirani usisavač za usisavanje sljedećih predmeta:
 - gorućih cigareta, gorućih ili zapaljivih predmeta, šibica ili pepela;
 - vode ili drugih tekućina;
 - oštarih predmeta, npr. komada ivera, igala, pribadača, itd.;
 - brašna, gipsa i ostalih građevinskih materijala;
 - većih komada papira i plastičnih vrećica, koje mogu blokirati otvor usisavanja zraka.
- Uvijek iskopčajte robotizirani usisavač iz utičnice te isključite glavni prekidač (0) prije čišćenja.
- Za punjenje baterija uvijek koristite adapter napona kupljen uz robotizirani usisavač.
- Pobrinite se da kabel adaptera nije u dodiru s vrelom površinom.
- Adapter napona nikada ne koristite s oštećenim utikačem ili kabelom. Kako biste zamijenili adapter napona, obratite se ovlaštenom servisu.
- Ukoliko nećete koristiti robotizirani usisavač dulje vrijeme, uklonite baterije. Prije uklanjanja baterija pobrinite se da je usisavač iskopčan iz utičnice te da je glavni prekidač isključen (0).
- Ne koristite robotizirani usisavač ukoliko ne radi ispravno, ako je oštećen ili potpoljen u vodu. Nikada ne pokušavajte sami popraviti uređaj, niti mijenjajte bilo što na njemu – postoji opasnost ozljede uslijed električnog udara. Za sve popravke i promjene odnesite ga u ovlaštenu servisnu centar. Neovlašteni popravci uređaja poništiti će jamstvo.

OSNOVNE ZNAČAJKE ROBOTIZIRANOG USISAVAČA


- SVC 7020 Robotizirani usisavač namijenjen je usisavanju drvenih, laminatnih i vinilnih podova, PVC podova, pločica, itd.
- Robotizirani usisavač može se koristiti u prostorijama sa stepenicama jer ima ugrađene senzore koji sprečavaju padanje usisavača niz stepenice.
- Tijekom rada, robotizirani usisavač ima 3 različita automatska moda kretanja. Time se osigurava da cijela površina poda bude detaljno usisana.

Automatski ciklus kretanja robotiziranog usisavača

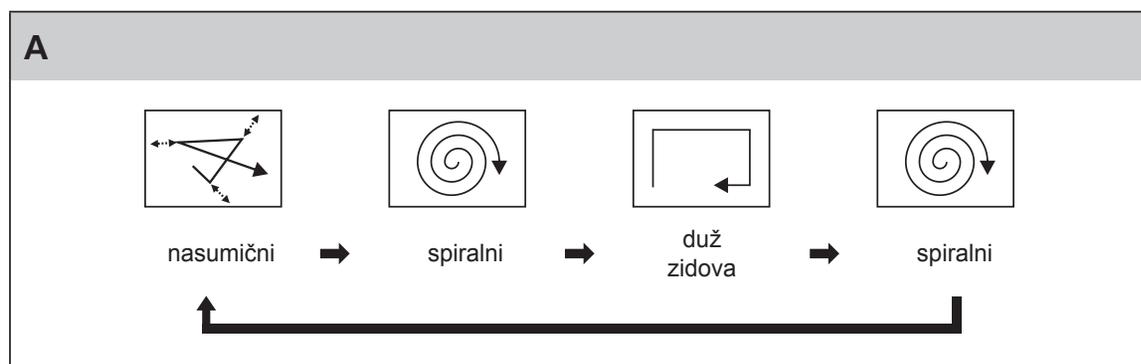

- Spušteni odbojnik omogućava usisavaču da ublaži pristup preprekama i učinkovito čisti oko njih.
- Za poboljšano čišćenje, robotizirani usisavač opremljen je s:
 - bočnim kružnim četkama za skupljanje prljavštine i prašine duž zidova i iz kutova u spremnik prašine;
 - čistačem za skupljanje prašine i prljavštine s poda.

OPIS ROBOTIZIRANOG USISAVAČA

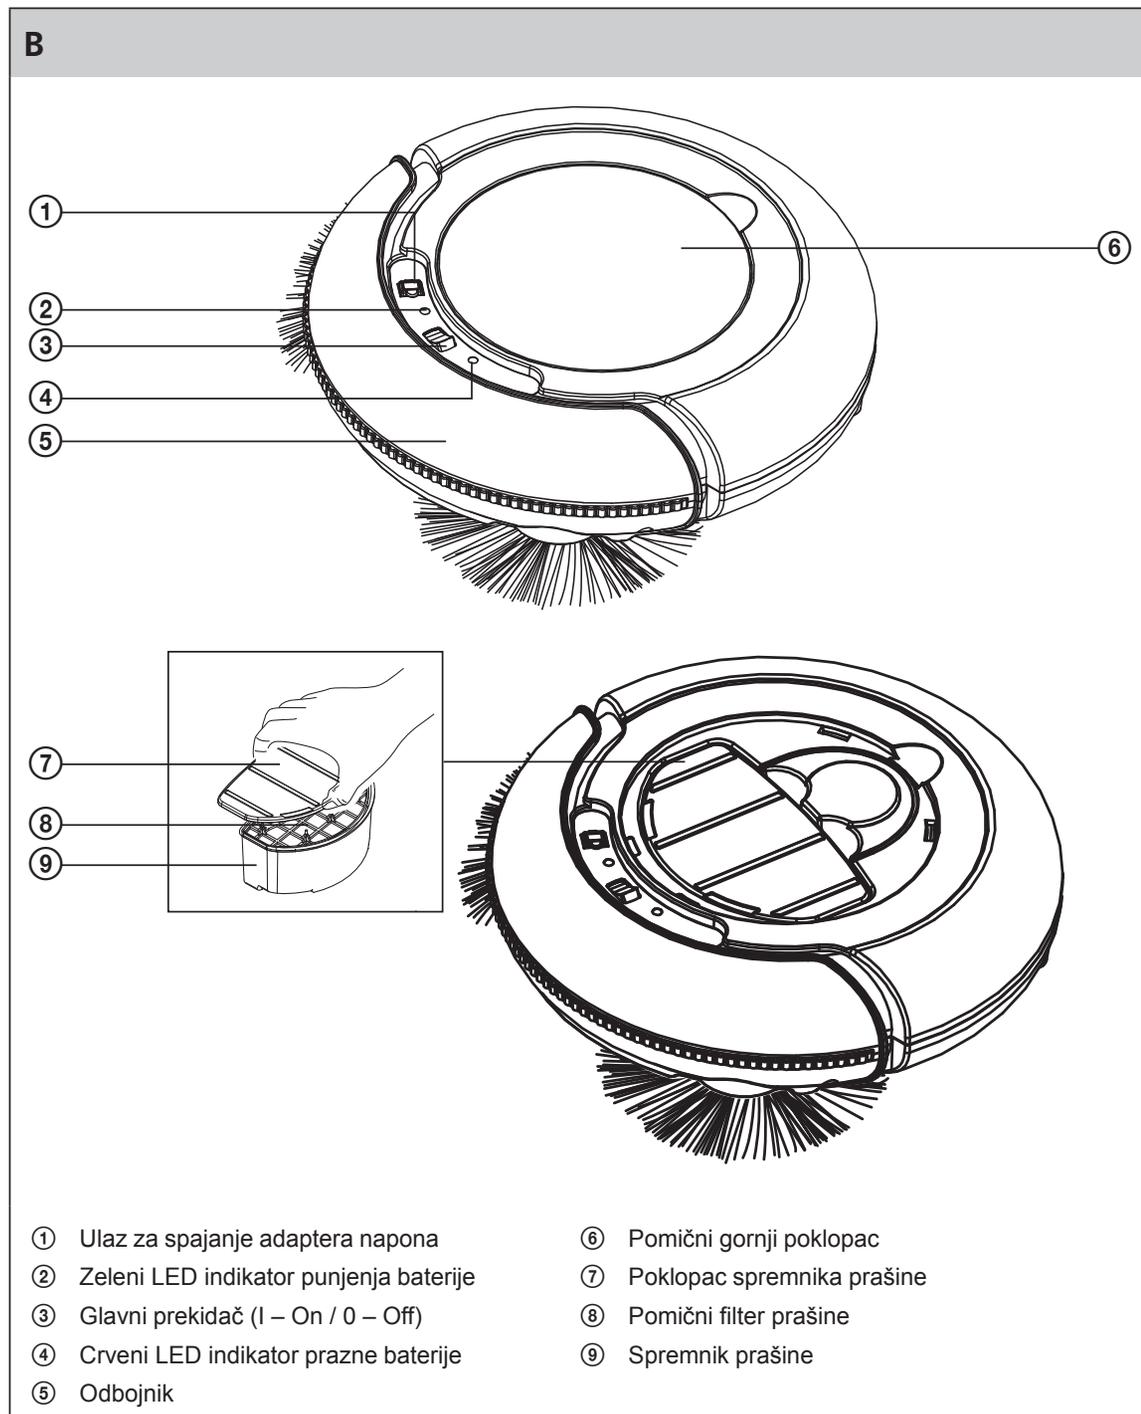


Robotizirani usisavač

SVC 7020BK / SVC 7020VT

HR

B

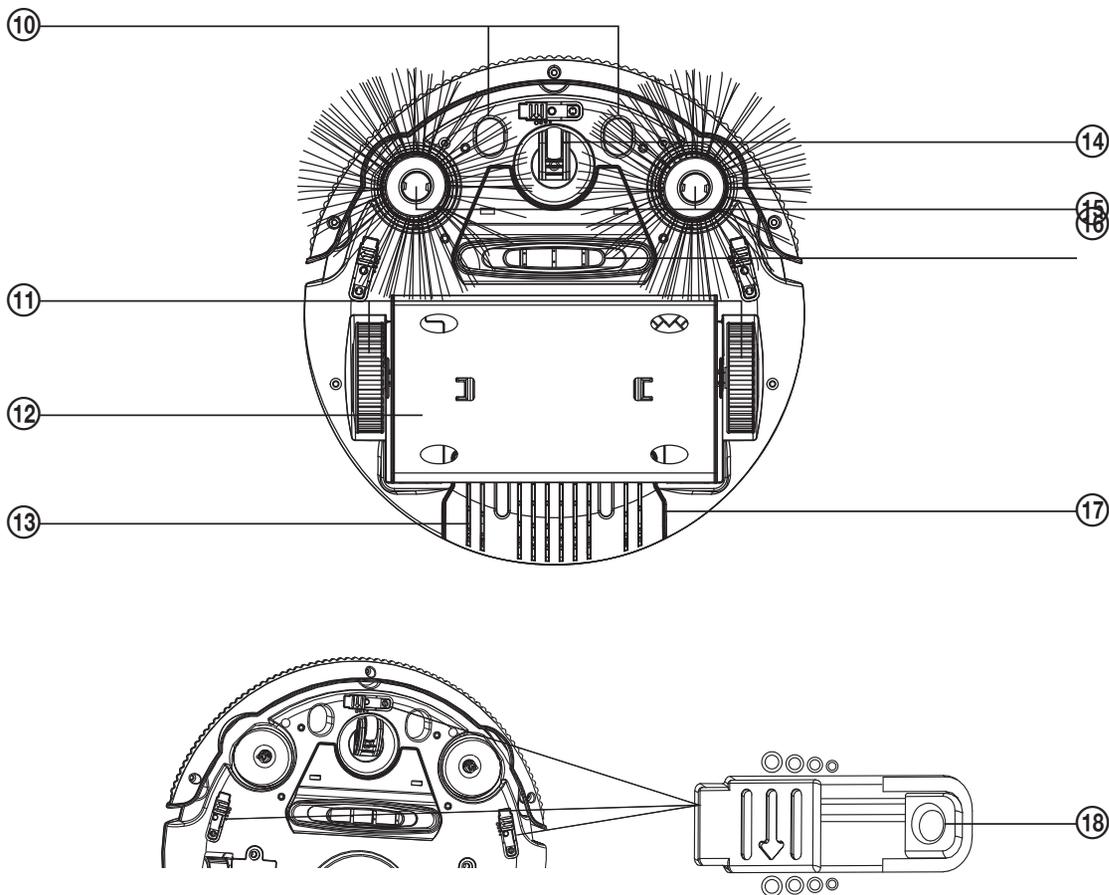

⑩ Otvori za upravljanje i nošenje usisavača

⑪ Lijevo i desno kotač

⑫ Držalica četke

⑬ Ventilacijski prorezi

⑭ Prednji kotač


⑮ Bočne kružne četke

⑯ Otvor usisavanja

⑰ Poklopac baterije


⑱ Senzori za sprečavanje
padanja niz stepenice

DODACI UZ ROBOTIZIRANI USISAVAČ

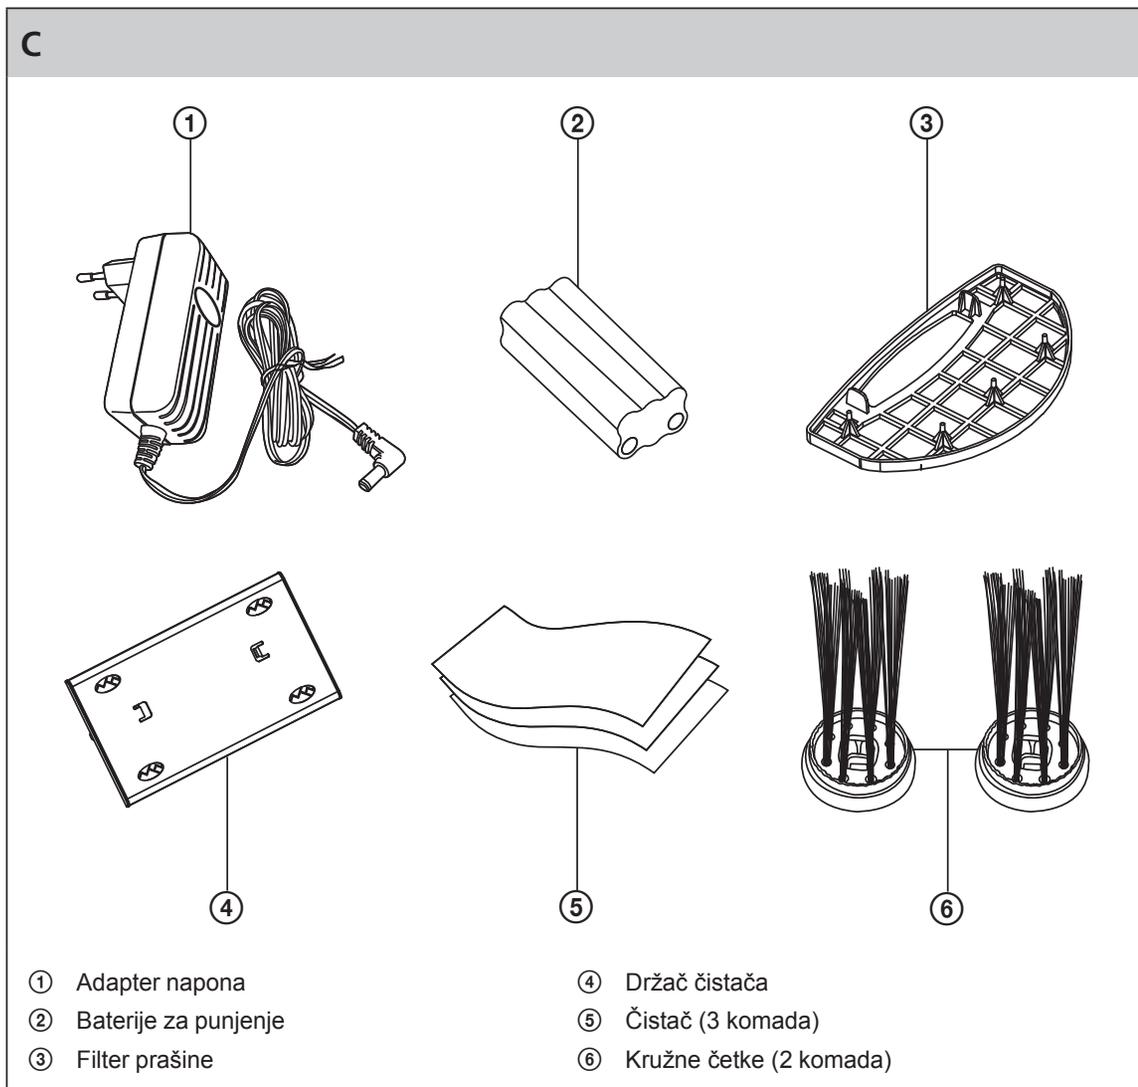

STAVLJANJE I PUNJENJE BATERIJA

1. Provjerite da je glavni prekidač B③ u poziciji Off (0).
2. Uklonite držač čistača B⑫.
3. Pomaknite poklopac baterije B⑰.
4. Umetnite baterije za punjenje C② i zatvorite poklopac B⑰.

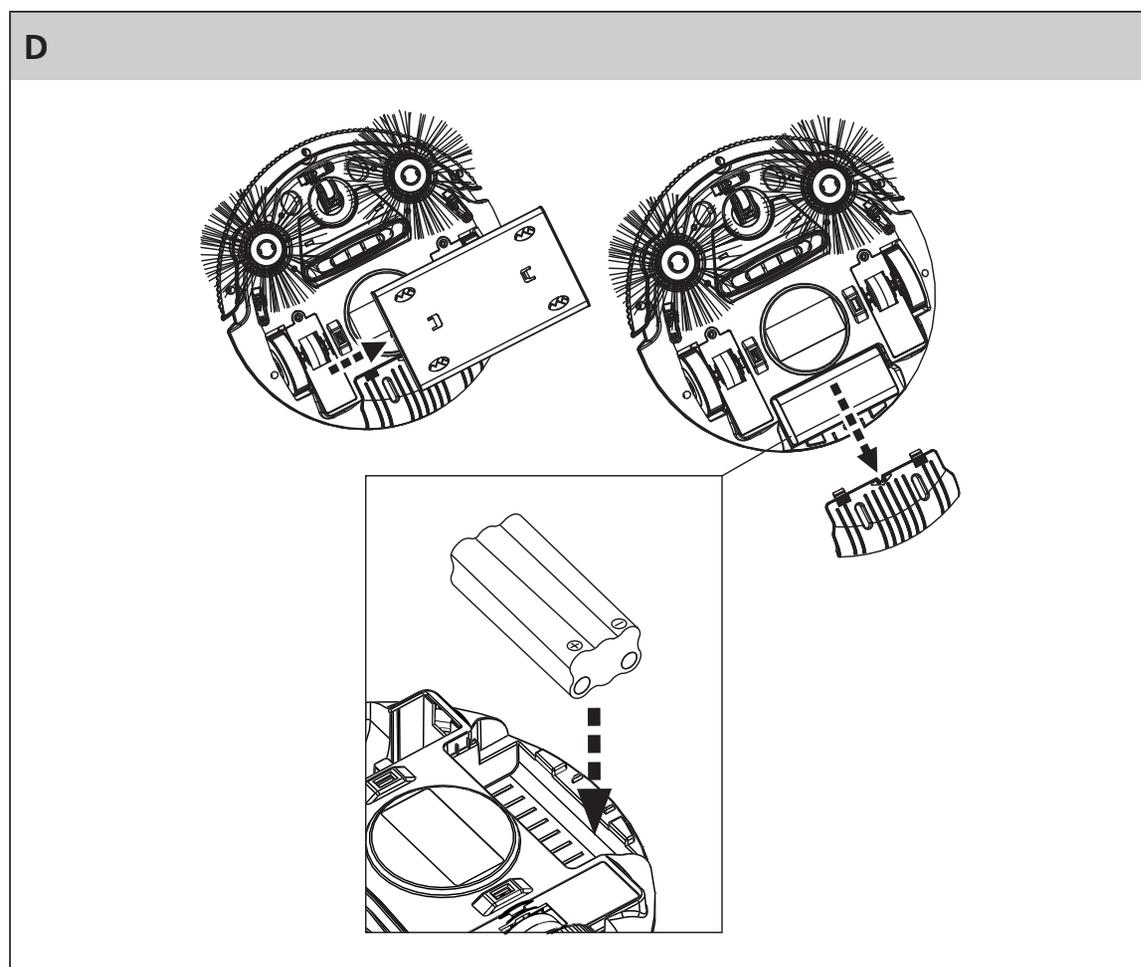


Napomena:

Pri umetanju baterija, pobrinite se da polaritet odgovara onom prikazanom u kućištu baterije.

Punjenje baterija

1. Prije punjenja baterija, provjerite da je glavni prekidač B③ u poziciji Off (0) i da su baterije ispravno umetnute u usisavač.
2. Priključite konektor adaptera napona u ulaz B① i ukopčajte utikač adaptera napona u utičnicu.

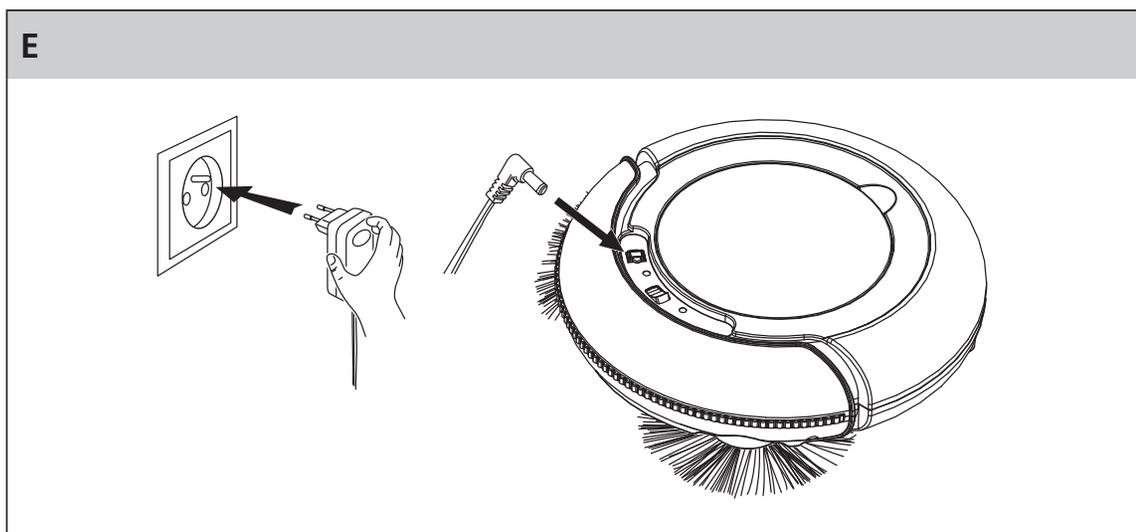

3. Zelena LED lampica B② svijetli tijekom procesa punjenja. Kada su baterije potpuno napunjene, zeleno LED svjetlo indikatora B② ostaje svijetliti.



Napomena:

Kako bi baterije za punjenje imale optimalnu učinkovitost i dulji vijek trajanja, uvijek ih ostavite da se potpuno napune. Punjenje baterija traje 4 sata i automatski završava.

Ukoliko zaboravite isključiti robotizirani usisavač prije punjenja baterija, nakon punjenja ga na-jprije isključite te ponovno uključite. U suprotnom nećete moći ponovno uključiti usisavač.


NAMJEŠTANJE SENZORA ZA SPREČAVANJE PADANJA USISAVAČA NIZ STEPENICE

1. Provjerite da je usisavač isključen i iskopčan iz utičnice.
2. Postoje tri senzora na donjoj strani robotiziranog usisavača koji sprečavaju padanje usisavača, npr niz stepenice. Prije upotrebe robotiziranog usisavača u prostoriji gdje može pasti niz stepenice, namjestite sva tri senzora prema sljedećim uputama: – Tamno obojeni podovi ne reflektiraju dobro svjetlost. Prije upotrebe usisavača na takvom podu otvorite prozor senzora B⑩ što je više moguće.
 - Svijetlo obojeni podovi bolje reflektiraju svjetlost. Prije upotrebe usisavača na takvom podu otvorite prozor senzora B⑩ samo djelomično.
 - Namjestite sva tri senzora na isti način.

Robotizirani usisavač

SVC 7020BK / SVC 7020VT


HR

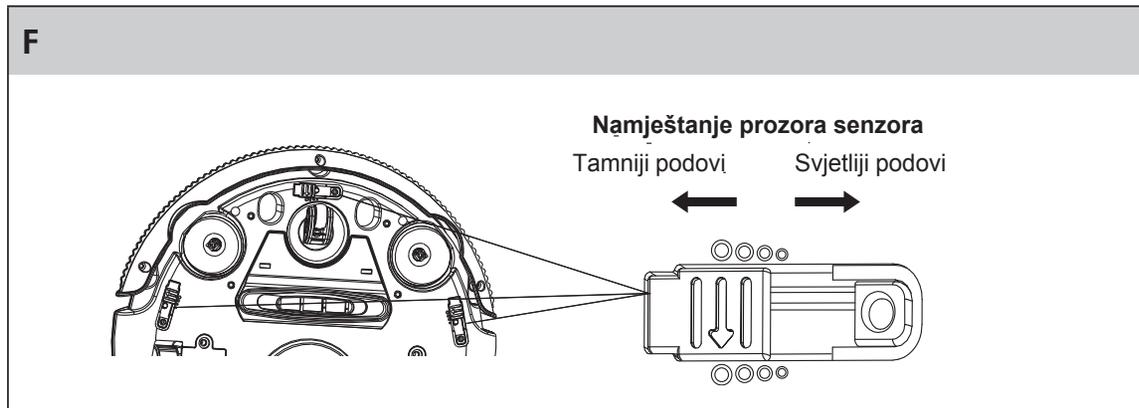

- Pažnja:** Provjerite postavke senzora uključivanjem usisavača u prostoriji sa stepenicama. Ukoliko usisavač krene preko stepenica, uhvatite ga da ne padne. Isključite usisavač i podesite postavke senzora.

POSTAVLJANJE I UKLANJANJE KRUŽNIH ČETAKA


1. Provjerite da je usisavač isključen i iskopčan iz električne utičnice.
2. Kako biste pričvrstili kružnu četku na usisavač, uklonite poklopac utora za četku G① s utora G②. U utor G② stavite četku B⑬ i pričvrstite ju poklopcem G①.
3. Za uklanjanje kružne četke, držite četku B⑬ za čekinju i vucite prema gore da biste ju izvukli. Nakon izvlačenja četke, pričvrstite nazad poklopac G① na otvor G②.

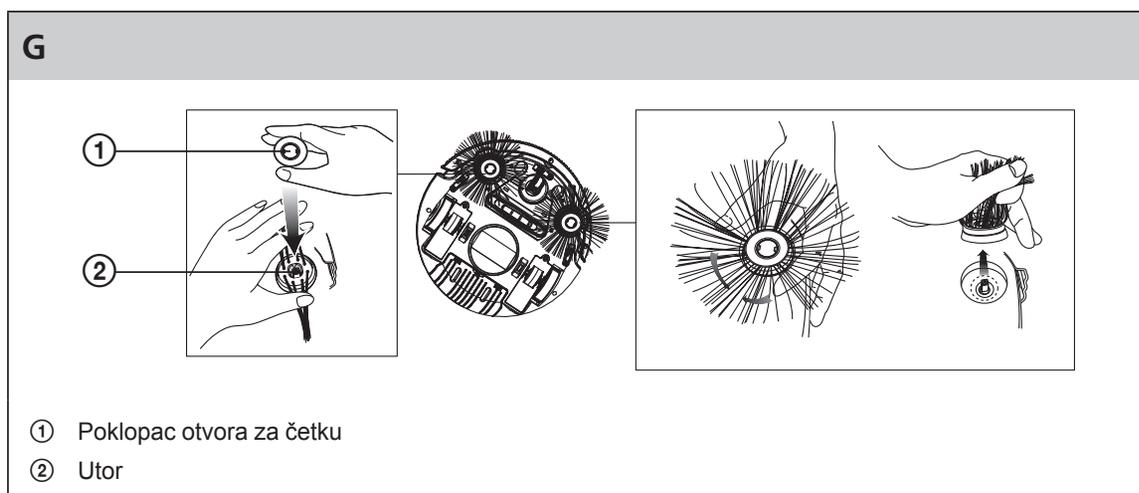

- Pažnja:** Ne postavljajte bočne kružne četke na usisavač ako ga se koristi u prostoriji s tepihom.

SPAJANJE I UPOTREBA ČISTAČA PRAŠINE


1. Držite držač čistača B(12) za rub i uklonite ga s donje strane usisavača.
2. Presavinite čistač C(5) i umetnite rubove u otvore držača čistača.
3. Ponovno pričvrstite držač čistača B(12) zajedno s pričvršćenim čistačem C(5) na donju stranu robotiziranog usisavača.

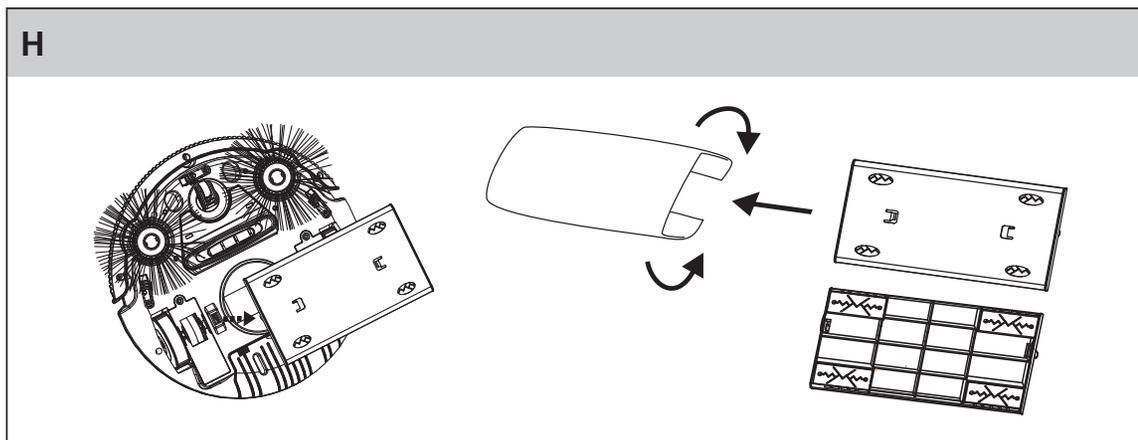**Pažnja:**

Koristite čistače isključivo namijenjene za ovaj robotizirani usisavač.
Ne koristite držač bez pričvršćenog čistača.
Čistač nije prikladan za čišćenje tepiha.

UPOTREBA ROBOTIZIRANOG USISAVAČA

1. Prije uključivanja robotiziranog usisavača, provjerite da je spremnik prašine B(9), B(7) uključujući filter prašine B(8) ispravno postavljen unutra.

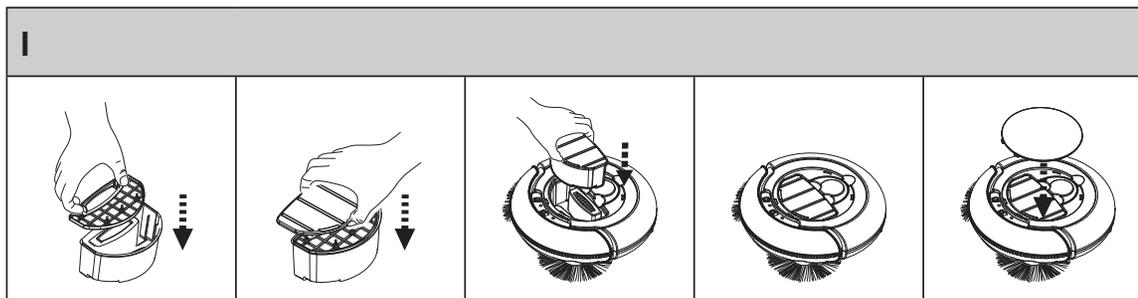

2. Postavite usisavač na pod s dovoljno slobodnog prostora. Uključite usisavač pomičući glavni prekidač B(3) na poziciju On (I).
3. LED svjetlo indikatora B(2) i B(4) svijetli u razmacima dok robotizirani usisavač radi.
4. Ukoliko su baterije gotovo prazne, robotizirani usisavač automatski prestaje raditi. Crveno LED svjetlo indikatora B(4) upalit će se na kontrolnoj ploči uz zvučni signal. Nakon što se baterije potpuno isprazne, crveno LED svjetlo indikatora B(4) će se isključiti.

Robotizirani usisavač

SVC 7020BK / SVC 7020VT

HR

5. Nakon završetka rada pomaknite glavni prekidač B③ u poziciju Off (0).
6. Ispraznite spremnik prašine B⑨ nakon svakog korištenja prema uputama u poglavlju Održavanje i čišćenje.



Pažnja:


Ovaj robotizirani usisavač nije namijenjen usisavanju tepiha.

Održavanje i čišćenje


Prije čišćenja, provjerite da je usisavač isključen i iskopčan iz električnog napona.

Čišćenje spremnika prašine


1. Podignite i uklonite gornji poklopac usisavača B⑥.

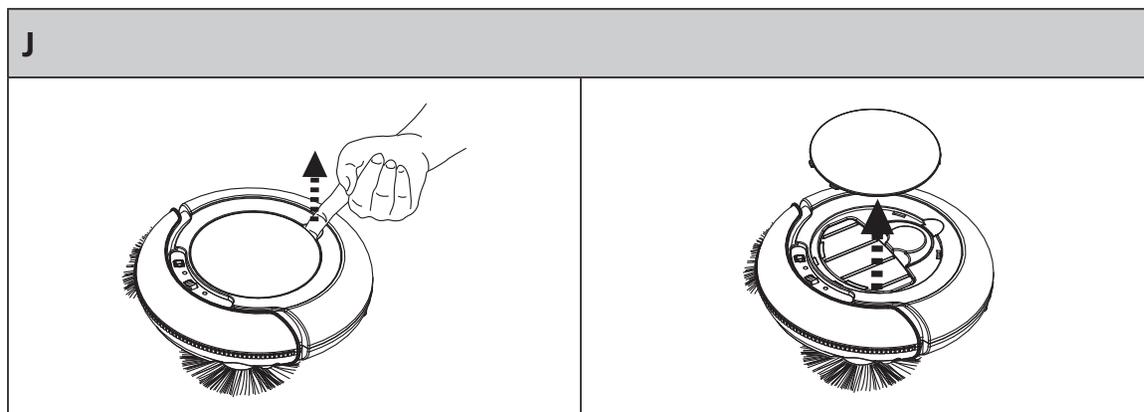


2. Izvadite spremnik prašine B⑨.

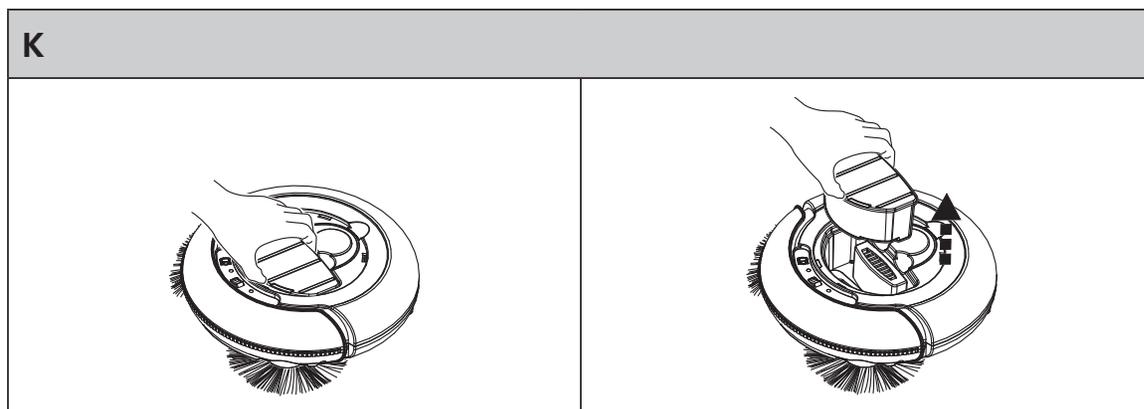

3. Skinite poklopac spremnika prašine B⑦. Izvadite filter prašine B⑧ iz spremnika prašine B⑨ i ispraznite ga.

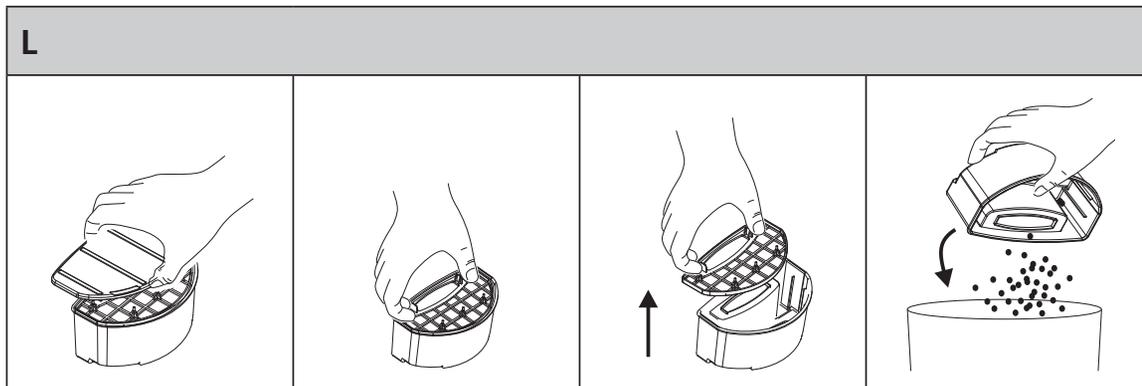

4. Operite spremnik B⑨ čistom tekućom vodom. Očistite filter prašine B⑧ mekom četkom. Ako ste oprali spremnik B⑨ u tekućoj vodi, temeljito ga posušite, i tek tada vratite filter prašine B⑧ unutra. Zatvorite poklopac spremnika B⑦. Stavite sastavljeni spremnik prašine natrag u usisavač i zatvorite gornji poklopac B⑥.

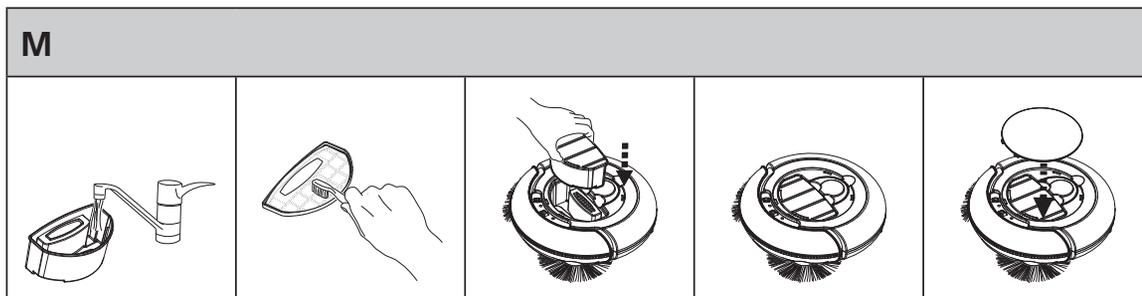

Napomena:

Spremnik nije potrebno prati nakon svake upotrebe.



Pažnja:

Prije sljedeće upotrebe usisavača, provjerite da je filter prašine ispravno na svom mjestu. U suprotnom možete oštetiti usisavač.

Spremnik ne perite u perilici posuđa.

Čišćenje otvora usisavanja

- Čestom upotrebom, oko otvora usisavanja B⑩ će se nakupiti prljavština i prašina. To će smanjiti učinkovitost usisavača. Mekom četkom uklonite prljavštinu i prašinu s otvora usisavanja. Redovito čistite otvor usisavanja za maksimalnu snagu usisavanja.

Robotizirani usisavač

SVC 7020BK / SVC 7020VT

HR

Čišćenje kružnih četaka

1. Držite bočne kružne četke B¹⁹ za čekinje i uklonite ih povlačenjem iz usisavača.
2. Uklonite svu prljavštinu i prašinu iz četaka. Po potrebi četke operite u tekućoj vodi. Ukoliko su se četke iskrivile upotrebom usisavača, umočite ih u toplu vodu kako bi povratile prvobitni oblik.
3. Ostavite četke da se osuše prije vraćanja na usisavač. Pričvrstite četke B¹⁹ na usisavač prema uputama u poglavlju Postavljanje i uklanjanje kružnih četaka.
4. Kružne četke s vremenom će se istrošiti. Nakon nekog vremena zamijenite ih novima. Obratite se svom dobavljaču ili ovlaštenom servisnom centru za narudžbu novih četaka.

TABLICA KVAROVA

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	RJEŠENJE
Crveno LED svjetlo indikatora je upaljeno.	Baterije su prazne. Usisavač je podignut s poda.	Napunite baterije. Postavite usisavač natrag na pod.
Ne možete upaliti usisavač.	Baterije za punjenje nisu ispravno umetnute u usisavač. Baterije su prazne.	Umetnite baterije prema uputama u poglavlju Stavljanje i punjenje baterija. Napunite baterije prema uputama u poglavlju Stavljanje i punjenje baterija.
Nakon 4 sata punjenja zeleno LED svjetlo indikatora još uvijek svijetli.	Punjenje baterija automatski završava nakon 4 sata. Ako zeleno LED svjetlo indikatora još uvijek svijetli nakon što je usisavač 4 sata bio prikopčan u utičnicu, moguće je da je došlo do nestanka struje tijekom punjenja.	Usisavač ispravno radi. Ponovno ga koristite nakon što ga iskopčate iz električne utičnice.
Usisavač je uključen ali ne usisava prljavštinu i prašinu.	Spremnik prašine je pun. Filter prašine nije ispravno umetnut u spremnik prašine.	Ispraznite spremnik s prašinom. Ispravno umetnite filter prašine u spremnik.
Usisavač se kreće samo unatrag kad je uključen.	Usisavač je postavljen na taman pod.	Namjestite senzore za sprečavanje pada prema uputama u poglavlju Namještanje senzora za sprečavanje pada robotiziranog usisavača niz stepenice.
Kružne četke su izobličene i ne čiste prljavštinu i prašinu.	Četke su istrošene.	Umočite ih u toplu vodu kako bi vratile prvobitni oblik. Kontaktirajte dobavljača ili ovlašteni servisni centar za nabavu novih četaka.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Adapter:

Ulaz 100–240 V~, 50/60 Hz	Izlaz 19 V $\overline{\text{---}}$, 600 mA
Baterije za punjenje	NiMH/800 mAh/14.4 V
Maksimalno vrijeme trajanja napunjenih baterija	60 minutes
Maksimalni ulaz stuje	25 W
Snaga usisavanja	7.5 W
Kapacitet spremnika prašine	180 ml
Razina buke	55 dB(A)

Označena razina buke za ovaj uređaj iznosi 55 dB(A), što je razina A zvučne snage u odnosu na referencu zvučne snage od 1 pW.

Zadržavamo pravo mijenjanja teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA

Staro pakiranje obavezno odložite na javno odlagalište otpada.

ODLAGANJE STARIH BATERIJA

Baterije sadrže tvari štetne za okoliš te ih se ne smije odlagati u kućanski otpad. Odnosite ih na odgovarajuće reciklažno mjesto, gdje će biti ekološki odložene. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu.

ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA



Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju, označava da se proizvod ne smije bacati u kućni otpad. Stoga proizvod odložite na reciklažno dvorište namijenjeno prikupljanju električnoga i elektroničkog otpada. U pojedinim državama Europske unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod. Pravilnim ćemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i spriječiti mogući negativni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, do čega može doći upravo nepravilnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može biti podložno državnim kaznenim propisima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ukoliko želite pravilno odložiti električni ili elektronički uređaj, potrebne informacije zatražite od prodavača ili dobavljača robe.

Odlaganje u zemljama izvan Europske unije

Za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja ovog proizvoda obratite se mjesnoj upravi ili prodavaču.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbe EU-a, a koje se odnose na njega.