

Hajsütővas

Használati útmutató

HU



SENCOR®

SHS 7619WH

A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak a használati útmutatóban leírtak szerint használja. Őrizze meg a használati útmutatót, később is szüksége lehet rá!

Javasoljuk, hogy legalább a jótállás ideje alatt őrizze meg a termék eredeti dobozát, csomagolását, pénztárbizonylatát és a garancialevelet. Átszállítás esetén csomagolja vissza az eredeti gyári dobozba.

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	3
A HAJSZÜTÖVAS LEÍRÁSA.....	5
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK.....	6
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS.....	6
MŰSZAKI ADATOK.....	7
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN.....	7
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE.....	7

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ezt a készüléket csak 8 évnél idősebb gyerekek használhatják és olyan csökkent mentális és fizikai képességű személyek, akik felügyelet alatt vannak vagy ismertették nekik a készülék biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. A gyerekeknek tilos a készülékkel tilos játszani. A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK


- A terméket óvatosan csomagolja ki és ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyag egyik részét se dobja ki korábban, mint hogy megtalálja a termék összes részét.
- Ha a készüléket gyermekek közelében használja, legyen fokozottan óvatos! A készüléket mindig tartsa tőlük távol.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzatba, bizonyosodjon meg, hogy a készülék címkéjén feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel!
- Soha se használjon olyan tartozékokat, amelyek nem ezzel a készülékkel adottak, vagy nem ehhez a készülékhez szolgálnak.
- Győződjön meg, hogy a hálózati kábel és a dugasz nem érintkezhet vízzel vagy nedvességgel.
- Ne spricceljen a készülékre vizet vagy más folyadékot! Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket vagy annak részeit!
- A készülék rendeltetése a háztartási felhasználás. Ne használja se ipari, se pedig külső környezetben!
- Ne használjon spréket a készülék közelében!
- Ha nem használja a készüléket, húzza ki az elektromos hálózathoz! Tisztítás vagy áthelyezés előtt járjon el azonos módon!
- Ne helyezze a készüléket villamos vagy gáztűzhelyre vagy annak közelébe! Ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy olyan készülékek vagy berendezések közelébe, amelyek hőt sugároznak!
- Ne használja a készüléket, ha az megrongálódott vagy ha megsérült a készülék tápkábele vagy a tápkábel villásdugója!
- Semmilyen esetben se javítsa a készüléket és ne hajtson rajta végre semmilyen változtatásokat – áramütés veszélye! A készüléken végrehajtott összes javítást és beállítást bízza szakértő cégre/ szakszervizre! A jótállási idő érvényessége alatt a készülékbe való beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.
- Ha a tápkábel sérült, a cseréjét bízza szakértő cégre/szakszervizre. A sérült tápkábelrel /tápkábelhez tartozó villásdugóval rendelkező készülék használata tilos!
- Ne helyezze a készülék tápkábelét forró felületek közelébe, vagy éles tárgyakra!
Ne tegyen a tápkábelre nehéz tárgyakat, a kábelt olyan helyre helyezze el, ahol nem lép rá vagy nem botlik el benne senki! Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, vagy hogy ne érintkezzen forró felülettel!
- Ne húzza ki a készüléket a hálózati aljzathoz a hálózati kábel meghúzásával – a hálózati kábel/ aljzat megsérülésének veszélye! A kábelt a tápkábel villásdugójának meghúzásával húzza ki a gázas aljzathoz!
- Ne használja a berendezést a rendeltetésszerű használatától eltérő módon!
- Ha a készüléket a fürdőszobában használja, használat után húzza ki a hálózathoz a tápkábelt, mivel a víz közelsége veszélyt jelent, még ha a készülék ki is van kapcsolva.
- A további védelemhez ajánlatos egy, 30 mA-t meg nem haladó névleges ellátóáramú áramvédő (RCD) beszerelése, a fürdőszoba elektromos áramellátó körébe. Kérjen tanácsot egy villanyszerelőtől!
- A gyártó nem felel a berendezés vagy tartozékainak helytelen használatából adódó károkat (élelmiszer megromlás, sérülés, megégés, gőz okozta égés, tűz stb.)



A készüléket ne használja kád, zuhanyzó, mosdó vagy más víztartály közelében.

A HAJSZÜTŐVAS LEÍRÁSA

A

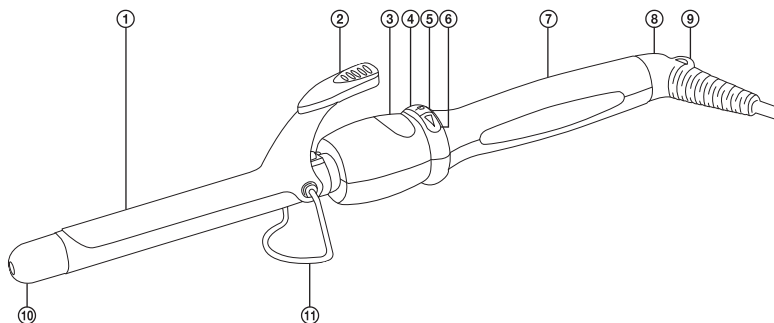

- ① Hajsütővas lapok kerámia felülettel
- ② Kapocs a hajsütőlapok szétnyitásához
- ③ Digitális kijelző a hőfok kijelzéséhez
- ④ A beállított hőfokot növelő gomb
- ⑤ Be-/kikapcsolás gomb
- ⑥ A beállított hőfokot csökkentő gomb
- ⑦ Csúszásmentes felületű fogantyú

- ⑧ 360°-ban elforgatható tápkábel vég
- ⑨ Akasztó
- ⑩ Hőszigetelt végződés a hajtővek biztonságos megfogásához és feltekeréséhez
- ⑪ Kihajtható állvány

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- 1) A tápkábelt szűrje az áramhálózati aljzatba.
- 2) A hajsütővas bekapcsolásához nyomja meg és röviden tartsa a be-/kikapcsolás gombot A⑤. A kijelzőn megjelenik a 180 (° C). Ez a gyárilag beállított kezdeti hőfok.
- 3) Az A④ vagy A⑥ gombokkal állítsa be a kívánt hőfokot 120–200 °C között. Az A④ vagy A⑥ gomb lenyomásával a beállított hőfok 20 °C-kal nő vagy csökken.
- 4) Várja meg, amíg a hajsütőlapok A① felmelegszenek a beállított hőfokra. A felmelegedésnél a kijelző a hajsütőlapok aktuális hőfokát mutatja.

**Figyelem:**

Ne érintse a felmelegedett lapokat. A hajvasaló kezelésére használja a fogantyút A⑦.

**Megjegyzés:**

Ha a hajsütővas használata közben csökkenti a beállított hőfokot, a kijelzőn megjelenik a hajsütő lapok hőfokának folyamatos csökkenése. A beállított hőfok elérése után a kijelzőn állandó érték van megjelenítve.

A hajsütőlapok lassabbak hűlnek ki, mint ahogy felmelegednek.

- 5) Különítsen el egy hajtincset.
- 6) A hajsütőlapok A① szétnyitásához nyomja meg a kapcsolót A②. Egy tincs végét tegye a hajsütőlapok közé A① és engedje fel a kapcsolót A②, hogy rácsukódjanak.
- 7) A hajsütővasat forgassa úgy, hogy a hajtincs feltekeredjen a hajsütőlapra A① egészen a hajtőig. A hajbőr és a hajsütőlap között A① hagyjon elegendő távolságot, hogy ne érintkezzenek. Ellenkező esetben megsűthetné a fejbőrt.
- 8) Ebben a helyzetben tartsa a hajsütővasat kb. 15–20 másodpercig. Azután a hajtincset tekerje ki kb. a feléig és a kapocs A② lenyomásával oldja ki a tincs tövét a hajsütőlapból A①.
- 9) Azonos módon járjon el a további tincseknél, amelyeket fel akar tekerni.

**Megjegyzés:**

A hosszan tartó hatásért a frizurát fixálja hajlakkal.

- 10) Használat után a hajsütővasat kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz. A kikapcsoláshoz nyomja meg és röviden tartsa a be-/kikapcsolás gombot A⑤, amíg ki nem alszik a kijelző A③.
- 11) A hajsütővasat hagyja kihűlni. A felmelegedett hajsütővas elrakása előtt hajtse ki az állványt A⑧ és csak azután tegye a hajsütővasat egyenes, száraz felületre.

**Megjegyzés:**

Azonos módon teheti le a felmelegedett hajsütővasat használat közben is.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- Tisztítás előtt győződjön meg, hogy a hajsütővas ki van húzva az áramhálózathoz és a használat után lehűlt.
- A hajsütővas tisztítására lágy, enyhén benedvesített törülörongyot használjon. Ne használjon durva tisztítószerkeket, higított vagy oldószert.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség tartomány	100–240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Energiafogyasztás	50 W
Védelmi osztály (áramütésre vonatkozóan)	II
Önműködő kikapcsolás	70 perc tétlenség után
Sütővas átmérő	19 mm

A szöveg és műszaki paraméterek megváltoztatásának joga fenntartva.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élő környezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy szállítójától.

Megsemmisítés Európai Unió kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

