

# Plaukų subangavimo žnyplės

Naudojimo instrukcija

LT



**SENCOR®**

SHS 7619WH

Prieš naudodamiesi prietaisu, įdėmiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją, net jei ir buvote anksčiau susipažinę su panašių prietaisų eksploatavimu. Prietaisas turi būti eksploatuojamas tik šioje naudojimo instrukcijoje aprašytu būdu. Laikykite naudojimo instrukciją saugioje vietoje, kad bet kada galėtumėte vėl ją pasiskaityti.

Garantijos galiojimo laikui išsaugokite originalią kartoninę pakuotę, įpakavimo medžiagas, pirkimo kvitą ir garantijos kortelę. Prireikus prietaisą pervežti, jį įdėkite į originalią pakuotę.

## TURINYS

SVARBIOS ATSARGOS PRIEMONĖS .....	3
PLAUKŲ FORMAVIMO ŠUKŲ APRAŠYMAS.....	5
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS .....	6
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS.....	6
TECHNINIAI DUOMENYS .....	7
NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGOS MEDŽIAGOS .....	7
ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA .....	7

## SVARBIOS ATSARGOS PRIEMONĖS

Šį buitinį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai, asmenys su fizine ar psichine negalia, taip pat – tinkamai prižiūrimi arba apie gaminio saugaus naudojimo ypatumus informuoti nepatyrę asmenys, kurie supranta kylantį potencialų pavojų. Vaikams turi būti neleidžiama žaisti su buitiniu prietaisu. Naudotojo atliekamų valymo ir techninės priežiūros darbų neleidžiama vykdyti neprižiūrimiems vaikams.

## SVARBIOS ATSARGOS PRIEMONĖS

- Atsargiai išpakuokite produktą ir neišmeskite jokios pakuotės dalies, iki surasite visas produkto dalis.
- Būkite itin atsargūs, kai prietaisu naudojamas šalia vaikų. Produktą visada laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.
- Prieš įjungdami prietaisą į elektros tinklą įsitikinkite, kad vietinio elektros tinklo parametrai atitinka nurodytuosius ant techninių duomenų lapuko.
- Draudžiama naudoti priedus, kurie nėra komplektuojami su prietaisu arba yra skirti ne šiam prietaisui.
- Įsitikinkite, kad elektros laidas ir jo šakutė nekontaktuoja su vandeniu ar drėgme.
- Nepurškite ant prietaiso jokio skysčio. Niekada nemerkite prietaiso ar jo dalių į vandenį ar kitokį skystį.
- Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nenaudokite komerciniais tikslais arba lauke!
- Šalia produkto nesinaudokite aerosoliniais purškikliais.
- Jei neketinate naudotis prietaisu, išjunkite jį iš elektros tinklo. Prieš pernešdami ar valydami produktą, elkitės taip pat.
- Nepadėkite prietaiso ant dujinės ar elektrinės viryklės. Taip pat nepadėkite jo šalia šilumą skleidžiančių objektų, kaip antai, židinio ir pan.
- Draudžiama naudotis prietaisu, jei yra pažeistas jo elektros laidas/elektros laido šakutė.
- Netaisykite prietaiso savarankiškai, o taip pat jo nemodifikuokite – elektros smūgio pavojus! Dėl prietaiso remonto visada kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą. Nesilaikant šio reikalavimo yra pažeidžiamos garantijos sąlygos.
- Pažeistą elektros laidą ar jo šakutę leidžiama pakeisti tik įgaliotojo techninės priežiūros centro specialistui. Draudžiama naudotis prietaisu, jei yra pažeistas jo elektros laidas / elektros laido šakutė.
- Elektros laido nepravėskite šalia karštų paviršių ar aštrių objektų. Taip pat ant jo nedėkite sunkių daiktų ir pravėskite taip, kad ant jo nebūtų galima užlipti ar užkliūti. Pasirūpinkite, kad elektros laidas nenusivirtų nuo stalo krašto ir nesiliestų prie karštų paviršių.
- Išjungdami prietaisą iš elektros tinklo, niekada netraukite už elektros laido. Visada suimkite elektros laido šakutę.
- Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.
- Prieš naudojantis prietaisu vonioje, reikia atjungti jį nuo maitinimo šaltinio, kadangi vanduo kelia pavojų net ir kai prietaisas išjungtas.
- Siekdami užtikrinti papildomą saugumą, galite į elektros sistemą instaliuoti maks. 30 mA srovės pertraukiklį. Pasikonsultuokite su elektriku.
- Gamintojas neatsako už pasekmes (traumas, nudegimus, gaisrą ir pan.), kurių priežastimi tapo netinkamas prietaiso ar jo priedų naudojimas.



Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušo kabinos, praustuvo ar kitų talpyklų su vandeniu.


# Plaukų subangavimo žnyplės

SHS 7619WH

II

## PLAUKŲ FORMAVIMO ŠUKŲ APRAŠYMAS

A

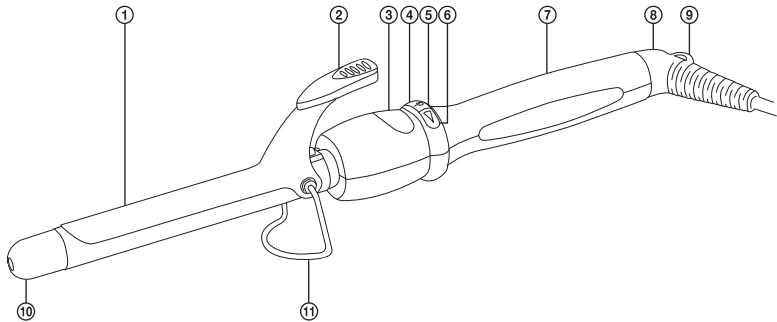

- |  |   |
|--|---|
| ① Bangavimo žnyplės su keramine paviršiaus danga | ⑧ 360° pasukamas maitinimo kabelis  |
| ② Spaustukas bangavimo žnyplės atidaryti         | ⑨ Pakabinimo kilpa  |
| ③ Skaitmeninis temperatūros ekranas              | ⑩ Gale įrengta šilumos izoliacija, kad būtų saugu naudoti ir garbanoti plaukų sruogas |
| ④ Mygtukas nustatytai temperatūrai padidinti     | ⑪ Atlenkiamas stovas  |
| ⑤ Įjungimo/išjungimo mygtukas                    |   |
| ⑥ Mygtukas nustatytai temperatūrai sumažinti     |   |
| ⑦ Rankena su apsauga nuo slydimo                 |   |

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- 1) Įjunkite maitinimo kabelio kištuką į elektros lizdą.
- 2) Plaukų formavimo šukoms įjungti nuspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ir jį trumpai palaikykite A⑤. Ekrane pasirodys vertė 180 (°C). Tai – numatytoji gamintojo nustatyta temperatūra.
- 3) Mygtukais A④ arba A⑥ nustatykite pageidaujamą temperatūrą intervale nuo 120 iki 200 °C. Kaskart spustelint mygtuką A④ arba A⑥, nustatyta temperatūra padidinama arba sumažinama 20 °C.
- 4) Palaukite, kol bangavimo žnyplės A① įkais iki jūsų nustatytos temperatūros. Kaistant ekrane rodoma esama bangavimo žnyplių temperatūra.



### Įspėjimas:

Nelieskite karštų žnyplių. Formavimo šukas laikykite už rankenos A⑦ to.



### Pastaba:

Jei formavimo šukų naudojimo metu sumažinsite nustatytą temperatūrą, ekrane bus rodoma laipsniškai mažėjanti esama bangavimo žnyplių temperatūra. Pasiekus nustatytą temperatūrą, ekrane bus rodoma nekintanti vertė. Žnyplės vėsta lėčiau nei įkaista.

- 5) Atskirkite ploną garbaną.
- 6) Bangavimo žnyplėms A① atidaryti nuspauskite spautuką A②. Įdėkite garbanos galiuką tarp bangavimo žnyplių A① ir atleiskite spautuką A②, kad žnyplės suspaustų plaukų garbaną.
- 7) Pasukite plaukų formavimo šukas ir užvyniokite plaukų garbaną ant bangavimo žnyplių A① iki pat plaukų šaknų. Tarp galvos ir bangavimo žnyplių A① palikite pakankamą tarpą, kad jos nesusiliestų, nes kitaip galite nudeginti galvos odą.
- 8) Palaikykite bangavimo žnyplės šioje padėtyje maždaug 15–20 sekundžių. Tada išvyniokite plaukų garbaną iki pusės jos ilgio ir nuspauskite spautuką A②, kad išlaisvintumėte garbaną iš bangavimo žnyplių A①.
- 9) Kartokite šią procedūrą su likusiomis plaukų garbanomis, kurias pageidaujate sugarbanoti.



### Pastaba:

Kad efektas būtų ilgalaikis, rekomenduojame užfiksuoti šukuoseną plaukų laku.

- 10) Pasinaudoję formavimo šukomis, išjunkite jas ir atjunkite nuo maitinimo lizdo. Kad išjungtumėte, nuspauskite ir trumpai palaikykite įjungimo/išjungimo mygtuką A⑤, kol išsijungs ekranas A③.
- 11) Leiskite formavimo šukoms atvėsti. Prieš padėdami karštas formavimo šukas, atlenkite stovą A⑩ ir tik tada padėkite formavimo šukas ant lygaus, sauso paviršiaus.



### Pastaba:

Formavimo šukas lygiai taip pat galima padėti ir jas naudojant.

## TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

- Prieš valant reikia patikrinti, ar formavimo šukos atjungtos nuo maitinimo lizdo ir ar jos po naudojimo pakankamai atvėso.
- Formavimo šukų išoriniam paviršiui nuvalyti naudokite minkštą šluostę, šiek tiek sudrėkintą drungnu vandeniu. Nenaudokite braižančių valiklių, tirpiklių ar skiediklių.

# Plaukų subangavimo žnyplės

SHS 7619WH

II

## TECHNINIAI DUOMENYS

Nominalios įtamos intervalas .....	100–240 V
Nominalus dažnis .....	50/60 Hz
Galia .....	50 W
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė.....	II
Automatinis išjungimas .....	nenaudojus 70 minučių
Žnyplių skersmuo .....	19 mm

Gaminio techniniai duomenys gali būti pakeisti be atskiro įspėjimo.

## NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

## ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA



Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

### Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

### Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminyje atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.



Šis gaminyje atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

