

Утюжок для выпрямления волос

Инструкция по эксплуатации

RU



SENCOR®

SHS 7619WH

Перед первым применением этого прибора, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с содержанием инструкции по эксплуатации, а то и в случае, если Вы ознакомлены с применением электроприбора подобного типа. Прибором пользуйтесь только в соответствии с описанием этой инструкции по эксплуатации. Инструкцию по эксплуатации следует сохранить.

Минимально на время срока гарантии рекомендуем сохранить оригинальный транспортный картон, упаковочный материал, кассовый ордер и гарантийный талон. В случае перевозки упакуйте изделие снова в оригиналную коробку от производителя.

RU-1

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ	3
ОПИСАНИЕ ЩИПЦОВ ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС	5
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	6
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД.....	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА	7
ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	7

ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Дети старше 8 лет и люди с ограниченными физическими или умственными возможностями или люди, не имеющие опыта пользования подобными устройствами могут пользоваться им только под присмотром человека, отвечающего за их безопасность или после того, как они будут соответствующим образом проинструктированы об опасном использовании устройства и поймут потенциальную опасность неправильного использования. Детям не разрешается играть с этим устройством. Уход и обслуживание за чайником нельзя доверять детям, без присмотра старших.

Утяжок для выпрямления волос

SHS 7619WH

ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Изделие тщательно распакуйте и будьте внимательны, чтобы не выбросили ни одну часть упаковочного материала прежде, чем найдете все составные детали изделия.
- Соблюдайте повышенную осторожность при использовании изделия вблизости детей. Прибор держите вне предела досягаемости детей.
- Перед подключением прибора к сетевой розетке убедитесь в том, что напряжение указанное на щитке прибора соответствует напряжению Вашей электрической сети.
- Никогда не пользуйтесь аксессуарами, неподходящими и непредназначенными для этого типа прибора.
- Убедитесь в том, что сетевой провод и вилка сетевого провода не могут во время пользования попасть в контакт с водой или с влажностью.
- На прибор не брызгайте водой или другой жидкостью. Не погружайте прибор или его части в воду или другие жидкости.
- Этот прибор предназначен исключительно для бытовых нужд. Прибором не пользуйтесь в промышленной среде или вне помещения!
- Не пользуйтесь этим прибором вблизости горючих материалов, как напр., бензола, красок, растворителя, аэрозольных баллонов и т.п.
- Этот прибор должен быть обязательно отсоединен от сетевой розетки перед уходом и очисткой, в случае дефекта, сразу после окончания работы и если его, несмотря на то, что это не на долго, оставляете без присмотра.
- Никогда не ставьте прибор на электрическую или газовую плиту, или непосредственно в их близости. Прибор не помещайте вблизости открытого огня, приборов или оснащений, являющимися источниками тепла.
- Не пользуйтесь поврежденным прибором, прибором с поврежденным сетевым проводом, или поврежденной вилкой сетевого провода.
- Ни в коем случае не проводите ремонт прибора сами. Не проводите на приборе какие либо изменения, так как это может привести к получению травмы от удара электрическим током! Все ремонтные работы и настройку этого прибора доверьте специализированной фирме/сервисному центру. Любое вмешательство в конструкцию прибора во время действия срока гарантии может привести к риску потери потребителем права на гарантийный ремонт.
- В случае повреждения сетевого провода, его замену поручите специализированной фирме/сервисному центру. Электроприбором с поврежденным сетевым проводом/вилкой сетевого провода запрещено пользоваться.
- Не ложите сетевой провод прибора в близости горячих поверхностей или возле острых предметов. На сетевой провод не ложите тяжелые предметы. Провод положите так, чтобы на него невозможно было наступить или зацепиться ногой. Следите за тем, чтобы сетевой провод не висел через край стола или не прикасался к горячей поверхности.
- Не отсоединяйте прибор от сетевой розетки выдергиванием за сетевой провод, так как это может привести к повреждению сетевого провода/сетевой розетки. Провод от розетки следует отсоединять осторожно за вилку сетевого провода.
- Не пользуйтесь прибором для целей, для которых он не предназначен.
- При использовании устройства в ванной комнате, отключите его от сети, вытащив вилку из розетки, потому что использование его около воды может быть опасно, даже если устройство выключено.
- Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется устанавливать в электрическую схему питания ванной комнаты предохранитель тока (RCD) с номинальным током отключения непревышающим 30 мА. Просоветуйтесь с электриком.
- Производитель не несет ответственность за ущерб, возникший в результате неправильного использования прибора и его аксессуаров (травма, ожоги, пожар, порча продуктов и т.п.).



Не используйте устройство около ванны, душа, мойки или других сосудов с водой.


Утяжок для выпрямления волос

SHS 7619WH

RU

ОПИСАНИЕ ЩИПЦОВ ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС

A

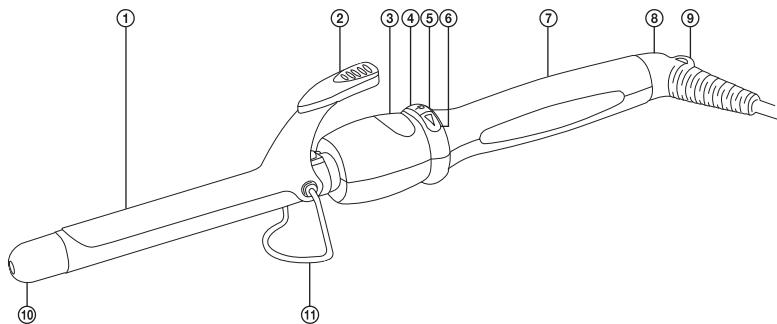

- | | |
|---|--|
| ① Щипцы для завивки волос со специальным керамическим покрытием | ⑧ Вращающийся на 360° сетевой кабель |
| ② Защелка для открытия щипцов для завивки волос | ⑨ Петля для подвешивания |
| ③ Цифровой дисплей температуры | ⑩ Термоизолированный конец для безопасного обращения и закручивания прядей волос |
| ④ Кнопка для увеличения температуры | ⑪ Выдвижная стойка |
| ⑤ Кнопка ON/OFF (Включения/Выключения) | |
| ⑥ Кнопка для уменьшения температуры | |
| ⑦ Нескользкая ручка | |

Утяжок для выпрямления волос

SHS 7619WH

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1) Подключите кабель питания к электрической розетке.
- 2) Чтобы включить щипцы нажмите и удерживайте некоторое время кнопку выключателя A⑤. На дисплее будет показано значение 180 (° C). Это температура по умолчанию, установленная производителем.
- 3) С помощью кнопок A④ или A⑥ установите нужную температуру в диапазоне от 120 до 200 ° C. При каждом нажатии на кнопку A④ или A⑥ установленная температура увеличивается или уменьшается на 20 ° C.
- 4) Подождите, пока щипцы A① разогреются до заданной температуры. После того, как щипцы нагреются, на дисплее будет показана текущая температура щипцов.

**Предупреждение:**

Не прикасайтесь к горячим щипцам. Чтобы держать щипцы используйте ручку A⑦.

**Примечание:**

Если по време использования щипцов вы понижаете температуру, на дисплее будет показана понижающаяся температура. После того, как щипцы нагреются до заданной температуры, на показания температуре на дисплее не будут меняться.

Щипцы охлаждаются медленнее, чем нагреваются.

- 5) Отделите небольшой локон волос.
- 6) Чтобы открыть щипцы для завивки волос A① нажмите на защелку A②. Положите конец локона между щипцами A① и отпустите защелку A② так, чтобы зафиксировать локон.
- 7) Поворачивайте щипцы так, чтобы накрутить локон на щипцы A① по всей длине до корней. Оставьте достаточное расстояние между кожей головы и щипцами A①, так, чтобы они не касались головы. В противном случае можно получить ожог.
- 8) Держите щипцы для завивки волос в таком положении около 15–20 секунд. Затем раскрутите локон на половину длины и нажмите на зажим A②, чтобы освободить конец локона от щипцов A①.
- 9) Продолжайте аналогичным образом с другими локонами, которые хотите завить.

**Примечание:**

Чтобы прическа дольше держалась побрызгайте волосы лаком для волос.

- 10) Перед очисткой устройства необходимо выключить его и отключить от сети питания. Чтобы выключить щипцы нажмите и удерживайте некоторое время кнопку On/Off A⑥ пока дисплей A③ не потухнет.
- 11) После использования дайте щипцам остить. Перед тем, как положить горячие щипцы, выдвиньте подставку A⑪ и положите щипцы на ровную сухую поверхность.

**Примечание:**

Аналогичным образом Вы можете класть щипцы во время использования.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- Перед тем, как приступить к уходу за щипцами убедитесь в том, что они отключены от сети и остывли после использования.
- Для очистки пластиковых частей щипцов используйте мягкую ткань, смоченную в теплой воде. Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами, растворителями и разбавителями.

Утяжок для выпрямления волос

SHS 7619WH

RU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	100–240 В
Номинальная частота.....	50/60 Гц
Потребляемая мощность.....	50 Вт
Класс защиты (относительно к защите от удара электрическим током)	II
Автоматическое отключение	после периода бездействия в течении 70 минут
Диаметр щипцов.....	19 мм

Производитель оставляет за собой право на изменение текста инструкции и технических параметров прибора.

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Упаковочный материал необходимо утилизировать только в специально отведенных местах для сбора мусора.

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Данное обозначение на изделии или на оригинальной документации к нему означает, что отработавшее электрическое и электронное оборудование не следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Следует передать его в специализированные центры сбора отходов для утилизации и повторной переработки. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза отработавшие изделия можно вернуть по месту приобретения при покупке аналогичного нового продукта. Правильная утилизация данного изделия позволит сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить вредное воздействие на окружающую среду. Дополнительную информацию можно получить, обратившись в местную информационную службу или в центр сбора и утилизации отходов. В соответствии с местным законодательством, неправильная утилизация отходов данного типа может повлечь за собой наложение штрафа.

Для предприятий стран ЕС

Для получения информации о правильной утилизации электрического или электронного оборудования обратитесь в пункт розничной или оптовой продажи.

Утилизация оборудования в других странах, не входящих в состав ЕС

Данный символ действителен на территории Европейского Союза. Для получения информации об утилизации данного продукта обратитесь в местную справочную службу или по месту его приобретения. Данное изделие соответствует требованиям ЕС по электромагнитной совместимости и электробезопасности.



Данный продукт соответствует всем соответствующим основным стандартам ЕС.

RU

Утяжок для выпрямления волос

SHS 7619WH

RU-8