

Uvijač za kovrčanje kose

Uputstvo za upotrebu

HR



SENCOR®

SHS 7625WH

Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, čak i ako ste već upoznati sa sličnim proizvodima. Uređaj koristite isključivo prema uputama. Uputstvo sačuvajte za buduću upotrebu.

Sačuvajte izvorno pakiranje i pakiranje pošiljke, potvrdu o plaćanju i jamstveni list tijekom trajanja jamstva. Uređaj prevozite isključivo u izvornom pakiranju.

HR-1

SADRŽAJ

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE	3
OPIS UVIJAČA ZA KOVRČANJE KOSE.	5
UPUTE ZA UPOTREBU.	6
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE	6
TEHNIČKA SVOJSTVA	7
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA	7
ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA.	7

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Uređaj ne mogu koristiti djeca iznad 8 godina starosti i osobe smanjenih tjelesnih i mentalnih sposobnosti, ili nedostatnog iskustva i znanja, osim ako su propisno nadgledani ili su upućeni kako koristiti proizvod na siguran način i shvaćaju potencijalnu opasnost. Djeci nije dozvoljeno igranje s uređajem. Djeca bez nadzora ne smiju čistiti i održavati uređaj.

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

- Pažljivo otpakirajte uređaj i ne bacajte ambalažu dok ne izvadite sve dijelove uređaja.
- Koristite uređaj s posebnom oprezom ako ste u blizini djece. Uređaj uvijek držite van dohvata djece.
- Prije no što uređaj uključite u strujnu utičnicu, provjerite da tehnički podaci na naponu uređaja odgovaraju električnoj voltaži utičnice.
- Nikada ne koristite dodatke koje niste dobili s ovim uređajem, ili koji nisu namijenjeni za ovaj uređaj.
- Pobrinite se da električni kabel ne dođe u dodir s vodom ili vlagom.
- Ne prskajte proizvod vodom ili kakvom drugom tekućinom. Ne stavljajte uređaj, niti jedan dio uređaja u vodu ili drugu tekućinu.
- Uređaj je namijenjen isključivo za upotrebu u kućanstvu. Ne koristite ga u industrijskom okruženju, ili na otvorenom!
- Ne koristite sprejeve u blizini proizvoda.
- Ukoliko proizvod nećete koristiti, iskopčajte ga iz napona. Također ga iskopčajte iz napona prije čišćenja ili pomicanja na drugo mjesto.
- Ne stavljajte proizvod na ili u blizinu plinskog štednjaka. Uređaj ne postavljajte blizu uređaja koji proizvode toplinu poput kamina itd.
- Uređaj ne koristite ukoliko mu je oštećen kabel ili utikač.
- Uređaj nikada ne pokušavajte popraviti sami, niti na njemu činiti ikakve preinake - opasnost od električnog udara! Sve popravke i preinake ovog proizvoda povjerite specijaliziranom servisu. U suprotnom, poništiti ćete jamstvo.
- Uređaj ne koristite ukoliko mu je oštećen kabel. U slučaju oštećenog kabela ili utikača, zamijenite ga u ovlaštenom servisnom centru.
- Ne stavljajte kabel proizvoda u blizinu vrućih površina ili preko oštih predmeta. Na kabel ne postavljajte teške predmete, smjestite ga tako da se na njega ne može nagaziti, ili zapeti. Pobrinite se da kabel ne visi s ruba stola, ili da nije u dodiru s vrućom površinom.
- Ne povlačite naponski kabel pri iskopčavanju iz utičnice. Time možete oštetiti kabel ili naponsku utičnicu. Kabel iskopčajte iz utičnice nježno povlačeći utikač iz utičnice.
- Proizvod ne koristite u druge svrhe osim one kojoj je namijenjen.
- Ukoliko proizvod koristite u kupaonici, nakon upotrebe iskopčajte ga iz utičnice uklanjajući utikač iz utičnice, jer prisutstvo vode predstavlja opasnost, čak i ako je uvijač isključen.
- Za dodatnu sigurnost, ugradite uređaj diferencijalne struje (RCD) u strujni krug kupaonice maksimalne struje 30 mA. Posavjetujte se s električarom.
- Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu neispravnom upotrebom proizvoda i njegovih dodataka (ozljede, opekline, požar, kvarenje hrane, itd).



Uređaj ne koristite u blizini kade, tuša, umivaonika ili posuda s vodom.


Uvijač za kovrčanje kose

SHS 7625WH

HR

OPIS UVIJAČA ZA KOVRČANJE KOSE

A

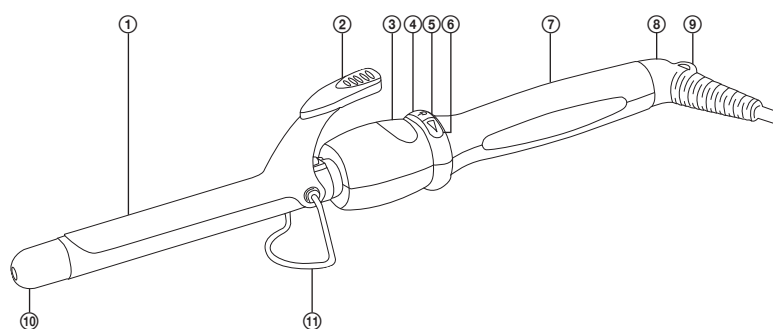

- | | |
|---|---|
| ① Hvataljke s keramičkim završetkom | ⑧ Kabel s okretanjem 360° stupnjeva |
| ② Gumb za otvaranje hvataljki | ⑨ Kukica za vješanje |
| ③ Digitalni prikaz temperature | ⑩ Termoizolirani završetak za sigurno rukovanje |
| ④ Tipka za povećanje namještene temperature | ⑪ Držač za polaganje |
| ⑤ On/Off tipka | |
| ⑥ Tipka za smanjenje namještene temperature | |
| ⑦ Nepoklizna ručka | |

HR-5

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- 1) Ukopčajte kabel u utičnicu.
- 2) Za uključivanje uređaja pritisnite i držite tipku On/Off A⑤ kratko vrijeme. Zaslon prikazuje vrijednost 180 (° C). Ovo je tvornički postavljena temperatura.
- 3) Koristite tipke A④ ili A⑥ za namještanje željene temperature u rasponu od 120 do 200 °C. Svaki put kada pritisnete tipku A④ ili A⑥, namještena temperatura se povećava za 20 °C.
- 4) Pričekajte dok se hvataljke za kovrčanje A① zagriju do namještene temperature. Pri zagrijavanju, zaslon prikazuje trenutnu temperaturu hvataljki za kovrčanje kose.

**Upozorenje:**

Ne dodirujte vrela hvataljke. Koristite ručku A⑦ kako biste držali uređaj.

**Napomena:**

Ako tijekom korištenja snizite namještenu temperaturu, zaslon prikazuje postepeni pad temperature hvataljki. Kada dosegne zadanu temperaturu, zaslon prikazuje stalnu vrijednost. Hvataljke se hlade sporije nego što se zagrijavaju.

- 5) Za otvaranje hvataljki A① pritisnite gumb A②. Stavite kraj uvojka među hvataljke A① i otpustite gumb A② tako da je uvojak zahvaćen.
- 7) Okrećite uvijač tako da se uvojak kose namota oko hvataljki A① sve do korijena kose. Ostavite dovoljno mjesta između hvataljki i tjemena A① da ne dođu u dodir. U suprotnom možete opeći tjeme.
- 8) Držite uvijač u tom položaju 15 - 20 sekundi. Odmotajte uvojak do pola i pritisnite gumb A② kako biste otpustili uvojak iz hvataljki A①.
- 9) Nastavite proceduru s ostalim uvojcima koje želite nakovrčati.

**Napomena:**

Za dugotrajni učinak koristite lak za kosu.

- 10) Nakon upotrebe uvijača, isključite ga i iskopčajte iz utičnice. Kako biste ga isključili, pritisnite i držite tipku On/Off A⑤ kratko dok se zaslon A③ ne isključi.
- 11) Ostavite uvijač da se ohladi. Prije odlaganja uvijača, izvucite držač A⑧ i tek tada uvijač stavite na suhu, ravnu površinu.

**ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE**

- Prije čišćenja, provjerite da je uređaj iskopčan iz utičnice, te da se ohladio.
- Uređaj čistite mekom krpom lagano namočenom u mlaku vodu. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, razrjeđivač ili otapala.

Uvijač za kovrčanje kose

SHS 7625WH

HR

TEHNIČKA SVOJSTVA

Nazivni napon	100–240 V
Nazivna frekvencija	50/60 Hz
Ulazna snaga	50 W
Sigurnosna klasa (za zaštitu od električnog udara)	II
Automatsko gašenje	nakon mirovanja 70 minuta
Promjer hvataljki	25 mm

Zadržavamo pravo mijenjanja teksta i tehničkih svojstava.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA

Staro pakiranje obavezno odložite na javno odlagalište otpada.

ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA



Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju, označava da se proizvod ne smije baciti u kućni otpad. Stoga proizvod odložite na reciklažno dvorište namijenjeno prikupljanju električnoga i elektroničkog otpada. U pojedinim državama Europske Unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod. Pravilnim ćemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i spriječiti mogući negativni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, do čega može doći upravo nepravilnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može biti podložno državnim kaznenim propisima.

Za poslovne subjekte u Europskoj Uniji

Ukoliko želite pravilno odložiti električni ili elektronički uređaj, potrebne informacije zatražite od prodavača ili dobavljača robe.

Odlaganje u zemljama izvan Europske Unije

Za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja ovog proizvoda obratite se mjesnoj upravi ili prodavaču.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbe EU-a, a koje se odnose na njega.

HR-7