

Gyümölcslé készítő

Használati útmutató

HU



SENCOR®

SJE 1005 / SJE 1006RD /
SJE 1007WH

A termék használatba vétele előtt, kérjük, ismerkedjen meg a használati utasítással, még abban az esetben is, ha ismeri a hasonló termékek kezelését! A terméket csak az ezen használati útmutatóban leírtak szerint használja! Őrizze meg a használati útmutatót, később is szüksége lehet rá!

Javasoljuk, hogy legalább a jótállás idejére őrizze meg a termék eredeti dobozát, csomagolását, pénztárbizonylatát és jótállási jegyét! Átszállítás esetén csomagolja vissza a készüléket az eredeti dobozába, így biztosítja a termék maximális védelmét az átszállítás során (pl. költözés vagy szakszervizbe küldés).

HU-1


TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK	3
A TERMÉK LEÍRÁSA	4
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK	5
RECEPTEK	7
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	8
MŰSZAKI ADATOK	8
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN	9
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMSÍTÉSE	9

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK


- 1) A terméket óvatosan csomagolja ki és ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyag egyik részét se dobja ki korábban, mint hogy megtalálja a termék összes részét.
- 2) Ezt a terméket nem olyan személyeknek (beleértve gyerekeket) tervezték, akik csökkent fizikai vagy szellemi képességűek vagy korlátozott tapasztalatú és tudású személyek, ha nincs mellettük felügyelő vagy biztonságukért felelős személy, aki ellátta őket a berendezés használatára vonatkozó utasításokkal.
- 3) A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük, hogy biztosítsa, nem fognak a termékkel játszani.
- 4) Soha ne használjon olyan tartozékokat, amiket nem ehhez a termékhez kapott, vagy nem ehhez a termékhez szolgálnak!
- 5) Soha se javítsa maga a terméket és ne is végezzen rajta módosításokat – áramütés veszélye! A terméken végrehajtott összes javítást és beállítást bízza szakértő cégre/szakszervizre! A jótállási idő alatti termékbe beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.
- 6) A terméket éghető vagy illékony anyagok közelében ne használja, se ne tárolja.
- 7) Ne tegye ki a mérleget szélsőséges hőmérsékleteknek, közvetlen napsütésnek, túlzott nedvességnek és ne tegye azt túlzottan poros környezetbe!
- 8) A terméket ne tegye fűtőtestek, nyílt láng vagy más készülékek és berendezések közelébe, amelyek hőforrások.
- 9) A termék rendeltetése a háztartási felhasználás. Ne használja ipari környezetben vagy kint!
- 10) Ne használja a terméket a rendeltetésszerű használatától eltérő módon!
- 11) A termék hálózati aljzathoz csatlakoztatása előtt győződjön meg, hogy a hálózati feszültség megegyezik a feszültséggel a címkén.
- 12) Ne tegye a tápkábelt forró felületek közelébe vagy éles tárgyakon át. A tápkábelre ne tegyen nehéz tárgyakat, és a kábelt úgy helyezze el, hogy ne taposson rajta és botoljon meg benne. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen forró felülettel.
- 13) Ha a termék tápkábele sérült, cseréjét bízza szakemberre, hogy elkerülje veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel vagy villásdugóval rendelkező terméket tilos használni.
- 14) A dugót ne kábel húzásával húzza ki a kálózati aljzathoz.
- 15) Ne használja a gyümölcsprést, ha a szita sérült.
- 16) A motoregységet soha se merítse vízbe vagy más folyadékba.
- 17) Ha a készüléket épp nem használja vagy nem fogja használni, kapcsolja ki és húzza ki a villanyhálózatból. Tisztítás előtt ugyanígy járjon el.
- 18) A terméket soha se hagyja működésben felügyelet nélkül.
- 19) Ha a készüléket gyermekek közelében használja, legyen fokozottan óvatos! A készüléket mindig tartsa tőlük távol.
- 20) Működés közben a töltőnyílásba ne szúrja a kezét vagy más tárgyakat.
- 21) A hozzávalókat ne az ujjával vagy más eszközzel töltsa a töltőnyílásba. Mindig a kapott nyomófejet használja.
- 22) Vigyázzon a nemesacél rostával, mivel a rosta alján az élek nagyon élesek. Az óvatlan használat sérülést okozhat.
- 23) A gyártó nem felel a készülék vagy tartozékainak helytelen használatából adódó károkért (sérülés, megégés, gőz okozta égés, tűz, élelmiszer megromlás stb.)

A TERMÉK LEÍRÁSA

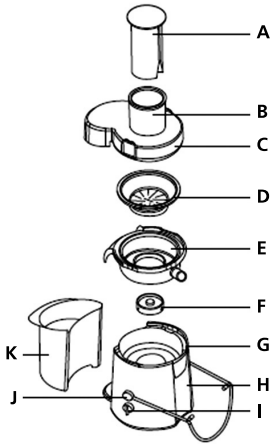

- A. Nyomófej
- B. Töltőnyílás
- C. Fedő
- D. Nemesacél rosta
- E. Légyűjtő edény
- F. Hajtótengely
- G. Motoregység
- H. Kifolyó
- I. Vezérlógomb
- J. Biztonsági kar
- K. Rostanyag-tároló

Vezérlógomb

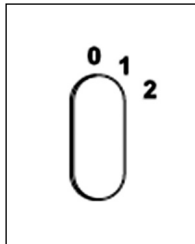


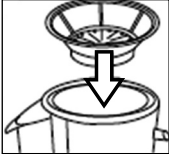
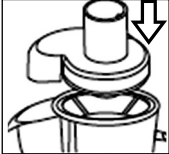
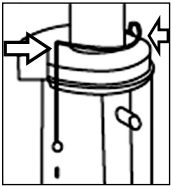
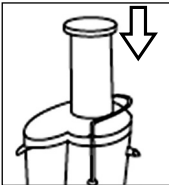
- Kikapcsolt (0)
- Kis teljesítmény (1)
- Nagy teljesítmény (2)

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Első használat előtt


- 1) Minden levehető részt öblítsen le langyos vízben és tökéletesen szárítsa meg.
- 2) A gyümölcsprést tegye egyenes stabil felületre, amely nem csúszós.
- 3) A tápkábel dugóját szűrje megfelelő hálózati aljzatba (220-240 V).

A termék összeállítása


- 1) A gyümölcsprésbe tegye a légyűjtő edényt ahogy a képen látható. Biztosítsa, hogy az edény széle egyvonalban legyen a motoregységgel.
- 2) Tegye a nemesacél rostát a gyümölcsprésbe. Biztosítsa, hogy a rosta szorosan üljön a hajtótengelyen. Helyes elhelyezésnél a rosta felső széle a légyűjtő edény felső szélének szintje alatt kell legyen.
- 3) Fedje le a fedővel és nyomja le a helyes helyzetbe.
- 4) Egik kézzel nyomja lefelé a fedőt és egyidejűleg hajtsa rá a biztosító kart úgy, hogy a fedő rögzítve legyen a megfelelő helyzetben (kattanást hall).
- 5) A gyümölcsprést kissé döntse előre és tegye be a rostanyag-tárolót - előbb tolja be a felső végét, majd az alsó részt a gyümölcsprés felé.
- 6) Most tegye a töltőnyílásba a nyomófejet. Észreveheti, hogy a mozgatás megkönnyítéséhez a nyomófej menettel rendelkezik, amely beleillik a kiszögellésekbe a töltőnyílás felső részén.

A termék használata

- 1) A kifolyó alá tegyen egy elég nagy edényt a lének.

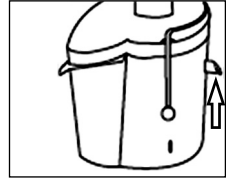


- 2) Készüljön elő a hozzávalók feldolgozására. Az összes hozzávalót mossa meg felhasználás előtt. A túl nagy darabokat memosás után vágja kisebbre. További tippeket a „RECEPTEK” részben talál (ld tovább).

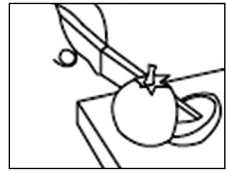

- 3) A vezérlőgombot kapcsolja „1” vagy „2” helyzetbe a feldolgozandó gyümölcs vagy zöldség fajtájától függően. A lágyabb hozzávalókhöz használja az 1-es fokozatot (pl. szőlő, áfonya, dinnye, málna, paradicsom stb.). A keményebb hozzávalókhöz használja a 2-es fokozatot (pl. ananász, zeller, répa, cukorrépa, alma stb.)

- 4) Az előkészített hozzávalókat tegye a töltőnyílásba és a nyomófejjel óvatosan kezdje lefelé tolni a forgó nemesacél rostára. Ne fejtessen ki túl nagy nyomást, a hozzávalókat lassan facsarja, úgy a lehető legjobb eredményt éri el.

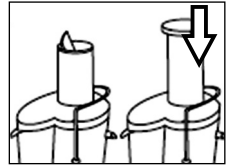

- 5) A facsarás művelete közben a lé a légyűjtő edénybe kerül és a rost el van különítve és a rostanyag-tárolóba van gyűjtve. A rostanyag-tárolót facsarás közben kiürítheti – kapcsolja a gombot „OFF” (kikapcs) helyzetbe és óvatosan vegye ki a tárolót. Ha folytatja a facsarást, tegye vissza a üres tárolót a helyére.
- 6) A hozzávalók feldolgozása után a készüléket kapcsolja ki és várja meg, míg a rosta forgása teljesen leáll.



Figyelmeztetés:

A készülék rendeltetése csak a rövididejű háztartási felhasználás. Nagyobb adagok facsarásakor a gyümölcsprést folyamatosan csak 40 másodpercig használja és az egyes használatok között hagyja a mindig elégségesen kihűlni.

RECEPTEK

Mielőtt munkába fog, olvassa el a következő tippeket, amelyek segíthetik a legjobb lékinyerés és íz elérésében és szintúgy megkönnyítheti a munkáját:

- Csak friss gyümölcsöt és zöldséget használjon, mivel azok több levet tartalmaznak. Különösen megfelelő az ananász, cékla, zeller, alma, uborka, répa, dinnye, paradicsom, narancs és szőlő. Ne használjon túlérett gyümölcsöt és zöldséget, mivel az rontana a lé ízén.
- A gyümölcsök és zöldségek (pl. alma, répa és uborka) többségét nem kell felválni és kiporciózni, mivel a töltőnyílásba egészben beleférnek.
- Zöldségeknél (mint pl. répa és cékla) préselés előtt győződjön meg, hogy eltávolított minden földet, szártalanította és alaposan megmosta.
- A nagy, kemény magú gyümölcsöket (pl. barack, mangó, kajszibarack, szilva és cseresznye), facsarás előtt ki kell magozni. A magok a lét túlságosan keserűvé tennék.
- A vékony héjat nem kell eltávolítani (pl. alma, körte). Csak a vastag héjat kell eltávolítani (pl. narancs, ananász és nyers cékla). A citrusféléknél még távolítsa el a fehér héjat is – mivel keserű íze van.
- Almalé készítésénél ne felejtse el, hogy a sűrűség függ a használt alma fajtájától. Minél lédúsabb az alma, annál ritkább a lé. Az almalé nagyon gyorsan megbarnul. Ezt lelassíthatja néhány csepp citromlé hozzáadásával.
- A keményítőt tartalmazó gyümölcsök (pl. banán, avokádó és füge) nem alkalmas ebben a gyümölcsprés feldolgozás. Ilyen gyümölcs hozzáadása előtt azt előbb dolgozza fel mixerben vagy konyhai robotgéppben.
- Ebben a gyümölcsprésben a leveleket is feldolgozhatja, mint pl. a salátalevelek.
- Ha a levét hűtőben akarja tartani, ne hagyja ott egy napnál tovább. Ezen idő után a megsavanyodhat.
- Ha a levét lefagyasztja, ne hagyja úgy egy hónapnál tovább.

Paradicsomlé

Facsarja ki 1kg friss érett paradicsom levét és azonnal szolgálja fel. Az ízesítéshez adjon hozzá zellerszárat és friss borsot.

Almalé

Facsarja ki 4 nagy alma levét (távolítsa el a kocsányát) és azonnal szolgálja fel. Különböző ízek érdekében többfajta almát keverhet össze. Az edesebb íz és nagyobb vitamin-tartalom érdekében adjon hozzá répát.

Szigeti keverék

Facsarja ki 1 közepes ananász, 1 papaja, 1 nagy narancs és 1 szártalanított guave levét. Adjon hozzá 1 mangót (dolgozza szét mixerben). Azonnal szolgálja fel.

Répás gyümölcsös lé

Facsarja ki 4 nagy répa (megmosva és alsó és felső része eltávolítva) levét 2 édes megmosott almával (szártalanítva). Azonnal szolgálja fel.

Ananászlé

Facsarja ki 4 szelet ananász, 1 közepes narancs levét és azonnal szolgálja fel.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



Figyelmeztetés:

Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket az áramforrásból.

A készülék külső részeinek tisztítására puha, langyos vízben nedvesített rongyot használjon. Ne használjon erős tisztítószeret, oldószeret, vagy higítót, különben a készülék burkolata károsodhat.

A tartozékokat minden használat után mossa el szokványos konyhai mosogatószerrel, majd öblítse le langyos vízzel.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség:	230 V
Névleges frekvencia:	50 Hz
Névleges teljesítmény	700 W
Védelmi osztály (áramütés ellen vonatkozóan):	II
Az edény rostkapacitása:	1,5 l
Zajszint.....	73 dB(A)

Ezen berendezés deklarált zajszintje 73 dB(A), ami A akusztikus teljesítményszintet jelent az 1 pW referencia akusztikus teljesítményt tekintve.

Csomag tartalma:

1x gyümölcsprés	1x nemesacél rosta
1x rostanyag-tároló	1x légyűjtő edény
1x nyomófej	1x használati útmutató
1x fedő töltőnyílással	1x garancialevél

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőköznyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy szállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

Gyümölcslé készítő

SJE 1005 / SJE 1006RD / SJE 1007WH