

Sušilo za kosu

Uputstvo za upotrebu

HR



Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, čak i ako ste već upoznati sa sličnim proizvodima. Uređaj koristite isključivo prema uputama. Uputstvo sačuvajte za buduću upotrebu.

Sačuvajte izvorno pakiranje i pakiranje pošiljke, potvrdu o plaćanju i jamstveni list tijekom trajanja jamstva. Uređaj prevozite isključivo u izvornom pakiranju.

Sušilo za kosu

SHD 7220VT

HR

SADRŽAJ

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA.....	3
OPIS SUŠILA ZA KOSU	6
UPOTREBA SUŠILA ZA KOSU	6
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE	7
TEHNIČKI PODACI	8
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA	8
ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA	8

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

Ovaj uređaj smiju koristiti djeca iznad 8 godina starosti i osobe smanjenih fizičkih ili mentalnih sposobnosti ako su pod nadzorom ili znaju pravilno koristiti uređaj i razumiju potencijalne opasnosti. Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora.



Ne koristite uređaj u blizini kade, tuša, umivaonika ili ostalih posuda s vodom.

Ako koristite uređaj u kupaoonici, iskopčajte ga iz utičnice nakon korištenja zato što prisustvo vode predstavlja opasnost čak i ako je uređaj isključen.

Za dodatnu zaštitu preporučamo ugraditi zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS) s nazivnom strujom aktivacije ne većom od 30mA. Upitajte električara za savjet.

VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU

- Prije ukopčavanja uređaja u utičnicu provjerite odgovara li napon naveden na naljepnici uređaja naponu u vašoj utičnici.
- Nikada ne koristite nastavke koji nisu došli s uređajem ili koje izričito ne preporučuje proizvođač.
- Ovaj uređaj je dizajniran isključivo za kućnu upotrebu. Ne koristite uređaj u industrijskom okruženju ili na otvorenom.
- Ne prskajte uređaj vodom ili nekom drugom tekućinom. Ne uranjajte uređaj u vodu ili neku drugu tekućinu.
- Ne dozvolite da kontakti utikača dođu u doticaj s vodom ili vlagom.
- Ne stavljajte uređaj blizu otvorenog plamena ili uređaja koji su izvor topline.
- Ne stavljajte naponski kabel blizu vrućih mjesta ili na oštre predmete. Ne stavljajte teške predmete na naponski kabel. Postavite kabel tako da se na njega ne spotičete i ne gazite ga.
- Pazite da ne prekrijete otvore za ulaz i izlaz zraka dok je uređaj uključen. Ako prekrijete neki od otvora, uređaj će se automatski isključiti. Iskopčajte ga iz utičnice i ostavite da se ohladi nekoliko minuta. Uklonite prepreku koja blokira ulaz ili izlaz zraka prije nego što ponovo uključite uređaj.
- Iskopčajte uređaj iz utičnice nakon svakog korištenja.
- Ne iskopčavajte uređaj iz utičnice povlačeći za naponski kabel. To može oštetiti naponski kabel ili utičnicu. Iskopčajte kabel iz utičnice laganim izvlačenjem utikača kabela.
- Ako se naponski kabel ošteti, zamijenite ga u stručnom servisnom centru. Ne koristite uređaj ako mu je oštećen naponski kabel ili utikač.
- Kako biste izbjegli opasnost od ozljede strujnim udarom, ne popravljajte sami uređaj i ne radite na njemu preinake. Za sve popravke i izmjene odnesite uređaj u ovlaštenu servisnu centar. Neovlašteno popravljavanje uređaja za vrijeme jamstvenog roka može poništiti jamstvo.


Sušilo za kosu

SHD 7220VT

HR

OPIS SUŠILA ZA KOSU

A

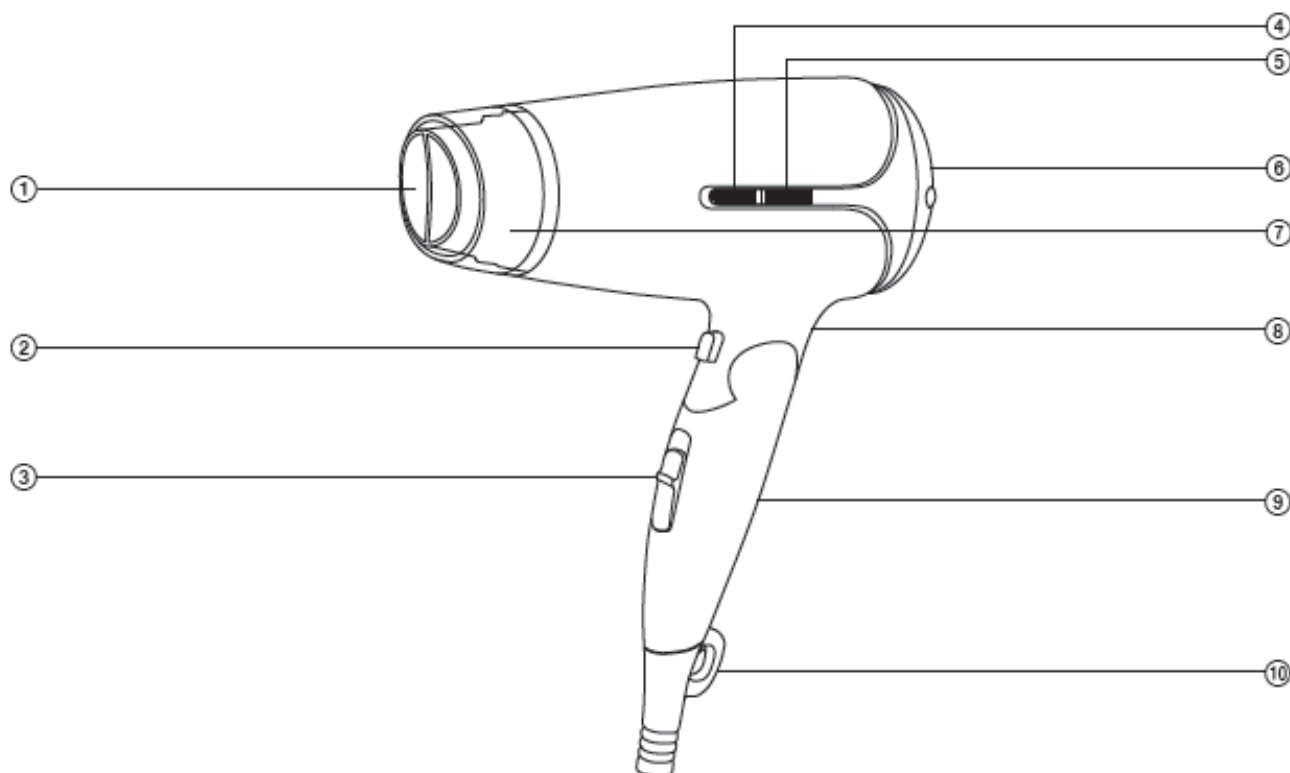

- 1 Otvor za ispuh zraka
- 2 Tipka za hladni zrak
- 3 Tipka za jačinu
- 4 Svjetlosni indikator hladnog zraka
- 5 Svjetlosni indikator ionizacije
- 6 Izmjenjiva rešetka za usis zraka

- 7 Difuzor
- 8 Tipka za funkciju ionizacije
- 9 Sklopiva drška
- 10 Kuka za vješanje

UPOTREBA SUŠILA ZA KOSU

- 1) Operite kosu šamponom i nanesite regeneratorski balzam prije korištenja sušila za kosu; ovo će vam olakšati češljanje. Osušite kosu ručnikom i pročešljajte ju.
- 2) Ukopčajte utikač u zidnu utičnicu. Prekidačem A **3** namjestite željenu jačinu.

Prekidač A3	Jačina
0	Isključeno
1	Niža temperatura s blagim puhanjem za postepeno oblikovanje frizure.
2	Niža temperatura sa snažnim puhanjem za lako oblikovanje frizure.
3	Viša temperatura sa snažnim puhanjem za brzo sušenje kose.

Funkcija ionizacije

Nakon što uključite sušilo za kosu, funkcija ionizacije se uključuje pritiskom na tipku **A8**. Funkcija ionizacije proizvodi negativne ione koji neutraliziraju statički elektricitet u kosi i vraćaju kosi sjaj i vitalnost.

Za učvršćivanje frizure koristite tipku za hladni zrak **A2**.



Napomena:

Kako bi vam frizura duže trajala, preporučujemo korištenje proizvoda za kosu, npr. laka, pjene ili gela za kosu.

- 3) Nakon upotrebe sušila za kosu, isključite ga prebacivanjem prekidača **A3** u položaj 0 i iskopčajte ga iz utičnice. Sušilo možete spremiti ili nositi s drškom **A9** u sklopljenom položaju.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja sušila za kosu, uvijek ga isključite i iskopčajte iz utičnice.
- Uklonite dlake koje su zaostale u otvorima za usis ili ispuh zraka. Zakrenite rešetku **A⑥** u smjeru simbola otvorenog lokota označenog na sušilu. Skinite rešetku **A⑥** i uklonite dlake iz otvora za usis zraka. Ponovno spojite rešetku **A⑥** i zakrenite je u smjeru simbola zatvorenog lokota označenog na sušilu. Provjerite je li rešetka **A⑥** pravilno pričvršćena na sušilo za kosu.
- Za čišćenje vanjske površine možete koristiti krpu za brisanje ovlaženu neutralnim sredstvom za čišćenje. Nakon toga obrišite površinu suhom krpom.
- Nikada ne uranjajte sušilo za kosu u vodu ili neku drugu tekućinu. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, alkohol, benzin ili slična sredstva.

Sušilo za kosu

SHD 7220VT

HR

TEHNIČKI PODACI

Nominalni napon	220-240 V
Nazivna frekvencija	50 Hz
Nazivna ulazna snaga	1500 W
Klasa sigurnosti (za zaštitu od strujnog udara)	II
Razina buke	67 dB(A)

Deklarirana razina buke uređaja je 67 dB(A), što predstavlja razinu A akustične jačine s obzirom na referentnu jačinu od 1pW.

Kazalo tehničkih pojmova

Klasa sigurnosti za zaštitu od strujnog udara:

Klasa II – Zaštitu od strujnog udara osigurava dvostruka ili pojačana izolacija.

Proizvođač zadržava pravo izmjene teksta i tehničkih podataka.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA

Staro pakiranje obavezno odložite na javno odlagalište otpada.

ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA



Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju, označava da se proizvod ne smije baciti u kućni otpad. Stoga proizvod odložite na reciklažno dvorište namijenjeno prikupljanju električnoga i elektroničkog otpada. U pojedinim državama Europske unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod. Pravilnim ćemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i spriječiti mogući negativni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, do čega može doći upravo nepravilnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može biti podložno državnim kaznenim propisima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ukoliko želite pravilno odložiti električni ili elektronički uređaj, potrebne informacije zatražite od prodavača ili dobavljača robe.

Odlaganje u zemljama izvan Europske unije

Za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja ovog proizvoda obratite se mjesnoj upravi ili prodavaču.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbe EU-a, a koje se odnose na njega.