

Hajszárító

Használati útmutató

HU



SENCOR®

SHD 7221GR

Az eredeti útmutató fordítása

A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor a készülékkel együtt a jelen használati útmutatót is adja át.

A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

HU-1

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	3
A HAJSZÁRÍTÓ LEÍRÁSA.....	6
A HAJSZÁRÍTÓ HASZNÁLATA	7
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS.....	7
MŰSZAKI ADATOK.....	8
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN.....	8
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE	8

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
- Tisztítást és karbantartást gyerekek nem hajthatnak végre a készüléken.
- A sérült hálózati vezetéket csak szakszervíz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ellenkező esetben áramütés érheti. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.



Figyelmeztetés!

A készüléket víz közelében ne használja.



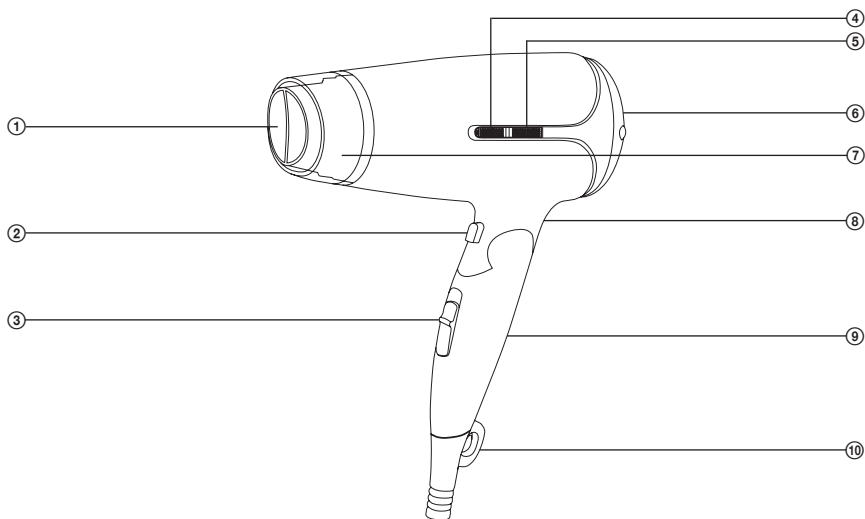
Figyelmeztetés!

A készüléket ne használja fürdőkád, zuhanyozó, mosdó, vagy vízzel megtöltött edények közelében.

- Amennyiben a készüléket fürdőszobában használja, azt a használat után a hálózati csatlakozódugó falíjzatból való kihúzásával feszültségmentesítse, mert a készülék vízzel való érintkezése akkor is életveszélyes, ha a készülék kapcsolója le van kapcsolva!
- Az áramütésekkel szembeni védelem érdekében javasoljuk, hogy a fürdőszoba tápellátását biztosító konnektorok hálózati ágába építtessen 30 mA-nél kisebb hibaáram-érzékenységű áram-védőkapcsolót. Ezzel kapcsolatban forduljon villanyszerelő szakemberhez.
- A berendezés hálózatra csatlakoztatása előtt győződjön meg, hogy a címkén jelzett feszültség megfelel a hálózati feszültségnek.
- Sose használjon olyan tartozékot, amit nem a készülékhez kapott vagy a gyártó nem ajánlja kifejezetten a használatát.

- A készülék háztartási használatra szolgál. Ne használja ipari környezetben vagy kint!
- Ne szöktelljen vizet vagy más folyadékot a készülékre! Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel csatlakozóját ne érje víz.
- A készüléket ne helyezze nyílt láng vagy olyan készülékek közelébe, ami hőforrás.
- Ne tegye a készülék tápkábelét forró felületek közelébe vagy éles tárgyakon keresztül. A tápkábelre ne tegyen nehéz tárgyakat! A tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne lehessen rálépni vagy belebotlani.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék üzemeltetése közben ne blokkolja a légkimenetet vagy légbemenetet. Ha ezek valamelyike blokkolva van, a készülék automatikusan kikapcsol. Húzza ki a hálózati aljzatból és hagyja néhány percre kihűlni. Újabb bekapcsolás előtt távolítsa el az akadályt, ami blokkolta a levegő bemenetet vagy kimenetet.
- A használat befejezése után húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból.
- Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a hálózati aljzatból. Ezzel megsérülhet a tápkábel vagy a csatlakozó. A tápkábel villásdugóját fogva húzza ki a berendezést a hálózathoz.
- Áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne kísérelje meg a berendezést maga javítani vagy bármilyen módon módosítani. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza szakszervizre. A jótállási idő érvényessége alatt a berendezésbe való beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.

A HAJSZÁRÍTÓ LEÍRÁSA

A

- | | |
|--|--|
| ① Légekimeneti nyílás | ⑥ Levehető légbemeneti védőrács |
| ② Impulzus nyomógomb a hideg levegő aktiválására | ⑦ Levehető levegőkonzentrátor |
| ③ Teljesítményfokozat-kapcsoló | ⑧ Ionizáció gomb (nem szerepel az ábrán, a fogantyú hátsó felén található) |
| ④ A hideg levegő jelzőfénye | ⑨ Lehajtható fogantyú |
| ⑤ Az ionizáció jelzőfénye | ⑩ Akasztó |

A HAJSZÁRÍTÓ HASZNÁLATA

- 1) A hajszárító használata előtt mossa meg a haját samponnal és tegyen rá hajkondicionálót, ami megkönnyíti a szétfésülést. A megmosott haját szárítsa meg törülközővel és fésülje szét.
- 2) A tápkábel dugóját szúrja a hálózati aljzatba. Az A③ átkapcsolót állítsa a kívánt teljesítményszintre.

Az A③ átkapcsoló beállítása	Teljesítményszint
0	Kikapcsolva
1	Alacsony hőfok és mérsékelt légáram beállítás a gyengéd hajformázáshoz.
2	Közepes hőfok és gyors légáram beállítás a könnyű hajformázáshoz.
3	Magas hőfok és gyors légáram beállítás a gyors hajszárításhoz.

Ionozálás funkció

Az A⑧ gomb megnyomásával aktiválódik az ionizáció funkció, amely negatív ionokat hoz létre. Ezek semlegesítik a statikus töltést a hajban és csillogóvá és egészségessé teszik.

A frizura rögzítéséhez a hideg levegős formázás egész időtartama alatt tartsa lenyomva az A② impulzus gombot.



Tipp:

Ahhoz, hogy a kialakított hajforma hosszabban tartson, javasolt speciális hajkészítményt alkalmazni, mint pl. hajlakk, hajrögzítő hab vagy hajgél.

- 3) Használat után kapcsolja ki a hajszárítót az A③ kapcsoló 0 helyzetbe kapcsolásával és húzza ki az áramhálózathoz. A hajszárítót lehajtott A⑨ fogantyúval tárolhatja vagy hordozhatja.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt a készüléket előbb kapcsolja ki és húzza ki az áramhálózathoz.
- A légbemeneti nyílásból távolítsa el a hajszálakat. Az A⑥ rácsot fordítsa el a nyitott zár jel irányába, ami a hajszárítón van kijelevve. Az A⑥ rácsot vegye le és távolítsa el a hajszálakat a légbemeneti nyílásból. Az A⑥ rácsot helyezze vissza és fordítsa el a zárt zár jel irányába a hajszárítón kijelevve. Győződjön meg, hogy az A⑥ rács jól rögzítve van a hajszárítóhoz.
- A külső felület tisztítására használhat semleges tisztítószerbe mártott enyhén nedves rongyot. A ronggyal megtörölt felületet törölje szárazra.
- A hajszárítót soha se merítse vízbe vagy más folyadékba. A tisztításhoz karcoló tisztítószerket, alkoholt, higítószerket és benzint ne használjon.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültségtartomány	220–240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges fogyasztás	1800 W
Érintésvédelmi osztály (áramütés ellen)	II
Zajszint	67 dB(A)

A készülék deklarált zajszintje 67 dB(A), ami A akusztikai teljesítménynek felel meg az 1 pW akusztikai referenciateljesítményre tekintettel.

Műszaki fogalmak magyarázata

Védelmi szint áramütés ellen:

II. osztály – Az áramütés elleni védelem kettős vagy megerősített szigeteléssel van biztosítva.

Változtatások joga a szövegben és a műszaki paraméterekben fenntartva.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyre helyezze el.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatóak lehetnek.

A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.

Ezen hulladékfajta helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményét.