

# Plaukų džiovintuvas

Naudotojo vadovas

LT



## SENCOR®

SHD 7221GR

### Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti. Jei šį prietaisą perduodate kitam asmeniui, įsitikinkite, kad pridedate šį naudotojo vadovą.

Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuotę. Atsargiai išpakuokite prietaisą ir neišmeskite jokios pakuotės dalies, kol nerasite visų prietaiso dalių.

LT-1

# Plaukų džiovintuvas

SHD 7221GR

## TURINYS

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS .....	3
PLAUKŲ DŽIOVINTUVO APRAŠYMAS .....	6
PLAUKŲ DŽIOVINTUVO NAUDOJIMAS.....	7
VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA.....	7
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS.....	8
INSTRUKCIJOS IR INFORMACIJA APIE PANAUDOTŲ PAKAVIMO MEDŽIAGŲ UTILIZAVIMĄ .....	8
SENŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ ĮRENGINIŲ IŠMETIMAS .....	8

## **SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI.**

- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus.
- Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
- Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs asmuo.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti turi įgaliotojo techninės priežiūros centro meistras, kad būtų išvengta pavojingos situacijos. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas.



### **Įspėjimas!**

Nenaudokite šio prietaiso šalia vandens.

**Įspėjimas!**

Šio prietaiso nenaudokite šalia vonių, dušų, kriauklių arba kitų talpų su vandeniu.

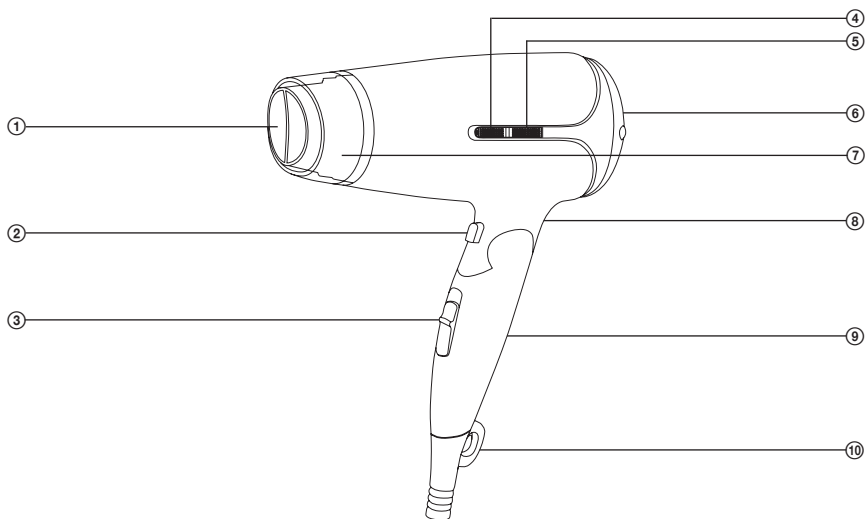
- Jei prietaisu naudojotės vonios kambaryje, juo pasinaudoję, atjunkite jį nuo elektros lizdo, ištraukdami kištuką iš lizdo, nes šalia esantis vanduo kelia pavojų net tada, kai prietaisas yra išjungtas.
- Siekiant užtikrinti papildomą saugumą, vonios kambario elektros grandinėje rekomenduojama įrengti maks. 30 mA nutekėjimo srovės saugiklį (RCD). Pasitarkite su elektriku.
- Prieš įjungdami šį prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, ar ant jo esančioje etiketėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namų elektros lizdo įtampą.
- Jokių būdu nenaudokite priedų, kurie nebuvo pateikti su šiuo prietaisu arba nebuvo išskirtinai rekomenduoti gamintojo.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Nenaudokite jo pramoninėje aplinkoje arba lauke.
- Nepurškite ant šio prietaiso vandens arba kokio nors kito skysčio. Nepanardinkite jo į vandenį arba kokį nors kitą skystį.

- Užtikrinkite, kad maitinimo kištuko kontaktai nesiliestų su vandeniu ar drėgme.
- Nestatykite šio prietaiso šalia atviros liepsnos ar šilumą skleidžiančių įrenginių.
- Nedėkite maitinimo kabelio šalia karštų arba ant aštrių daiktų. Nestatykite ant maitinimo kabelio sunkių daiktų. Kabelį nutieskite taip, kad ant jo niekas nevaikšiotų ir už jo neužkliūtų.
- Užtikrinkite, kad veikiant prietaisui nebūtų blokuojamos įsiurbimo ir išleidimo angos. Jei užblokuosite bet kurią iš angų, prietaisas automatiškai išsijungs. Atjunkite jį nuo maitinimo lizdo ir palaukite kelias minutes, kad atvėstų. Prieš vėl įjungdami prietaisą, pašalinkite kliūtį, blokuojančią įsiurbimo ar išleidimo srautą.
- Po kiekvieno naudojimo atjunkite prietaisą nuo maitinimo lizdo.
- Norėdami atjungti prietaisą nuo maitinimo tinklo, traukite už kištuko, o ne už maitinimo kabelio. Kitaip rizikuojate pažeisti maitinimo kabelį arba maitinimo lizdą. Ištraukite kabelį iš maitinimo lizdo atsargiai traukdami maitinimo kabelio kištuką.
- Kad išvengtumėte sužalojimo dėl elektros smūgio, neremontuokite prietaiso patys ir jo nereguliuokite. Visi prietaiso remonto ar reguliavimo darbai turi būti atliekami įgaliotame aptarnavimo centre. Bandant patiems taisyti arba reguliuoti šį prietaisą garantiniu laikotarpiu, garantija gali nebegalioti.

# Plaukų džiovintuvas

SHD 7221GR

## PLAUKŲ DŽIOVINTUVO APRAŠYMAS

**A**

- ① Oro išpūtimo angos
- ② Vėsaus oro impulsų suaktyvinimo mygtukas
- ③ Maitinimo lygio jungiklis
- ④ Vėsaus oro indikatoriaus lemputė
- ⑤ Jonizacijos indikatoriais lemputė
- ⑥ Nuimamos oro įsiurbimo angos grotelės

- ⑦ Nuimamas oro koncentradorius
- ⑧ Jonizavimo mygtukas (neparodytas, yra rankenos galinėje dalyje)
- ⑨ Užlenkiama rankena
- ⑩ Pakabinimo kilpa

# Plaukų džiovintuvas

## SHD 7221GR



### PLAUKŲ DŽIOVINTUVO NAUDOJIMAS

- 1) Prieš naudodami plaukų džiovintuvą, išsiplaukite galvą šampūnu ir ištepkite plaukus kondicionieriumi: taip bus lengviau išdžiovinti plaukus. Nusausinkite išplautus plaukus rankšluosčiu ir išdžiovinkite juos.
- 2) Įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą. Jungikliu A④ nustatykite pageidaujamą galios lygį.

Jungiklio A③ nustatymas	Galios lygis
0	
1	Išjungta Žemos temperatūros nuostata ir švelnus oro srautas, naudojamas lėtai suformuoti šukuoseną.
2	Žemos temperatūros nuostata ir spartus oro srautas, naudojamas lengvai suformuoti šukuoseną.
3	Aukštos temperatūros nuostata ir spartus oro srautas, naudojamas greitai išdžiovinti plaukus.

#### Jonizatoriaus funkcija

Spustelėjus mygtuką A⑤, suaktyvinama jonizacijos funkcija, kurios metu išskiriami neigiami jonai. Jie jūsų plaukuose neutralizuoja statinį krūvį ir suteikia jiems blizgumo bei gyvybingumo.

Šukuosenai užfiksuoti laikykite impulso mygtuką A② nuspaustą visą laiką, kai formuojate šukuoseną vėsiu oru.



#### Patarimas:

Kad šukuosena ilgiau laikytųsi, rekomenduojame naudoti specialius plaukų priežiūros produktus, pvz., plaukų laką, putas ar gelį.

- 3) Baigę naudotis plaukų džiovintuvu, išjunkite jį: perstumkite jungiklį A③ į 0 padėtį ir atjunkite nuo maitinimo lizdo. Plaukų džiovintuvą galima sandėliuoti arba nešti užlenkus rankeną A⑨.

### VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami plaukų džiovintuvą, būtinai išjunkite ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.
- Pašalinkite plaukus, galimai įstrigusius oro įsiurbimo arba išleidimo angose. Pasukite groteles A⑥ ant plaukų džiovintuvo pateikto atrakintos spynos ženklą kryptimi. Nuimkite groteles A⑥ ir ištraukite plaukus iš oro įsiurbimo angos. Sumontuokite groteles A⑥ ant plaukų džiovintuvo ir pasukite jas užrakintos spynos ženklą kryptimi. Patikrinkite, ar groteles A⑥ tinkamai pritvirtintos prie plaukų džiovintuvo.
- Kad nuvalytumėte išorinį paviršių, galite panaudoti šluostę, švelniai sudrėkintą neutralaus valiklio tirpalu. Nusausinkite paviršių, kurį nušluostėte drėgna šluoste.
- Jokių būdu nenardinkite plaukų džiovintuvo į vandenį ar kitą skystį. Valymui nenaudokite šveičiamųjų valymo priemonių, alkoholio, benzino ar pan.

**TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS**

Nominalus įtampos intervalas .....	220–240 V
Nominalus dažnis .....	50 Hz
Nominali galios įvestis .....	1 800 W
Apsaugos nuo elektros smūgio saugos klasė .....	II
Triukšmo lygis .....	67 dB(A)

Deklaruojamas prietaiso triukšmo emisijos lygis siekia 67 dB(A), o tai atitinka garso galios „A“ lygį (atskaitinė garso galia: 1 pW).

**Techninių terminų žodynelis**

Apsaugos nuo elektros smūgio klasė:

II klasė – Apsauga nuo elektros smūgio užtikrinama įrengiant dvigubą arba itin patvarią izoliaciją.

Pasilikame teisę keisti tekstą ir techninius parametrus.

**INSTRUKCIJOS IR INFORMACIJA APIE PANAUDOTŲ PAKAVIMO MEDŽIAGŲ UTILIZAVIMĄ**

Išmeskite pakavimo medžiagas savivaldybės atliekų surinkimo vietoje.

**SENŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ ĮRENGINIŲ IŠMETIMAS**

Šis ant gaminio, jo priedų arba pakuotės esantis ženklas reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Norėdami, kad atliekos būtų tinkamai surinktos, perdirbtos ir pakartotinai panaudotos, atiduokite šiuos prietaisus į specialius surinkimo punktus. Alternatyva: kai kuriose Europos Sąjungos ir kitose Europos šalyse įsigyjant tokį patį naują prietaisą, senąjį galima grąžinti vietiniam mažmenininkui.

Tinkamai išmetus šį gaminį, taupomi vertingi gamtos ištekliai ir gamta saugoma nuo žalos, kuri kyla netinkamai išmetant atliekas. Išsamesnės informacijos apie tai, kaip tinkamai išmesti atliekas, teiraukitės vietos valdžios įstaigose arba atliekų surinkimo įmonėje.

Pagal nacionalinius reglamentus, netinkamai išmetus šio tipo atliekas, gali būti taikomos nuobaudos.

**Europos Sąjungos valstybių narių verslo įmonėms**

Jeigu norite išmesti panaudotus elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavimų atstovą arba tiekėją.

**Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse**

Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, dėl būtinos informacijos apie tinkamus išmetimo būdus kreipkitės į vietos savivaldybę arba savo pardavėją.



Šis prietaisas atitinka visus pagrindinius jam taikomų ES direktyvų reikalavimus.