

Uscător de păr

Manualul Utilizatorului

RO



SENCOR®

SHD 7220VT

Înainte de folosirea acestui aparat se recomandă să citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazul în care sunteți deja familiarizați cu modul de utilizare ca urmare a folosirii anterioare a altor tipuri similare de aparate. Folosiți aparatul numai așa cum este indicat în manualul de utilizare. Păstrați manualul de utilizare într-un loc sigur, astfel încât să îl puteți găsi ușor dacă aveți nevoie ulterior.

Se recomandă să păstrați cutia de carton și ambalajul original, precum și chitanța și certificatul de garanție pe întreaga perioadă de garanție. Ambalați produsul în cutia originală de la producător atunci când îl transportați.

Uscător de păr

SHD 7220VT

RO

CUPRINS

AVERTISMENT PRIVIND CONDIȚIILE DE SIGURANȚA	3
DESCRIEREA USCĂTORULUI DE PĂR	6
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A USCĂTORULUI DE PĂR.....	6
INTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA.....	7
SPECIFICAȚII TEHNICE	8
ELIMINAREA DEȘEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE	8
INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE FOLOSITE.....	8

MĂSURI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Acest aparat poate fi utilizat de către copii în vârstă de 8 ani sau mai mari sau de către persoane cu dizabilități fizice sau psihice cu condiția ca acestea să fie supravegheate sau dacă au fost informați despre cum se poate folosi acest produs în deplină siguranță și înțeleg care sunt potențialele riscuri.

Nu lăsați copii să se joace cu aceste aparate. Curățarea și mentenanța aparatului nu se poate fi făcută de către copii care sunt mai mici de 8 ani decât dacă sunt sub supraveghere. Țineți cablul de alimentare al acestui aparat departe de copii care sunt mai mici de 8 ani.

Nu utilizați acest aparat în apropierea băilor, a dușurilor, a bazinelor cu apă sau a altor recipient care conțin apă.

Dacă urmează să utilizați acest aparat în camera de baie, scoateți-l din priză după utilizare deoarece prezența apei reprezintă pericol de accident chiar dacă aparatul este oprit.

Uscător de păr

SHD 7220VT

RO

Ca și protecție suplimentară va recomandăm să instalați un dispozitiv de curent rezidual (RCD) în circuitul electric din baie, cu o valoare nominală maximă a tensiunii electrice de 30 mA. Cereți sfatul electricianului.

Uscător de păr

SHD 7220VT

RO

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE


- Înainte de a conecta aparatul la priză, verificați dacă detaliile tehnice ale acestui aparat se potrivesc cu puterea curentului emis de priză.
- Nu folosiți niciodată accesorii, care nu au fost furnizate împreună cu produsul sau care nu sunt concepute pentru acest aparat și nu sunt recomandate de către producător.
- Acest aparat este conceput pentru folosință interioară. Nu folosiți acest aparat în zone industriale sau în afara casei.
- Nu pulverizați apă sau alte lichide pe aparat. Nu introduceți aparatul sau părțile sale componente în apă sau alte lichide.
- Asigurați-vă că priza și cablul de alimentare nu intră în contact cu apa sau umezeala.
- Nu puneți aparatul în proximitatea unui aragaz electric sau cu gaz sau alte surse de căldură.
- Nu poziționați cablul de alimentare a aparatului în apropiere de suprafețe încălzite sau deasupra obiectelor ascuțite. Nu așezați obiecte grele peste cablu, poziționați cablul astfel încât să nu îl călcați sau să vă împiedicați de el.
- Asigurați-vă că atunci când porniți aparatul, grilajul de intrare a aerului și grilajul de ieșire a aerului nu sunt blocate atunci când aparatul funcționează. Dacă oricare dintre orificii rămâne blocat, aparatul se va opri automat. Deconectați-l de la priză și lăsați-l câteva minute să se răcească. Îndepărtați obstacolul care blochează grilajul de intrare a aerului sau grilajul de ieșire a aerului înainte de a porni din nou aparatul.
- Deconectați aparatul de la priză după fiecare utilizare.
- Nu deconectați aparatul prin tragerea cablului direct din priză. Aceasta poate strica priza sau cablul de alimentare. Deconectați cablul de alimentare ușor din priză.
- Dacă apar defecțiuni la cablul de alimentare, reparați-l într-un service autorizat. Este interzisă folosirea aparatului dacă există defecțiuni la cablul de alimentare.
- Pentru a evita rănirea prin electrocutare, nu reparați aparatul dumneavoastră și nu faceți nicio modificare acestuia. Executați toate reparațiile sau modificările aparatului în service autorizat. Modificarea aparatului în timpul garanției, duce la anularea acesteia.

Uscător de păr

SHD 7220VT

RO

DESCRIEREA USCĂTORULUI DE PĂR

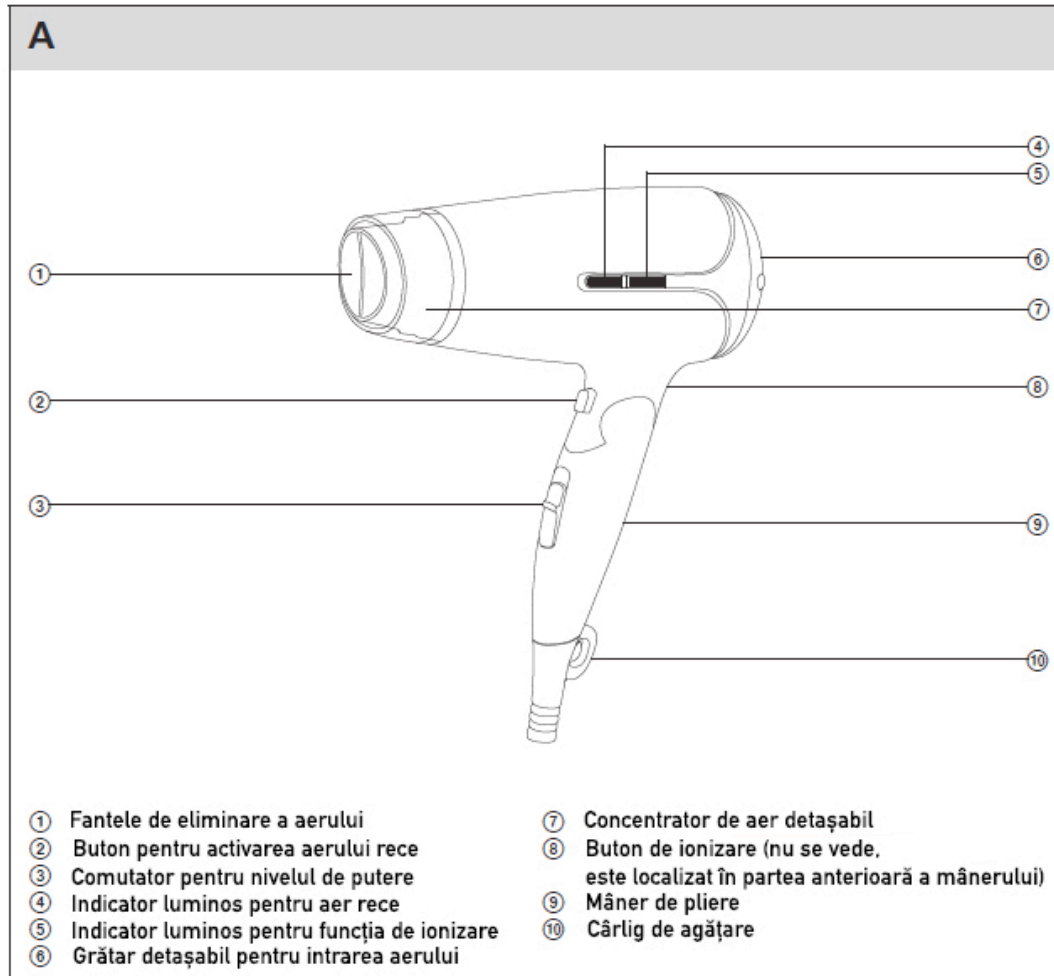

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A USCĂTORULUI DE PĂR

1. Spălați-vă părul cu șampon și tratați-l cu balsam înainte de a utiliza uscătorul de păr; aceasta va face ca pieptănarea să fie mai ușoară. Uscați părul spălat cu un prosop și pieptănați.
2. Inserați ștecherul în priză. Folosiți comutatorul A3 pentru a seta nivelul dorit de putere.

Setarea comutatorului A3	Nivelul puterii
0	OPRIT
1 formă coafurii	Setare de temperatură joasă cu flux de aer ușor pentru a da încet o
2 ușurință o formă coafurii	Setare de temperatură joasă cu flux de aer rapid pentru a da cu
3 repede părul	Setare de temperatură înaltă cu flux de aer rapid pentru a usca

Uscător de păr

SHD 7220VT

RO

Funcția de ionizare

Apăsând butonul A8 activați funcția de ionizare, care crează ioni negative. Aceștia neutralizează încărcarea statică a părului și îi conferă acestuia strălucire și vitalitate.

Pentru a fixa o anumită coafură, țineți apăsat butonul A2 pe întreaga durată a formării coafurii cu aer rece.



Pont

Pentru a face ca coafura să reziste mai mult timp, vă recomandăm să aplicați produse special pentru păr, de exemplu fixative, gel de păr sau spumă.

3. Atunci când terminați de utilizat uscătorul de păr, opriți-l mutând comutatorul A3 în poziția 0 și deconectați-l de la priză. Puteți depozita sau transporta uscătorul de păr cu ajutorul mânerului A9, în poziție pliată.

CURĂȚARE ȘI MENTENANȚĂ

- Înainte de a curăța uscătorul de păr, opriți-l întotdeauna și deconectați-l de la priză.
- Îndepărtați orice fire de păr care sunt prinse în grilajul de intrare a aerului și grilajul de ieșire a aerului. Suciți grătarul A6 în direcția simbolului de deschidere marcat pe uscătorul de păr. Scoateți grătarul A6 și îndepărtați părul din grilajul de intrare a aerului. Reatașați grilajul A6 și suciți-l în direcția simbolului de închidere marcat pe uscătorul de păr. Verificați faptul că grilajul A6 este atașat corespunzător la uscătorul de păr.
- Pentru a curăța suprafața exterioară puteți utiliza o cârpă ușor înmuiată într-o soluție de detergent neutru. Ștergeți și uscați apoi suprafața pe care ați șters-o cu cârpa umedă.
- Nu scufundați niciodată uscătorul de păr în apă și în niciun alt lichid. Nu folosiți produse de curățare abrazive, alcool, petrol sau agenți similari.

Uscător de păr

SHD 7220VT

RO

SPECIFICAȚII TEHNICE

Intervalul voltajului nominal.....220-240 V
Frecvența nominală.....50 Hz
Puterea nominală.....1500 W
Clasa de siguranță (pentru protecția împotriva șocului electric)...II
Nivelul de zgomot.....67 dB (A)

Nivelul de zgomot emis declarat pentru acest aparat este de 67 dB(A), ceea ce reprezintă nivelul acustic A, respectând puterea acustică de referință de 1 pW.

Glosar de termeni tehnici

Clasa de siguranță pentru protecția împotriva șocului electric:

Clasa II – Protecția împotriva șocului electric este asigurată de izolație pentru sarcină grea dublă

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări textului și parametrilor tehnici.

RECICLAREA CORECTĂ A AMBALAJELOR

Duceți ambalajele la un centru de reciclare hârtie.



RECICLAREA CORECTĂ A APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTROCASNICE

Semnificația simbolului de pe produs, de pe accesoriile sale sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Vă rugăm cașăți acest aparat la centrul de colectare pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice din zona dvs. Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte state europene, puteți returna produsele la distribuitorul local atunci când achiziționați un produs nou echivalent. Casarea corectă a acestui aparat va contribui la economisirea de resurse naturale valoroase și la prevenirea impactului potențial negativ asupra mediului și al sănătății umane care poate apărea ca rezultat al tratării necorespunzătoare a deșeurilor. Interesați-vă la autoritățile locale sau la cel mai apropiat centru de colectare a deșeurilor pentru detalii suplimentare. Casarea incorectă a acestui tip de deșeuri poate fi sancționată prin amenzi, conform normelor naționale

Pentru persoanele juridice din Uniunea Europeană

Dacă doriți să cașăți un dispozitiv electric sau electronic, solicitați informațiile necesare de la distribuitorul sau furnizorul dvs.

Reciclarea în țări din afara Uniunii Europene

Dacă doriți să cașăți acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de casare de la departamentele autorităților locale sau de la distribuitorul dvs.



Acest produs îndeplinește toate cerințele legislative de bază ale UE care îl vizează.