

Фен

Руководство пользователя

RU



SENCOR®

SHD 7221GR

Перевод оригинального руководства

Перед тем, как использовать этот прибор, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя, даже если вы уже знакомы с использованием аналогичных приборов. Используйте электроприбор только так, как это описано в данном руководстве пользователя. Сохраните руководство для использования в будущем. В случае передачи прибора иному лицу обеспечьте, чтобы к прибору прилагалось данное руководство пользователя.

Аккуратно распакуйте прибор и будьте внимательны, чтобы не выбросить какую-нибудь часть упаковки, прежде чем найдете все его части. Как минимум в течение действия установленного по закону срока устранения недостатков или гарантийных обязательств рекомендуется сохранять оригинальную коробку и упаковочный материал, кассовый чек и подтверждение о степени ответственности продавца или гарантийный талон. В случае перевозки рекомендуется снова упаковать прибор в оригинальную коробку.

RU-1

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
ОПИСАНИЕ ФЕНА	6
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕНА	7
УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	8
ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	8
УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАВШЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.....	8

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ИХ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

- Дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с нарушениями физических, умственных или психических способностей либо с недостаточным опытом и знаниями, могут пользоваться данным электроприбором при условии, что они находятся под присмотром или были проинструктированы об использовании электроприбора безопасным способом, а также осознают потенциальную опасность.
- Дети не должны играть с электроприбором.
- Чистку и уход не должны выполнять дети без присмотра.
- Если кабель питания поврежден, во избежание опасных ситуаций поручите его замену профессиональной мастерской или квалифицированному специалисту. Запрещено эксплуатировать электроприбор с поврежденным кабелем питания.

**Предупреждение:**

Не используйте данный прибор вблизи воды.

**Предупреждение:**


Не используйте этот прибор вблизи ванн, душевых, умывальников либо других емкостей, содержащих воду.

- Если Вы пользуетесь прибором в ванной, то после использования вытяните вилку из розетки и отсоедините прибор от эл. сети, так как близость воды представляет опасность даже когда прибор выключен.
- Для дополнительного предохранения рекомендуем установить токовую защиту (RCD) с номинальным током срабатывания не более 30 мА в цепи эл. питания ванной комнаты. Посоветуйтесь с вашим электриком.

- Перед подключением устройства к розетке убедитесь, что напряжение, указанное на паспортной табличке продукта, соответствует параметрам напряжения сети.
- Никогда не используйте дополнительные принадлежности, не входящие в комплект поставки данного устройства или не рекомендованные изготовителем.
- Данное устройство предназначено только для домашнего использования. Не используйте его в промышленной среде или вне помещений!

- Не распыляйте на данное устройство воду или другие жидкости. Не погружайте данный продукт в воду или другие жидкости.
- Убедитесь, что контакты сетевой розетки не имеют контакта с водой или другими жидкостями.
- Не оставляйте прибор вблизи открытого пламени или устройств, являющихся источниками тепла.
- Не оставляйте шнур питания рядом с источниками тепла или на острых предметах. Не ставьте тяжелые предметы на кабель питания. Расположите шнур таким образом, чтобы не наступить на него и не запутаться.
- Убедитесь, что во время работы устройства впускное и выпускное отверстия не заблокированы. Если одно из отверстий будет заблокировано, устройство автоматически отключится. Отсоедините устройство от источника питания и дайте ему остыть в течение нескольких минут. Перед повторным включением устройства удалите помеху, блокирующую отверстие впуска или выпуска воздуха.
- После каждого использования отключайте прибор от источника питания.
- Не тяните за кабель питания, чтобы отсоединить устройство от электросети. Это может повредить кабель питания или сетевую розетку. Чтобы отсоединить шнур питания от розетки, аккуратно тяните вилку шнура.
- Во избежании риска получения травмы или поражения электрическим током не ремонтируйте и не регулируйте устройство самостоятельно. Любой ремонт или настройку устройства необходимо выполнять в авторизованном сервисном центре. Попытки самостоятельного ремонта устройства во время срока действия гарантии могут привести к ее аннулированию.

ОПИСАНИЕ ФЕНА

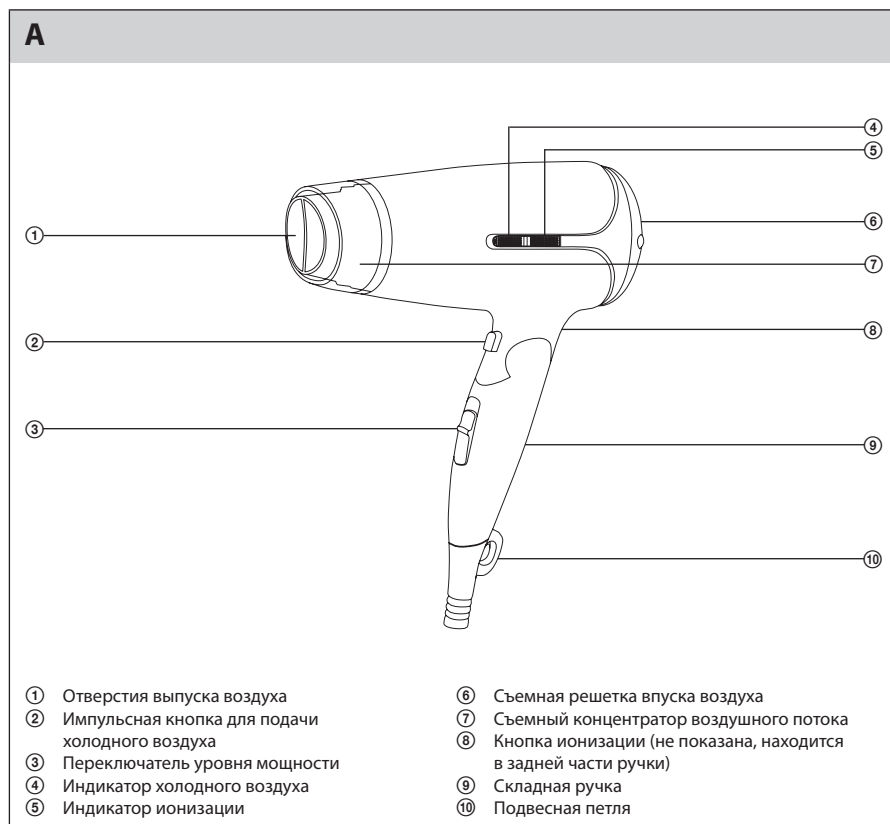

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕНА

- 1) Перед использованием фена вымойте волосы шампунем и нанесите на них кондиционер; так они лучше расчесываются. Высушите волосы полотенцем и расчешите.
- 2) Вставьте сетевую вилку в электрическую розетку. Используйте переключатель A③ для выбора нужного уровня мощности.

Установки переключателя A③	Уровень мощности
0	Выкл.
1	Низкая температура и слабый воздушный поток используются для медленной укладки волос.
2	Низкая температура и сильный воздушный поток используются для простой укладки волос.
3	Высокая температура и сильный воздушный поток используются для быстрой сушки волос.

Функция ионизации

При нажатии кнопки A⑧ включается функция ионизации, которая создает отрицательно заряженные ионы. Они нейтрализуют статический заряд на волосах и придают им блеск и энергию.

Чтобы зафиксировать форму укладки, удерживайте нажатой импульсную кнопку A② в течение всего времени укладки волос холодным воздухом.



Совет:

Чтобы укладка дольше держалась рекомендуется использовать специальные средства по уходу за волосами, например, лак, пенка или гель для волос.

- 3) По завершении укладки выключите устройство, установив переключатель A③ в положение 0 и отключите его от сети. Можно хранить или переносить фен со сложенной ручкой A⑨.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед очисткой фена необходимо выключить его и отключить от источника питания.
- Удалите волосы, которые могли попасть в отверстия для впуска или выпуска воздуха. Поверните решетку A⑥ в направлении символа открытого замка на фене. Снимите решетку A⑥ и удалите волосы из отверстия для впуска воздуха. Установите решетку A⑥ и поверните ее в направлении символа закрытого замка на фене. Убедитесь, что решетка A⑥ правильно установлена на фене.
- Для очистки внешней поверхности можно использовать ткань слегка смоченную в растворе нейтрального чистящего средства. Насухо протрите поверхность, очищенную влажной тканью.
- Запрещается погружать данный продукт в воду или другие жидкости. Не используйте для очистки абразивные чистящие средства, спирт, бензин или аналогичные средства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	220–240 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная входная мощность	1800 Вт
Класс безопасности (для защиты от поражения электрическим током)	II
Уровень шума	67 дБ(А)

Заявленный уровень шума устройства 67 дБ(А) соответствует уровню А звуковой мощности с учетом опорной звуковой мощности 1 пВт.

Глоссарий технических терминов

Класс безопасности для защиты от поражения электрическим током:

Класс II – защиту от поражения электрическим током обеспечивает двойная или усиленная изоляция.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в текст и технические характеристики.

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Утилизируйте упаковочные материалы в месте, предусмотренном для утилизации отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАВШЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Данный символ на продуктах или оригинальной документации означает, что отработавшее электрическое или электронное оборудование нельзя выбрасывать с обычным бытовым мусором. Такие устройства следует доставлять на специализированные сборные пункты для утилизации, восстановления или переработки. Кроме того, в некоторых странах ЕС и других государствах Европы предлагается вернуть отработавшие изделия продавцу при покупке нового аналогичного устройства.

Надлежащая утилизация этого изделия помогает сэкономить ценные природные ресурсы и предотвращает нанесение ущерба окружающей среде от неправильной утилизации. Для получения дополнительной информации обратитесь к местным властям или на сборный пункт.

В соответствии с законодательством каждой страны, неправильная утилизация таких отходов может привести к штрафным санкциям.

Для юридических лиц в странах ЕС

При необходимости утилизации электрического или электронного оборудования обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору или продавцу.

Утилизация в странах, не входящих в состав ЕС

Данный символ действителен на территории Европейского Союза. При необходимости утилизации данного изделия обратитесь для получения необходимой информации в местные органы самоуправления или к поставщику.



Устройство соответствует всем основным стандартам ЕС, которые применимы к нему.