

Višenamjenska miješalica

Priručnik s uputama

HR



SENCOR®

SHB 4360
SHB 4361BL
SHB 4362GR
SHB 4363OR
SHB 4364RD
SHB 4365VT
SHB 4366YL
SHB 4367TQ

Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute za upotrebu, čak i ako imate prethodnog iskustva u rukovanju sličnim uređajima. Miješalicu upotrebjavajte samo u skladu s uputama navedenim u ovom priručniku. Priručnik čuvajte za kasnije potrebe.

Spremite kartonsko pakiranje, pakirni materijal, zaštitu, dokaz o kupnji i jamstveni list najmanje tijekom trajanja jamstvenog razdoblja. U slučaju potrebe za vraćanjem uređaja, upotrijebite originalno pakiranje.

HR-1

SADRŽAJ


Važne sigurnosne upute	2
Opis uređaja	3
Korištenje ručne miješalice	4
Korištenje nastavka za sjeckanje	5
Korištenje nastavka za pjenjenje	6
Zidni držač	7
Čišćenje	7
Tehničke specifikacije	7

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

- Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu, ili osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila upute koje se odnose na sigurnu upotrebu uređaja.
- Djecu je potrebno nadzirati kako se ne bi igrala ovim uređajem.
- Prije priključivanja kabela napajanja u strujnu utičnicu provjerite odgovara li napon u vašoj zidnoj utičnici onom koji je naveden na specifikacijskoj naljepnici uređaja.
- Miješalicu nikad ne koristite u blizini vode, kupaonice, bazena za plivanje ili tuš-kabine. 
- Nikad ne koristite pribor koji nije izvorno isporučen s vašim proizvodom ili pribor koji nije dizajniran za korištenje uz vaš proizvod.
- Uređaj ne postavljajte na rub prozora.
- Pobrinite se da kabel napajanja ili njegov utikač nisu u kontaktu s vodom ili vlažni prije priključivanja u električnu utičnicu.
- Uređaj postavite na ravnu površinu.
- U uređaj nemojte ulijevati vodu ili druge tekućine.
- Uređaj uvijek odvojite od napajanja ako ga ostavljate bez nadzora te prije sklapanja, rasklapanja ili čišćenja.
- Miješalica je dizajnirana samo za upotrebu u kućanstvu. Može obrađivati redovne količine hrane.
- Miješalicu ne koristite u komercijalne namjene ili na otvorenom!
- U blizini miješalice ne koristite boce sa sprejem.
- Ako ne koristite miješalicu, uvijek odvojite kabel napajanja iz električne utičnice. Čuvajte izvan dosega djeca.
- Miješalicu ne postavljajte na vruće površine kao što su električni ili plinski štednjaci. Također, ne postavljajte u blizini opreme koja proizvodi toplinu ili u blizini otvorenog plamena.
- Ne upotrebljavajte oštećenu miješalicu ili ako ne funkcioniра pravilno. Ne koristite ga ako je oštećen kabel napajanja ili njegov utikač.
- Ako uočite oštećenje na kabelu napajanja ili utikaču, neka ga popravi ovlašteni servis.
- Nikad ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Postoji opasnost od električnog udara. Neka sve popravke i prilagođavanja izvede ovlašteni servis. Bilo kakav pokušaj izvođenje popravaka ili prilagođavanja na proizvodu tijekom jamstvenog razdoblja poništiti će jamstvo.
- Kabel napajanja ne postavljajte na ili u blizini vrućih površina. Ne odlažite na oštре predmete. Na kabel napajanje nemojte postavljati teške predmete. Kabel napajanja postavite tako da nitko ne može stati na njega ili se spotaknuti o njega. Pobrinite se da kabel napajanja ne visi sa stola. Pobrinite se da ne dodiruje vruće površine.
- Kad kabel napajanja odvajate iz zidne utičnice, nemojte povlačiti za kabel. Možete oštetiti kabel ili zidnu utičnicu. Pridržavajte za utikač dok ga odvajate od utičnice.
- Miješalicu koristite samo u namjene za koje je dizajnirana.
- Provjerite je li uređaj isključen i odvojen od utičnice napajanja prije namještanja odvojivih dijelova, nastavaka za sjeckanje ili pjenjenje na sklop motora ili prije njihovog uklanjanja.
- Ne uključujte uređaj ako odvojivi dio ili nastavak za sjeckanje ili pjenjenje nisu pravilno namješteni na sklop motora. Ne uključujte uređaj bez nastavaka. Nepravilna upotreba može negativno utjecati na radni vijek uređaja.

- Ne ulazite rukama u posudu za miješanje dok se uređaj koristi.
- U posudu za miješanje ne stavljajte predmete koje ne želite miješati.
- Budite izuzetno pažljivi prilikom sjeckanja vruće hrane ili vrućih predmeta. Pripremajte samo male porcije. Vruća mješavina može se izliti i prouzrokovati ozbiljne opekline. Ako su predmeti koje morate miješati jako vrući, pustite da se ohlade barem na 60 °C.
- Miješalicu nikad ne koristite za miješanje ili sjeckanje hrane dok se ona kuha na električnom ili plinskom štednjaku.
- Vrijeme korištenja je 1 min. Nakon jedne minute rada, ostavite odloženim najmanje dvije minute. Ako mijesalicu koristite za miješanje teške ili čvrste hrane, preporučujemo pauziranje svakih 20 – 30 sekundi.
- **Oprez!** Rezni noževi su jako oštiri. Nikad ne pokušavajte dodirivati rotirajuće noževe.

OPIS UREĐAJA

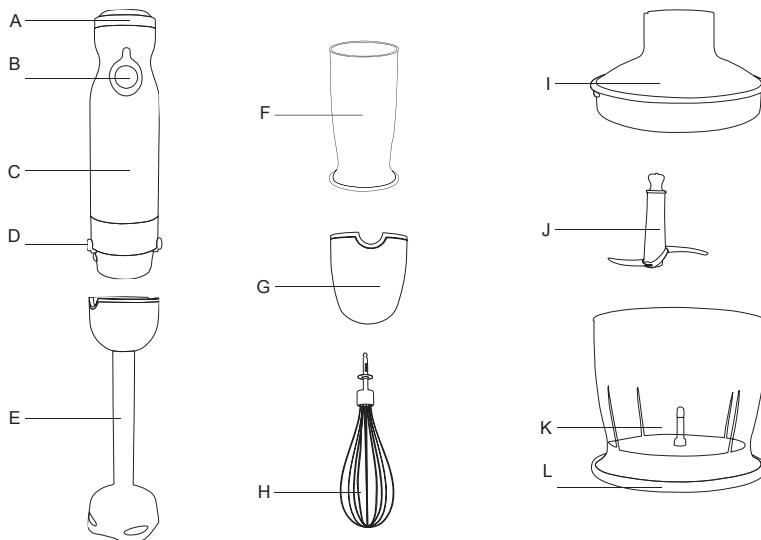

- A – Rotacijski regulator brzine
B – Prekidač
C – Sklop motora
D – Gumbi (s obje strane uređaja) za namještanje/oslobađanje donjih odvojivih dijelova i dodataka
E – Odvojiva osovina sjeckalice od nehrđajućeg čelika
F – Posuda za miješanje
G – Držać pjenjače
H – Pjenjača
I – Poklopac zdjele
J – Rezni nož s dvostrukom oštricom
K – Zdjela za sjeckanje s ljestvicom
L – Gumena podloška protiv klizanja

Prije prve upotrebe potrebno je uređaj i sve nastavke temeljito oprati vrućom vodom i tekućine za pranje, a zatim isprati pijućom vodom.

Višenamjenska miješalica

Rotacijski regulator brzine

Regulator brzine (A) koristiti se za postavljanje odgovarajuće brzine miješanja, sjeckanja ili pjenjenja. Brzina se može prilagoditi vašim željama. Brzina se smanjuje zakretanjem regulatora u smjeru suprotnom od kazaljki na satu, a povećava zakretanjem u smjeru kazaljki na satu. Prije pritiskanja prekidača postavite željenu brzinu, a zatim pritisnite prekidač.

Ne mijenjajte brzinu dok upotrebljavate uređaj.

KORIŠTENJE RUČNE MIJEŠALICE



Ova ručna miješalica pogodna je za miješanje kuhanih sastojaka (npr. pripremanje hrane za dojenčad), miješanje napitaka (priprema koktela od mlijeka, voćnih napitaka, sosova itd.) ili miješanje mekih sastojaka (priprema namaza, majoneze itd.).

Namještanje nastavka za sjeckanje:

1. Namjestite uklonjivi dio na sklop motora (C) dok ne čujete klikajući zvuk. Siguran spoj naznačen je klikajućim zvukom.
2. Sjeckalica je spremna za upotrebu. Utikač priključite u električnu utičnicu. Nakon priključivanja u utičnicu svijetlit će se svjetlosni pokazivač na prekidaču (B).

Napomena: Uređaj ne koristite dulje od 1 minute.

Napomena: Ako želite oslobođiti donji uklonjivi dio, pritisnite gume za namještanje/ oslobođanje i uklonite donji dio.

Napomena: Tijekom sklapanja i rasklapanja ručne miješalice uvijek se pobrinite da je miješalica isključena i da je električni kabel odvojen od utičnice.



Vodič za obradu sastojaka

Sastoјci	Količina u g	Vrijeme miješanja
Miješana hrana za dojenčad, sosovi	100 – 300	45 s
Miješani napitak	100 – 500	30 s
Voće i povrće	100 – 200	45 s
Sir	50 – 100	30 s

Točno vrijeme miješanja ovisi o finoći mješavine koju želite postići. Navedena vremena miješanja služe samo kao referenca.


KORIŠTENJE NASTAVKA ZA SJECKANJE

Nastavak za sjeckanje pogodan je za sjeckanje hrane kao što je meso, tvrdi sir (npr. parmezan), povrće (luk, češnjak, mrkva itd.), biljni začini, jezgre (lješnjak, orah itd.), sušeno voće (šljive) i druge vrste hrane.

Nastavak za sjeckanje nije dizajniran za rezanje kocki leda, jezgrastih začina (npr. muškatov oraščić), zrnca kave ili slične vrste hrane.

Prije umetanja hrane u zdjelu, hranu je potrebno izrezati na male komade.

Namještanje nastavka za sjeckanje:

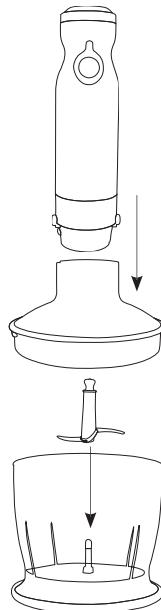

1. Gumenu podlošku protiv klizanja (L) namjestite na dno zdjele za sjeckanje. Gumenu podlošku sprječava slučajno odmicanje ili prevrtanje nastavka i moguće ozljede.
2. Rezni nož (J) pažljivo umetnite u zdjelu za sjeckanje (K). Rezni nož namjestite na središnje vreteno zdjele. **Uvijek** pridržavajte rezni nož za plastični dio. **Oprez:** **Rezni nož je jako oštar!**
3. Hranu koju želite nasjeckati stavite u zdjelu. Količina ne smije biti veća od najveće dopuštene (500 ml) koja je označena na zdjeli.
4. Na zdjelu namjestite poklopac (I). Zdjela se mora postaviti tako da je središnji pritisikujući dio, koji je s donje strane poklopca, namješten na križ reznog noža, te da su osiguravajuće brave na bočnim stranama poklopca zahvaćene u osiguravajuća mjesta na zdjeli. Kad se poklopac pravilno namjesti, poklopac zakrećite u smjeru kazaljki na satu dok čvrsto ne zahvati. Siguran spoj naznačen je klikajućim zvukom.
Da biste oslobođili poklopac, zakerinite ga u smjeru suprotnom od kazaljki na satu. Oslobođanje poklopca naznačeno je klikajućim zvukom. Budite dodatno oprezni kod oslobođanja poklopca kako se ne bi prevrnuo ili izložio rezni nož i izazvao moguće ozljede.
5. Sklop motora (C) namjestite na sklopljeni nastavak za sjeckanje.
6. Uredaj je spreman za upotrebu. Utikač priključite u električnu utičnicu. Nakon priključivanja u utičnicu svijetlit će se svjetlosni pokazivač na prekidaču (B).

Napomena: Uredaj ne koristite dulje od 1 minute.

Napomena: Tijekom sklapanja i rasklapanja nastavka za sjeckanje uvijek se pobrinite da je uređaj isključen i da je električni kabel odvojen od utičnice.

Napomena: Za rasklapanje ponovite postupak obrnutim redoslijedom.

Višenamjenska miješalica

Vodič za pripremu

hrana	najdulje	vrijeme upotrebe	priprema
Meso	200 g	15 s	1 – 2 cm
Bilje	50 g	6 s	
Jezgre, bademi bez kore	150 g	15 s	
Sir	100 g	10 s	1 – 5 cm
Kruh	75 g	20 s	2,5 cm
Luk	150 g	10 s	½
Biskvit	50 g	20 s	2,5 cm
Mekano voće	200 g	10 s	2,5 cm
Ostalo povrće	200 g	20 s	2,5 cm

Točno vrijeme ovisi o veličini komada koju želite postići.


KORIŠTENJE NASTAVKA ZA PJENJENJE

Nastavak za pjjenjenje pogodan je za pjjenjenje tekućih mješavina, pjjenjenje šлага, tučenje bjelanjaka i žumanjaka, za miješanje prozračnog tjesteta, majoneze itd.

Te mješavine pripremajte u malim dozama.

Namještanje nastavka za pjjenjenje

1. Pjenjaču (H) umetnute u držać pjenjače (G) dok ne čujete klikajući zvuk. Provjerite je li pjenjača pravilno umetnuta.
2. Nastavak za pjjenjenje postavite na sklop motora (C).
3. Uredaj je spremjan za upotrebu. Utikač priključite u električnu utičnicu. Nakon priključivanja u utičnicu svijetlit će se svjetlosni pokazivač na prekidaču (B).



Napomena: Uredaj ne koristite dulje od 1 minute.

Napomena: Tijekom sklapanja i rasklapanja nastavka za pjjenjenje uvijek se pobrinite da je uređaj isključen i da je električni kabel odvojen od utičnice.

Napomena: Za rasklapanje ponovite postupak obrnutim redoslijedom.

ZIDNI DRŽAČ

Zidni držač je dio dodatnog pribora. Može se ugraditi na zid i na njega se može postaviti ovaj uređaj. Zidni držač može se učvrstiti za zid pomoću dva vijka. Vijci i tiple nisu dijelom isporučenog pribora. Za veličinu vijaka i tipli kontaktirajte prodavača takve opreme.

ČIŠĆENJE



Prije čišćenja uvijek odvojite električni kabel iz utičnice.

Kućište motora (sklop motora) čistite mekom i laganom navlaženom krpom. Ovaj dio nikad nemojte uranjati u vodu ili u drugu tekućinu.

Pribor, kao što su donji uklonjivi dio (E), posuda za miješanje (F), nastavci za pjenjenje i sjeckanje, te poklopac zdjele (I), mogu se prati u perilici za posude. Tijekom pripreme obojene hrane, plastični dijelovi uređaja mogu promijeniti svoju boju. Te dijelove obrišite biljnim uljem prije pranja u perilici sudova.

Noževe možete očistiti potapanjem u vruću sapunastu vodu i uključivanjem miješalice. U tom slučaju miješalica mora biti priključena u električnu utičnicu.

Za čišćenje uređaja i njegovog pribora ne koristite abrazivna ili agresivna sredstva za čišćenje, kao što su razrjeđivači za boje ili benzen.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

230 V ~ 50 Hz, 800 W

Zapremina posude za miješanje: 800 ml

Zapremina zdjele za sjeckanje: 500 ml

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA

Pakirni materijal odlažite na javnim odlagalištima.

ODLAGANJE KORIŠTENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA

Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu. Molimo da ovaj proizvod odlazeće na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i sprječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada.

Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU propisa koji se odnose na njega.