

Elektromos sütő főzőlapokkal

Használati útmutató

HU



SENCOR®

SEO 2028BK

A termék első használata előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termékek használatát már ismeri. A berendezést csak a használati útmutatóban leírtak szerint használja. Őrizze meg a használati útmutatót a későbbiekre.

Javasoljuk, hogy legalább a jótállási idő végéig őrizze meg az eredeti csomagolást, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és a garancialevelet. Szállításkor csomagolja a terméket vissza a gyártó eredeti dobozába!

HU-1

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	3
A VILLANYSÜTŐ LEÍRÁSA	6
A TARTOZÉKOK LEÍRÁSA.....	7
A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA	8
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT	9
A VILLANYSÜTŐ ÉS FŐZŐLAPOK HASZNÁLATA.....	9
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	11
MŰSZAKI ADATOK.....	11
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN.....	12
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE.....	12

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ezt a berendezést csak 8 évnél idősebb gyerekek használhatják és olyan csökkent mentális és fizikai képességű személyek, akik felügyelet alatt vannak vagy ismertették nekik a berendezés biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. A gyerekeknek tilos a készülékkel tilos játszani. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek, ha nem idősebbek 8 évnél és nincsenek a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt.
- A berendezést és a tápkábelt tartsa a 8 évnél fiatalabb gyermekektől távol.



Figyelmeztetés:

Ezt a berendezést nem programozóval, külső időkapcsolóval vagy távirányítóval használatra tervezték.

**Figyelmeztetés: Forró felület**

Ha a berendezés működésben van, a hozzáférhető felületek hőmérséklete nagyobb lehet. Ne érintse a forró felületeket. Égési sérülés veszélye. A sütő ajtajának nyitásához és csukásához használja a fogantyút. A felmelegedett edények vagy tartozékok manipulálásánál (sütőlap, grillezőrost vagy tű) használjon konyhai kesztyűt.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- A hálózathoz csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a berendezés címkéjén feltüntetett műszaki adatok egyeznek-e az aljzat hálózati feszültségével.
- A berendezést csak jól földelt aljzatba csatlakoztassa.
- Az áramkör, amelyhez a berendezést csatlakoztatja, a berendezés áramfogyasztására dimenzionált elektromos biztosítókkal kell rendelkezzen. Egyidejűleg ne indítson el másik berendezést, amely az áramkör túlterhelését és az elektromos biztosíték kiesését okozhatná.
- A berendezés csak élelmiszerek háztartási felmelegítésére van tervezve. Ne használja kereskedelmi, ipari vagy laboratóriumi célokra.
- A berendezést ne használja a szabadban.
- A berendezést ne helyezze ablakpárkányra vagy nem stabil felületre. A berendezést mindig szilárd és egyenes, száraz felületre tegye.
- A berendezést ne helyezze nyílt láng vagy olyan készülékek közelébe, ami hőforrás.
- A berendezést csak eredeti gyári tartozékkal használja.
- Ne takarja le, se máshogy ne gátolja a berendezés szellőzőnyílásait. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön a szellőzőnyílásokba víz vagy más tárgy.
- Használat közben elegendő teret kell biztosítani szellőzéshez a berendezés fölött és minden oldalán. Ne használja a berendezést gyúlékony anyagok közelében, mint pl. függöny, törlőrongy stb.
- A berendezést ne hagyja felügyelet nélkül, ha működésben van.




Figyelmeztetés:


Az ajtó kinyitása után a villanyűtő felmelegedett belső teréből forró levegő áramlik ki. Az ajtót lassan nyissa ki.

- A sütőben vagy a főzőlapokon főzésnél ne használjon műanyag vagy papír konyhai eszközöket.
- A sütő belső tere és a főzőlapok nem élelmiszer vagy más tárgyak tárolására szolgálnak.
- Ha füstöt észlel, a berendezést azonnal kapcsolja ki és húzza ki a tápkábelt. A készülék ajtaját hagyja zárva, hogy a tűz ne terjedhessen tovább.
- A berendezést, se a tápkábelt ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A berendezést rendszeresen tisztítsa a Tisztítás és karbantartás fejezet utasításai szerint. Ellenkező esetben veszélyes helyzet állhat elő (az élelmiszer-maradékok meggyulladásával stb.)
- Áthelyezés vagy tisztítás előtt a berendezést hagyja teljesen kihűlni.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, ne érintkezzen forró felülettel és ne kerüljön érintkezésbe vízzel vagy nedvességgel. A tápkábeltre ne tegyen nehéz tárgyakat.
- Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a hálózati aljzathoz. Ezzel megsérülhet a tápkábel vagy a csatlakozó. A berendezés áramtalanítására a tápkábel dugót használja.
- Ne használja a berendezést, ha nem működik megfelelően vagy bármilyen módon sérült. A készülék javítását vagy a tápkábel cseréjét csak szakszerviz végezheti, hogy elkerülje veszélyes helyzet kialakulását.


A VILLANYSÜTŐ LEÍRÁSA

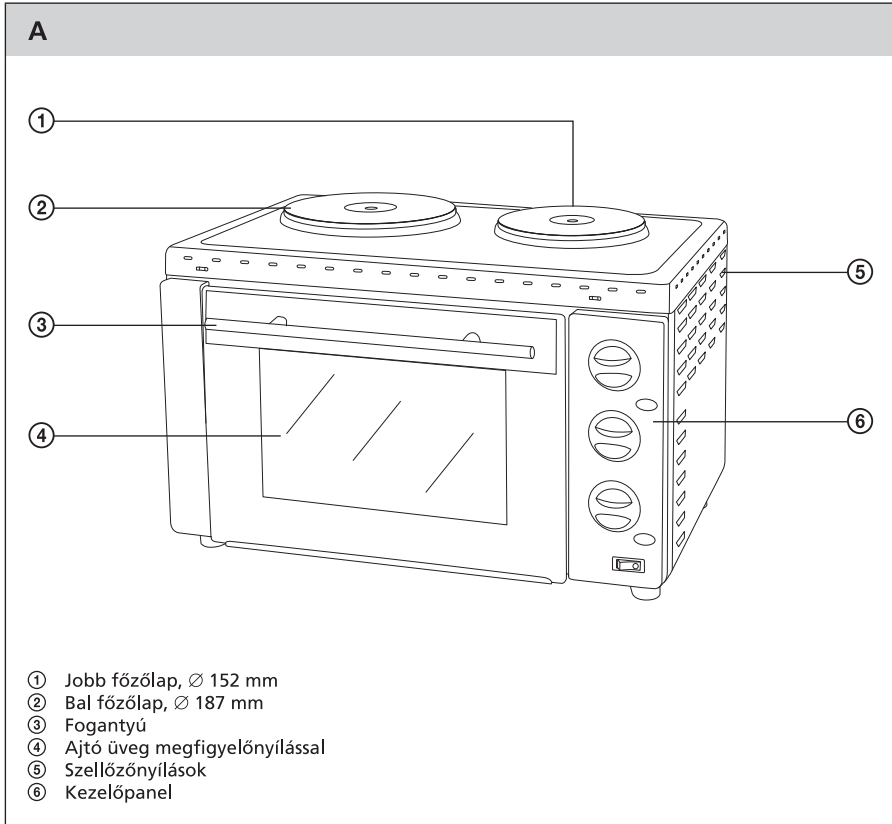

A TARTOZÉKOK LEÍRÁSA

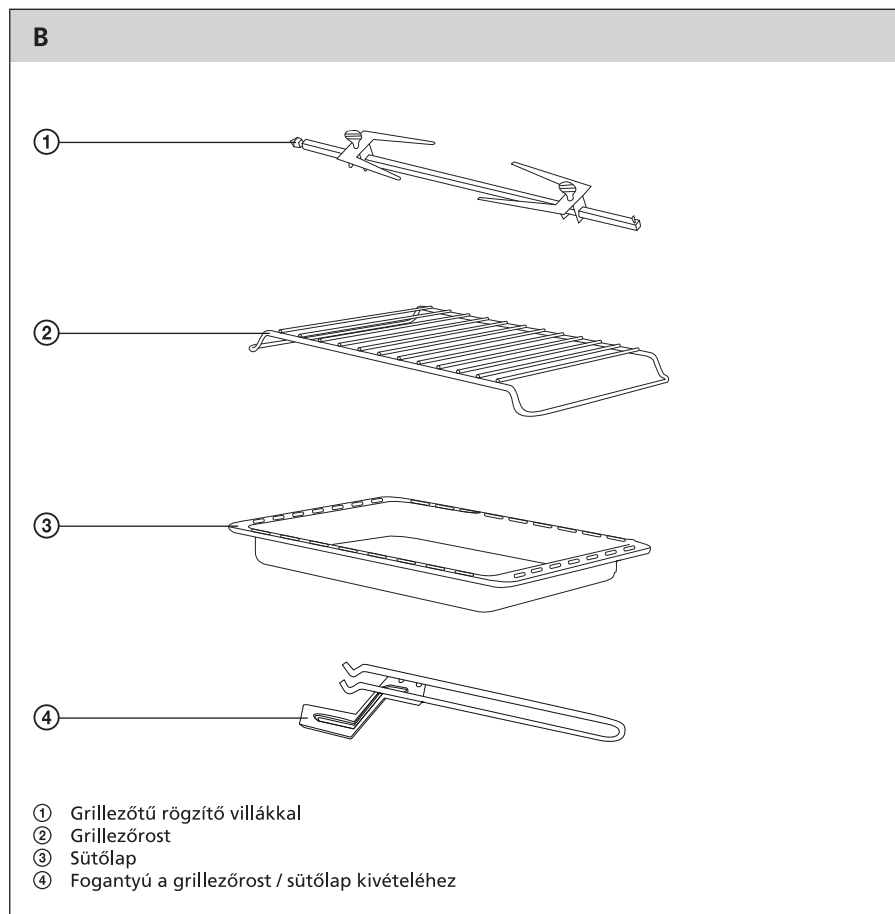

A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

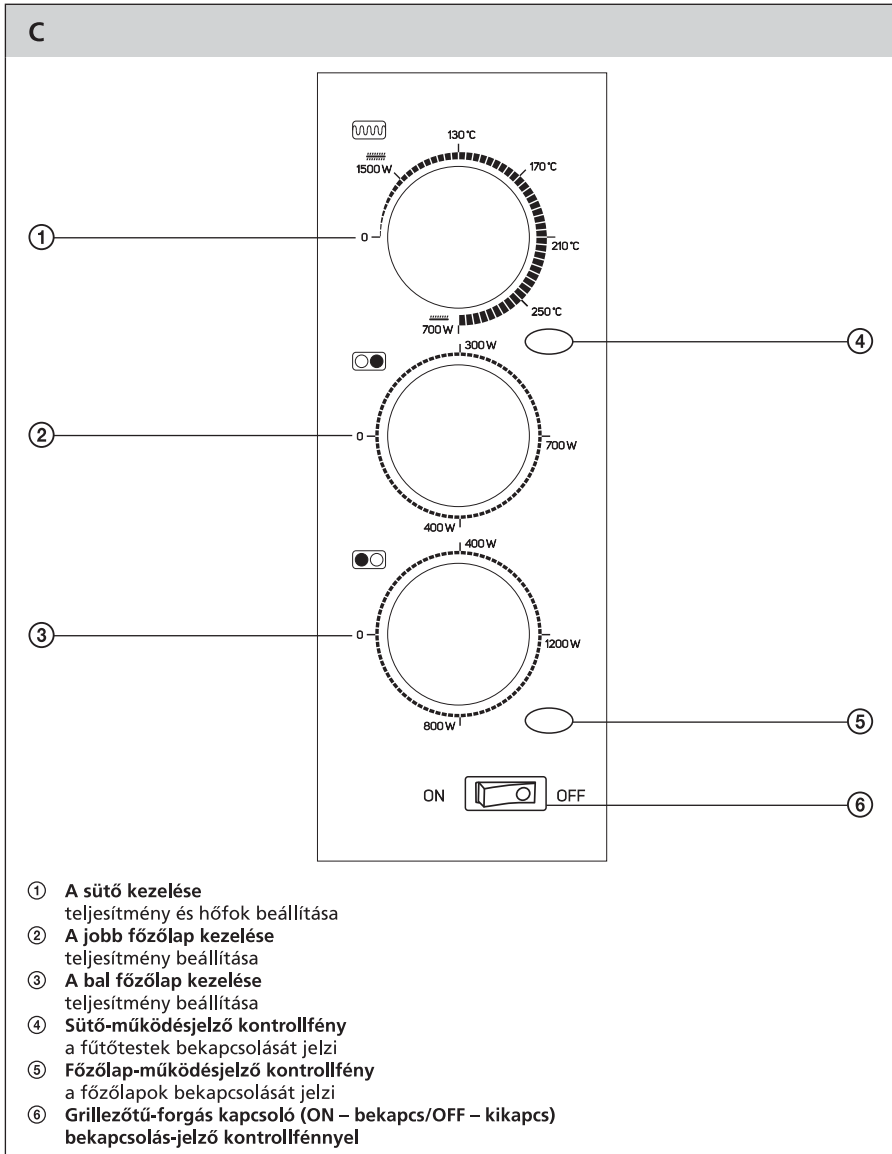

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Első használat előtt a sütőt és a tartozékait vegye ki a csomagolásból.
2. A tartozékokat (sütőlap, grillezőrost és tű) mossa el meleg mosogatószeres vízben. Majd öblítse le tiszta folyó vízzel és jól szárítsa meg.
3. Ahhoz, hogy a sütő megszabaduljon a gyári szagától, indítsa el üresben 10 percre 250 °C-ra állítva. Elindítás előtt győződjön meg, hogy a sütő belsejében nem maradt semmilyen csomagolóanyag.



Megjegyzés:

Az első elindításnál enyhe füst jelentkezhet. Ez normális jelenség.

A VILLANYSÜTŐ ÉS FŐZŐLAPOK HASZNÁLATA


- Csatlakoztassa a villanysütő tápkábelt a hálózati aljzathoz.

1. A VILLANYSÜTŐ KEZELÉSE

A. A felső és alsó fűtőtest elindítása és a hőfok beállítása

A felső és alsó fűtőtest elindításához a C① tekerőgombot fordítsa 1500 W-ra és válassza ki a kívánt hőfokot 130–250 °C között. Ez a beállítás megfelelő ételkészítéskor sütéshez vagy melegítéshez.

A sütőt hagyja 5 percig előmelegedni. A sütni vagy melegíteni kívánt ételkészítéskor tegye a B③ lapra, a B② grillezőrostra vagy megfelelő edénybe, amit a B② grillezőrostra tesz. Nyissa ki a sütő ajtaját A④. A B③ lap vagy B② rostot tegye a vízszintes menetekbe, amelyek az oldalsó falakon vannak a sütő belsejében, és tolja a sütő hátsó fala felé.

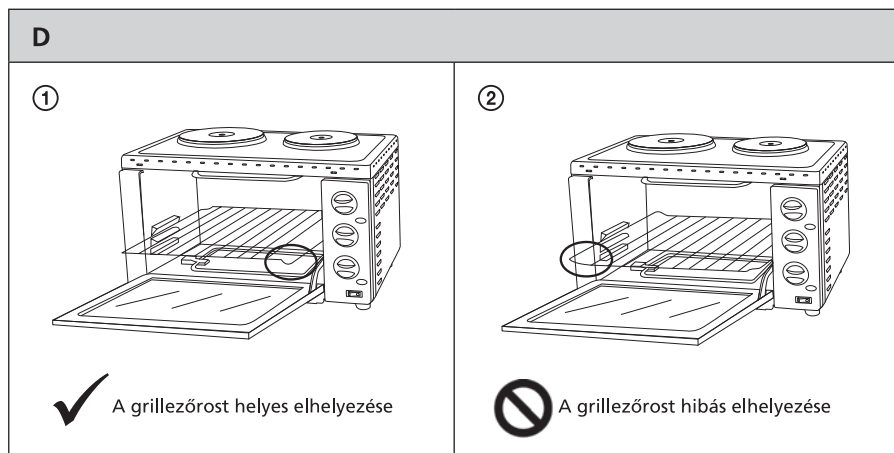

Ha az ételkészítést közvetlenül a B② grillezőroston akarja sütni, tegye alá a B③ lapot vízzel, hogy abba csöpögessen az ételkészítési leve.

Csukja be a sütő ajtaját A④ és főzés közben rendszeresen ellenőrizze az ételkészítési állapotát.



Tipp:

Ahhoz, hogy az élelmiszer ne ragadjon a B② grillezőrostra, kenje be olajjal. Az élelmiszer a B③ laphoz ragadását megakadályozza azzal, hogy kirakja sütőpapírral.

A felmelegedett grillezőrost B② vagy sütőlap B③ sütőből kivételéhez használja a fogantyút B④. Mielőtt a grillezőrostot B② vagy sütőlapot B③ kiveszi a sütőből, vegye ki az ételt, vagy az edényt, amiben az ételt készítette.

A felmelegedett grillezőrostot B② vagy sütőlapot B③ tegye hőálló alátétre.



Megjegyzés:

A fűtőtestek működés közben ki- és bekapcsolnak a beállított hőfok tartásához a sütő belsejében.

B. A felső fűtőtest és a grillezőtű forgásának elindítása

A felső fűtőtest elindításához tekerje a C① gombot 700 W-ra. Ha a C① gomb erre a helyzetre van állítva, a felső fűtőtest működésben lesz és a hőfok nem szabályozható. Ez a beállítás megfelelő az élelmiszerek sütéséhez vagy grillezéséhez.

A sütőt hagyja 5 percig előmelegedni és azután tegye be az élelmiszert a sütőbe. Ha a B② vagy B③ tartozékot akarja használni, kövesse ennek a fejezetnek az A pontjában található utasításokat. Ha a B① grillezőtűt akarja használni és a tű forgását elindítani, kövesse az alábbi utasításokat. A húst tűzze a B① tűre és rögzítse mindkét oldalon villákkal. Győződjön meg, hogy a C⑥ kapcsoló OFF (kikapcs) helyzetben van és nyissa ki a sütő ajtaját A④. A B① tű egyik végét helyezze az egyik rögzítésbe a jobb oldalon a sütő belsejében és a másik végét rögzítse a bal oldalon. Győződjön meg, hogy a B① grillezőtű jól rögzítve van a helyén. Az alsó vízszintes menetekbe tegye a B③ lapot vízzel, hogy oda csöpögjön a hús leve. Csukja be a sütő ajtaját A④ és a B① grillezőtű forgásának elindításához a C⑥ kapcsolót állítsa ON (bekapcs) helyzetbe. A főzés közben rendszeresen ellenőrizze az élelmiszer állapotát.



Figyelmeztetés:

Az élelmiszer maximum tömege, amit a grillezőtűre tehet, 2 kg.

C. A sütő működtetésének befejezése

A sütő kikapcsolásához a C① kapcsolót állítsa 0 helyzetbe. Ha a grillezőtű forgásának kapcsolója C⑥ az ON (bekapcs) helyzetre van állítva, kapcsolja OFF (kikapcs) helyzetbe.

2. A FŐZŐLAPOK KEZELÉSE

A. A főzőlapok teljesítményének beállítása

A C② vagy C③ gombbal állítsa be az A① vagy A② főzőlap kívánt teljesítményét.

FŐZŐLAP	TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁS
Jobb főzőlap A①	300 W, 400 W vagy 700 W
Bal főzőlap A②	400 W, 800 W vagy 1200 W

A főzőlapra tegye az edényt az élelmiszerekkel és a főzés közben rendszeresen ellenőrizze az étel állapotát.

B. A főzőlapok kikapcsolása

Az A① vagy A② főzőlap kikapcsolásához állítsa a C② vagy C③ gombot 0-ra.



Megjegyzés:

A sütő mindkét főzőlappal együtt is üzembehelyezhető egyidejűleg.

A főzőlapokat ne hagyja üresben bekapcsolva. Ellenkező esetben kedvezőtlenül befolyásolhatja az élettartamukat.

- A használat után a tápkábelt húzza ki a konnektorból, és várja meg, míg a sütő teljesen kihűl.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt a berendezést mindig húzza ki az áramhálózathoz és hagyja kihűlni.
- A használt tartozékokat mossa el meleg mosogatószeres vízben. Majd öblítse le tiszta folyó vízzel és jól szárítsa meg.
- Az esetleges szennyeződések és élelmiszer-maradékok eltávolításához a sütő belsejéből használjon tiszta vízbe vagy enyhe mosogatószeres meleg vízbe mártott rongyot. Azokat a részeket, amelyeket mosogatószerrel törölt át, törölje át azután tiszta vízbe mártott ronggyal. Minden részt azután törölgjön szárazra.
- Ha szennyezett a sütő burkolata vagy a kezelőpanel, törölje meg enyhén nedves ronggyal és szárítsa meg.
- Ügyeljen arra, hogy a tisztításnál ne kerüljön víz a sütő szellőzőnyílásaiba.
- A berendezés semelyik részének tisztításához se használjon drótszivacsot, durva tisztítószert vagy oldószert.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültségtartomány	230 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges fogyasztás	3400 W
Térfogat	28 l

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának joga fenntartva.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.