

# Elektrinė krosnelė su kaitlente

Naudotojo vadovas

LT



## SENCOR®

SEO 2028BK

Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuomet, jeigu jau esate išmokę naudoti tokio tipo prietaisus. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Išsaugokite šį vadovą ateičiai.

Garantiniu laikotarpiu išsaugokite originalią pakuotės dėžę, pakavimo medžiagas, pirkimo čekį ir garantijos kortelę. Prireikus gabenti, supakuokite šį prietaisą, naudodami tik originalias pakavimo medžiagas.

LT-1

## TURINYS

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS .....	3
ELEKTRINĖS KROSNELĖS APRAŠYMAS .....	6
PATEIKTŲ PRIEDŲ APRAŠYMAS.....	7
VALDYMO SKYDELIO APRAŠYMAS.....	8
PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTI .....	9
ELEKTRINĖS KROSNELĖS IR KAITLENTĖS NAUDOJIMAS.....	9
VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA.....	11
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS.....	11
NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS .....	12
ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA .....	12

## SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Šį buitinį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai, asmenys su fizine ar psichine negalia, taip pat – tinkamai prižiūrimi arba apie gaminio saugaus naudojimo ypatumus informuoti nepatyrę asmenys, kurie supranta jo keliamą potencialų pavojų. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Vaikams draudžiama valyti ir prižiūrėti šį buitinį prietaisą, nebent jie yra sukakę 8 metų amžiaus ir yra prižiūrimi už jų saugą atsakingo asmens.
- Laikykite šį buitinį prietaisą ir jo maitinimo kabelį vaikams iki 8 metų amžiaus nepasiekiamoje vietoje.



### **Dėmesio:**

Šis prietaisas nėra skirtas valdyti programuojamu įtaisu, išoriniu laikmačiu arba nuotolinio valdymo pulteliu.

**Dėmesio: Karštas paviršius**

Ijungus buitinį prietaisą, pasiekiami paviršiai itin įkaista. Nelieskite karšto paviršiaus. Kitaip galite nusideginti. Krosnelės durelės uždaromos ir atidaromos naudojantis rankena. Kaitinamus puodus ir keptuves arba priedus (kepimo formą, kepintuvo groteles ar kepimo iešmus) imti galima tik mėvint virtuvines pirštines.

# Elektrinė krosnelė su kaitlente

SEO 2028BK



## SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE JAS ATEIČIAI.

- Prieš įjungdami buitinį prietaisą į elektros lizdą, patikrinkite, ar techniniai duomenys buitinio prietaiso vardinės etiketėje atitinka elektros lizdo įtampą.
- Prietaisąjunkite tik į žemintą elektros lizdą.
- Elektros grandinė, į kurią jungiamas buitinis prietaisas, turi turėti jungtuvą, kurio rodiklis atitiktų šio buitinio prietaiso srovės stiprį. Tuo pat metu nenaudokite prijungto jokio kito prietaiso, kuris galėtų perkrauti elektros grandinę ir sužadinti jungtuvą.
- Buitinis prietaisas sukurtas išskirtinai ruošti maistą namų aplinkoje. Nenaudokite jo komercinėje, pramoninėje ar laboratorinėje aplinkoje.
- Nenaudokite buitinio prietaiso lauke.
- Nestatykite buitinio prietaiso ant palangės ar nestabilaus paviršiaus. Buitinį prietaisą būtina statyti ant stabilaus, lygaus ir sauso paviršiaus.
- Kad nepažeistumėte buitinio prietaiso, nemontuokite jo šalia atviros liepsnos ar šilumą skleidžiančių kitų buitinių prietaisų.
- Buitinį prietaisą galima naudoti tik su originaliais gamintojo priedais.
- Neuždenkite ir kitaip neužblokuokite buitinio prietaiso ventilacijos angų. Pasirūpinkite, kad buitinio prietaiso vidun nepatektų skysčio ir neįkristų pašalinių daiktų.
- Veikiant buitiniams prietaisams, virš ir aplink jų turi būti palikta pakankamai erdvės orui cirkuliuoti. Nenaudokite šio buitinio prietaiso šalia lengvai užsiliepsnojančių medžiagų, pvz., užuolaidų, virtuvinių rankšluosčių ir pan.
- Nepalikite veikiančio buitinio prietaiso be priežiūros.




### Dėmesio:


Atidarant dureles, iš krosnelės išsiveržia oro. Dureles reikia atidaryti lėtai.

- Ruošdami maistą krosnelėje arba ant kaitlentės, nenaudokite plastikinių ar popierinių įrankių.
- Krosnelės viduje arba ant kaitlentės nesandėliuokite maisto ar kitų daiktų.
- Pastebėję dūmų, būtinai nedelsdami išjunkite buitinį prietaisą ir atjunkite maitinimo kabelį nuo lizdo. Kad ugnis neišplistų, krosnelės dureles reikia palikti uždarytas.
- Nepanardinkite šio buitinio prietaiso ar jo maitinimo kabelio į vandenį ar kitą skystį.
- Reguliariai valykite buitinį prietaisą pagal instrukcijas, pateikiamas skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“. Kitaip gali susidaryti pavojinga situacija (užsiliepsnoti maistas ir pan.).
- Prieš valydami arba perstatydami buitinį prietaisą, palaukite, kol jis visiškai atvės.
- Pasirūpinkite, kad maitinimo kabelis nekabėtų ant krašto ir nesiliestų su karštu paviršiumi, vandeniu ar drėgmės šaltiniu. Nestatykite ant maitinimo kabelio sunkių daiktų.
- Norėdami atjungti buitinį prietaisą nuo elektros tinklo, netraukite už maitinimo kabelio. Kitaip rizikuojate pažeisti maitinimo kabelį arba lizdą. Buitinis prietaisas atjungiamas nuo elektros tinklo paimant už maitinimo kištuko ir jį ištraukiant.
- Nenaudokite šio buitinio prietaiso, jei jis veikia netinkamai arba yra kaip nors pažeistas. Buitinio prietaiso remonto arba pažeisto maitinimo kabelio keitimo darbus gali atlikti tik įgaliotojo serviso centro darbuotojai, kadangi taip bus išvengta pavojų.


## ELEKTRINĖS KROSNELĖS APRAŠYMAS

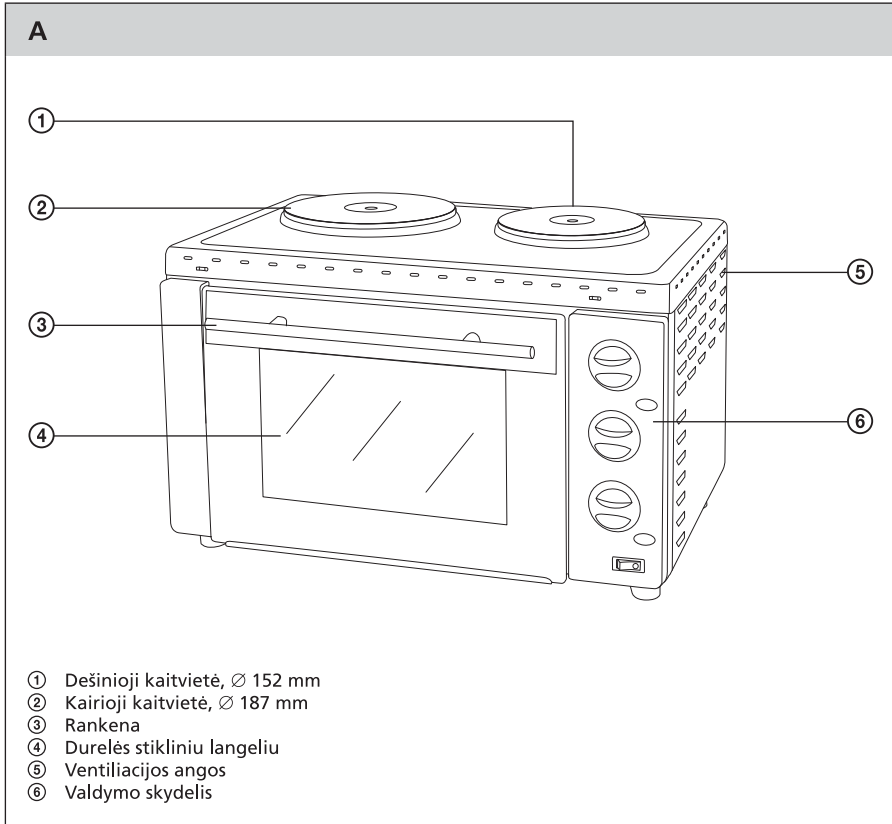

## PATEIKTŲ PRIEDŲ APRAŠYMAS

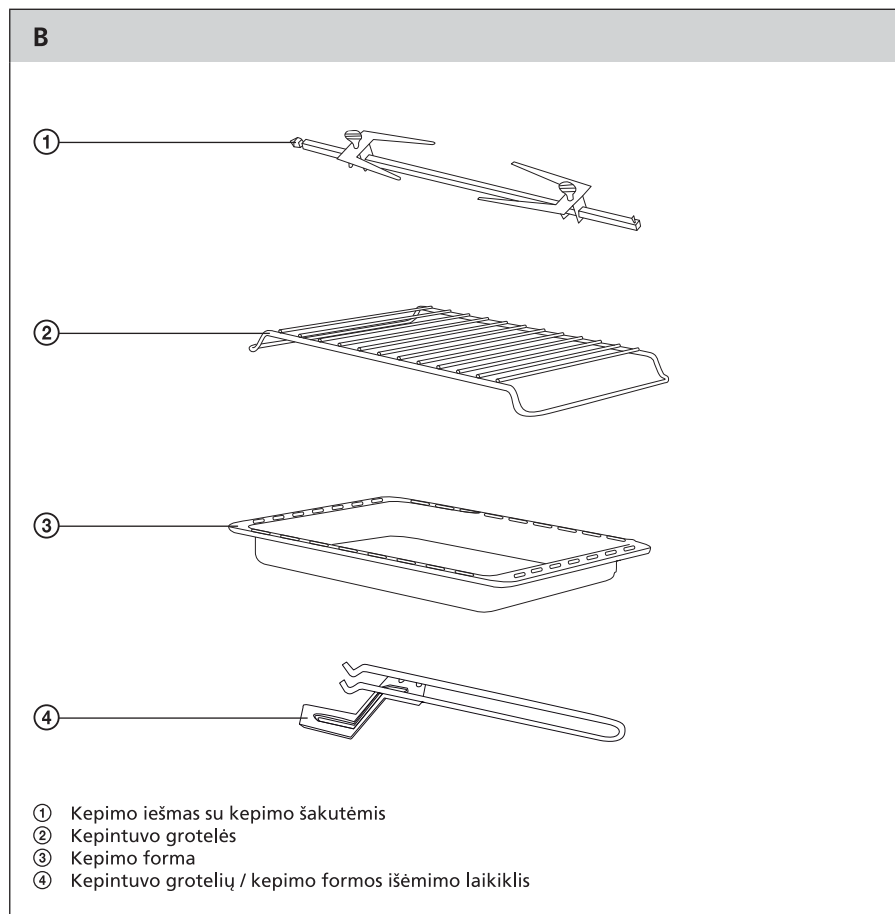

## VALDYMO SKYDELIO APRAŠYMAS

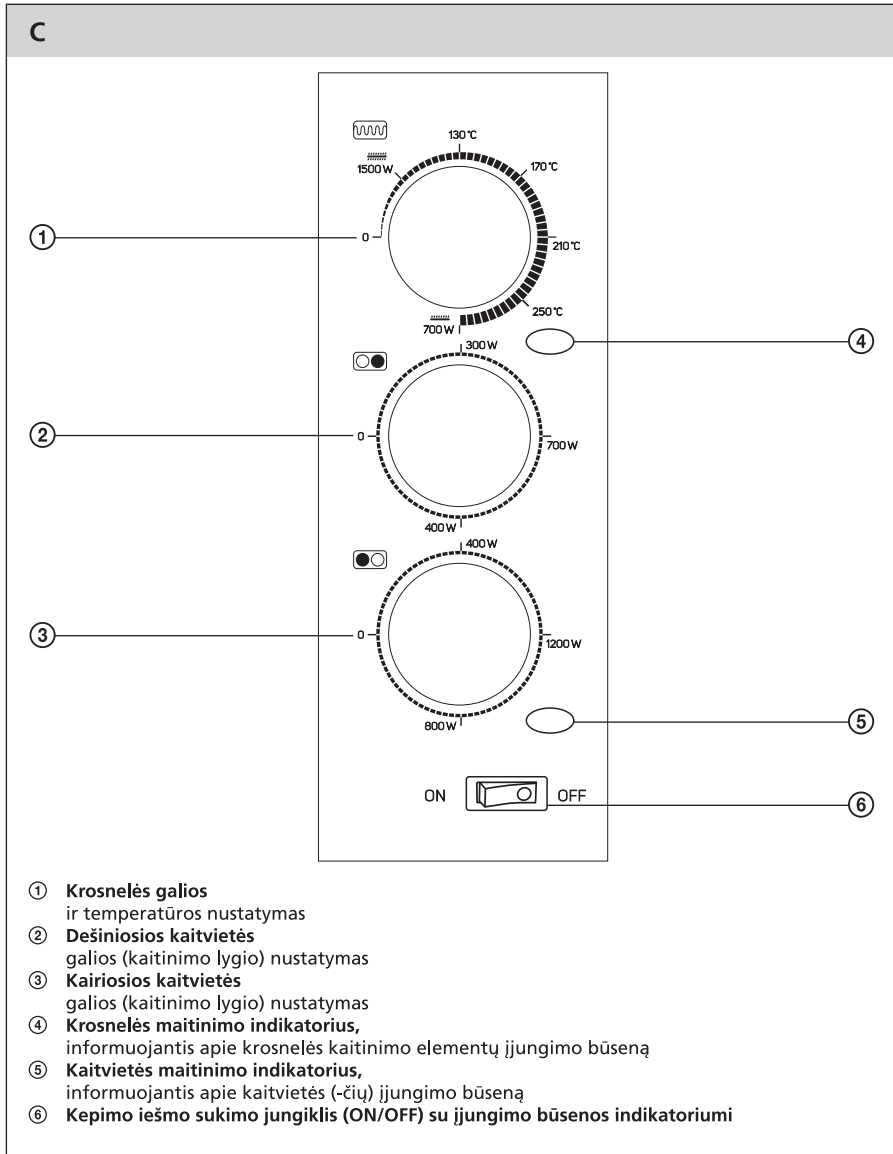



# Elektrinė krosnelė su kaitlente

SEO 2028BK

LT

## PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTI

1. Prieš pradėdami naudoti krosnelę pirmą kartą, išpakuokite ją ir jos priedus.
2. Nuplaukite priedus (krosnelės kepimo formą, kepintuvo grotelės ir kepimo išėsmą) karštu vandeniu ir indų plovikliu. Tada gerai nuskalaukite po tekančio vandens srove ir nusausinkite.
3. Kad pašalintumėte galimus gamybinius kvapus, leiskite tuščiai krosnei paveikti 10 minučių, nustatę 250 °C temperatūrą. Prieš pradėdami naudotis įrenginiu, pasirūpinkite, kad krosnelėje neliktų pakavimo elementų.



### Pastaba:

Įjungus prietaisą pirmą kartą, gali pasirodyti šiek tiek dūmų. Tai – visiškai normalu.

## ELEKTRINĖS KROSNELĖS IR KAITLENTĖS NAUDOJIMAS


- Prijunkite maitinimo kabelį prie elektros lizdo.

### 1. ELEKTRINĖS KROSNELĖS NAUDOJIMAS

#### A. Viršutinio bei apatinio kaitinimo elementų įjungimas ir temperatūros nustatymas

Kad įjungtumėte viršutinį ir apatinį kaitinimo elementus, pasukite rankenėlę C① į 1 500 W padėtį ir parinkite reikiamą temperatūrą intervale nuo 130 iki 250 °C. Ši nuostata tinka maistui gaminti arba šildyti.

Duokite krosnei pakaisti 5 minutes. Įdėkite maistą, kurį ketinate gaminti ar pašildyti, į krosnelės kepimo formą B③, padėkite ant kepintuvo grotelių B② arba įdėkite į tinkamą maisto ruošimo indą ir padėkite jį ant kepintuvo grotelių B②. Atidarykite krosnelės dureles A④. Įdėkite krosnelės kepimo formą B③ arba grotelės B② į horizontalius laikiklius, horizontaliai įrengtus ant šoninių sienelių krosnelės viduje ir įstumkite į krosnelės vidų, link jos galinės sienelės.

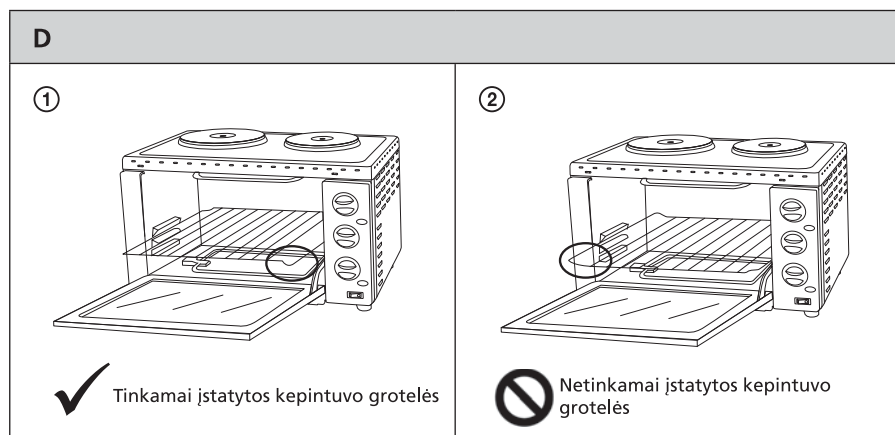

Jei norite ruošti maistą tiesiogiai ant kepintuvo grotelių B②, po jomis pastatykite vandeniu užpildytą krosnelės kepimo formą B③, kad į ją lašėtų maisto sultys.

Uždarykite krosnelės dureles A④ ir ruošdami maistą reguliariai tikrinkite jo būseną.

**Patarimas:**

Patepkite kepintuvo groteles B② plonu aliejaus sluoksniu, kad prie jų neprikibytų maistas. Ruošiamas maistas neprikibs prie krosnelės kepimo formos B③, jei maistą sudėsite ant kepimo popieriaus.

Kai reikės išimti karštas kepintuvo groteles B② arba kepimo formą B③ iš krosnelės, galite pasinaudoti laikikliu B④. Prieš išimdami groteles B② arba kepimo formą B③ iš krosnelės, nuo jų nuimkite maistą bei virtuvės reikmenis, kuriuose ruošėte maistą.

Padėkite groteles B② arba kepimo formą B③ ant aukštai temperatūrai atsparaus pagrindo.

**Pastaba:**

Kaitinimo elementai įsijunginėja ir išsijunginėja, kad palaikytų nustatytą temperatūrą krosnelės viduje.

**B. Krosnelės viršutinio kaitinimo elemento įjungimas ir kepimo ieško sukimas**

Kad įjungtumėte viršutinį kaitinimo elementą, pasukite reguliavimo rankenėlę C① į 700 W padėtį. Kai rankenėlė C① nustatyta šioje padėtyje, įjungiamas viršutinis kaitinimo elementas ir temperatūros reguliuoti neleidžiama. Ši nuostata tinka iš dalies pagamintam maistui ruošti arba kepinti.

Duokite krosnei pakaisti 5 minutes ir įdėkite į ją maistą. Jei norite naudoti priedus B② arba B③, elkites pagal instrukcijas, pateiktas šio skyriaus A punkte. Jei pageidaujate naudotis kepimo iešmu B① ir sukamojo kepimo funkcija, laikykitės toliau pateikiamų instrukcijų. Užmaukite mėsą ant kepimo iešmo B① ir užfiksuokite ją iš abiejų pusių iešmo šakutėmis. Pasirūpinkite, kad jungiklis C⑥ būtų nustatytas į padėtį OFF (išj.) ir tada atidarykite krosnelės dureles A④. Įstatykite vieną kepimo iešmo B① galą į laikiklį dešinėje pusėje, krosnelės viduje, tada įstatykite kitą galą į angą kairėje pusėje. Pasirūpinkite, kad kepimo iešmas B① būtų tiksliai įstatytas į vietą. Įstatykite krosnelės kepimo formą B③ su vandeniu į apatinį lygį, kad į ją lašėtų mėsos sultys. Uždarykite krosnelės dureles A④ ir iešmo B① sukimo funkcijai įjungti paspauskite jungiklį C⑥ į padėtį ON (įj.). Maisto ruošimo metu reguliariai tikrinkite jo būseną.

**Dėmesio:**

Didžiausias ant kepimo iešmo galimo mauti maisto svoris yra 2 kg.

**C. Krosnelės naudojimo ciklo pabaiga**

Kad išjungtumėte krosnelę, pasukite valdymo rankenėlę C① į padėtį „0“. Jei kepimo iešmo sukimo jungiklis C⑥ nustatytas į padėtį ON (įj.), perjunkite jį į padėtį OFF (išj.).

**2. KAITLENTĖS NAUDOJIMAS****A. Kaitlentės kaitinimo lygio nustatymas**

Reguliavimo rankenėle C② arba C③ nustatykite kaitviečių A① arba A② kaitinimo lygį.

KAITVIETĖ	GALIOS NUOSTATA
Dešinioji kaitvietė A①	300 W, 400 W arba 700 W
Kairioji kaitvietė A②	400 W, 800 W arba 1 200 W

Padėkite puodą su maistu ant kaitvietės ir ruošdami maistą reguliariai tikrinkite jo būseną.

# Elektrinė krosnelė su kaitlente

SEO 2028BK



## B. Kaitlentės išjungimas

Kaitvietėms A① arba A② išjungti pasukite reguliavimo rankenėlę C② arba C③ į padėtį „0“.



### Pastaba:

Galima vienu metu naudotis abiem kaitvietėmis ir krosnele.  
Nepalikite kaitviečių įjungtų, kai kepatė. Kitaip gali sutrumpėti jų eksploatacija.

- Panaudoję atjunkite maitinimo kabelį nuo elektros lizdo ir leiskite krosnei atvėsti.

## VALYMAS IR TECHINĖ PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami buitinį prietaisą, atjunkite jį nuo elektros lizdo ir palaukite, kol jis atvės.
- Kruopščiai nuplaukite panaudotus priedus šiltu vandeniu ir indų plovikliu. Tada gerai nuskalaukite po tekančio vandens srove ir visiškai nusausinkite.
- Maisto likučiams ar nuodegoms iš krosnelės vidaus šalinti naudokite vandeniu arba šilto vandens ir neutralaus virtuvinio valiklio tirpalu sudrėkintą virtuvinį rankšluostį. Nušluostykite virtuviniu valikliu valytas dalis vandeniu sudrėkintu rankšluosčiu. Tada visiškai nusausinkite visas dalis.
- Užsiteršus krosnelės išorei arba valdymo skydeliui, nuvalykite juos lengvai sudrėkintu rankšluosčiu ir nusausinkite.
- Pasirūpinkite, kad valant į krosnelės ventilacijos angas nepritekėtų vandens.
- Jokiams šios elektrinės krosnelės dalims valyti negalima naudoti plieninės vatos, braižančių valymo produktų ar tirpiklių.

## TECHINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa.....	230 V
Nominalus dažnis .....	50 Hz
Nominali galios įvestis.....	3 400 W
Talpa.....	28 l

Mes pasiliegame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

## NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

## ELEKTRONIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA



Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

### Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

### Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją.

Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.



Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.