

Plaukų kirpimo mašinėlė

Naudotojo vadovas

L



SENCOR®

SHP 431BL

Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, atidžiai perskaitykite visus nurodymus, pateiktus šiame naudotojo vadove, net ir tuomet, jeigu jau mokate naudoti panašius gaminius. Šį gaminį naudokite tik pagal nurodymus, aprašytus naudotojo vadove. Išsaugokite vadovą ateičiai.

Bent garantiniu laikotarpiu išsaugokite originalią pakuotę, išskaitant vidines pakavimo medžiagas, garantinę kortelę ir pirkimą įrodantį čekį. Prireikus šį gaminį išsiųsti, supakuokite jį į originalią kartoninę dėžę, kad užtikrintumėte maksimalią apsaugą siuntimo arba transportavimo metu (pavyzdžiu, kai persikraustote arba jums reikia išsiųsti šį gaminį remontuoti).

LT-1

Plaukų kirpimo mašinėlė

SHP 431BL

TURINYS

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS.....	3
ĮVADAS.....	4
PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS APRĀSYMAS	4
PRIEDŪ APRAŠYMAS.....	5
PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS NAUDOJIMAS	6
VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	7
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS.....	8
INSTRUKCIJOS IR INFORMACIJA APIE PANAUDOTŲ PAKAVIMO MEDŽIAGŲ UTILIZAVIMĄ	9
SENŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ ĮRENGINIŲ ISMETIMAS	9

Plaukų kirpimo mašinėlė

SHP 431BL



SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ IR PASIDĖKITE JĄ, KAD PRIREIKUS GALÉTUMĖTE PERSKAITYTI.

- Šio gaminio negalima naudoti asmenims (iskaitant vaikus), turintiems fizinių ar psichinių negalių, arba patirties stokojantiems asmenims, nebent jie būtų tinkamai kvalifikuoti arba išmokyti saugiai naudoti šį gaminį, arba juos tinkamai prižiūrėtu kvalifikuotas, už jų saugą atsakingas asmuo.
- Vaikus privalu prižiūrėti, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.
- Niekada nenaudokite priedų, kurie nėra pateiktū su šiuo gaminiu arba nėra jam skirti.
- Jokiais būdais nebandykite taisyti arba modifikuoti gaminio patys: kyla elektros smūgio pavojus! Visus remonto ir reguliavimo darbus patikėkite specializuotai bendrovei / aptarnavimo centriui. Bandant patiemis ardyti šį prietaisą garantiniu laikotarpiu, gali būti anuliuota garantija.
- Niekada nenaudokite šio gaminio, jeigu jūsų rankos arba kojos šlapios.
- Šį gaminį naudokite ir laikykite tik atokiai nuo degių arba lakių medžiagų ir tirpalų.
- Saugokite šį gaminį nuo itin žemos ar aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir pernelyg didelės drėgmės. Nenaudokite labai dulkėtoje aplinkoje.
- Nestatykite šio gaminio prie šildytuvų, atviros liepsnos šaltinių arba šilumos prietaisų ar įrenginių.
- Šis gaminys skirtas naudoti buityje. Nenaudokite pramoninėje aplinkoje arba lauke!
- Jokiui būdu nenaudokite šio gaminio su gyvūnais.
- Naudokite šį gaminį tik pagal numatytają paskirtį.



Ispėjimas:

Laikykite gaminį sausai. Nepurkškite ant jo vandens ar kito skysčio. Nepanardinkite jo į vandenį arba kokį nors kitą skystį.

- Niekada nenaudokite šio gaminio prie vonios, kriauklės arba kitų vandens pripiltų talpyklų.
- Būkite itin atsargūs, jei naudojant gaminį netoli ese yra vaikų. Šį prietaisą visada laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nenaudokite šio gaminio šalia atvirų žaizdų, įpjovimų, saulės nudeginimų ar pūslelių.
- Laikykite šį gaminį saugiu atstumu nuo akių.
- Jei pastebėsite, kad pažeistas maitinimo kabelis, pakeiskite ji profesionaliai aptarnavimo centre. Draudžiama naudoti gaminį su pažeistu maitinimo laidu arba elektros kištuku.
- Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, kilusią dėl netinkamo šio gaminio ir jo priedų naudojimo.

Plaukų kirpimo mašinėlė


SHP 431BL

ĮVADAS

- Ši plaukų plaukų kirpimo mašinėlė tinkta kirpti sausus arba sudrėkintus plaukus bei barzdą. Plaukų kirpimo mašinėlė tiekiama su 4 keičiamais šukų priedais. Kiekvienas priedas nustatytas skirtingam plaukų ilgiui suformuoti.

PLAUKŲ KIRPMO MAŠINĖLĖS APRAŠYMAS

A

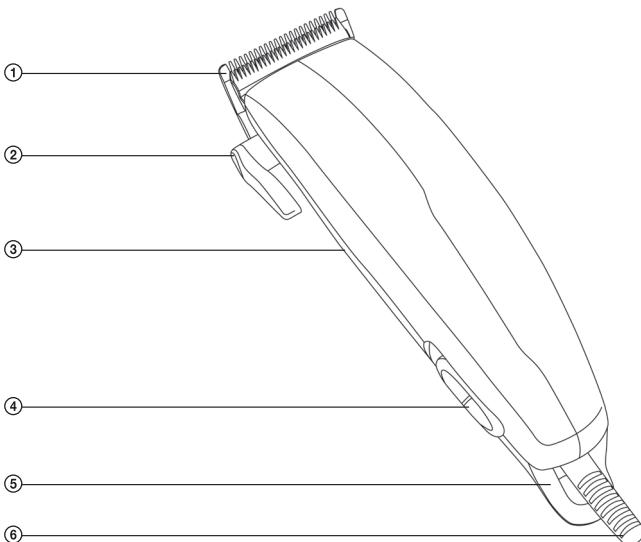

- ① Nerūdijančio plieno plaukų kirpimo mašinėlė
- ② Kirtimo ilgio reguliavimo svirtis
- ③ Plaukų kirpimo mašinėlės korpusas
- ④ JJ/IŠJ. jungiklis
- ⑤ Pakabinimo kilpa
- ⑥ Maitinimo kabelis


Plaukų kirpimo mašinėlė

SHP 431BL

L

PRIEDŪ APRAŠYMAS

B

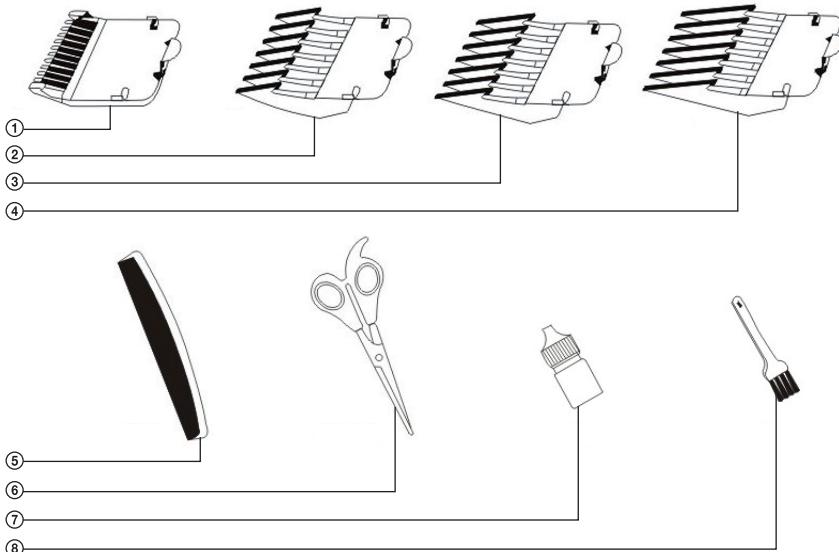

- ① Šukų priedas Nr. 1, kirpimo ilgis – 3 mm
- ② Šukų priedas Nr. 2, kirpimo ilgis – 6 mm
- ③ Šukų priedas Nr. 3, kirpimo ilgis – 9 mm
- ④ Šukų priedas Nr. 4, kirpimo ilgis – 12 mm
- ⑤ Šukos
- ⑥ Žirklės
- ⑦ Alyva
- ⑧ Valymo šepetėlis

Plaukų kirpimo mašinėlė

SHP 431BL

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS NAUDOJIMAS

- Prieš pradēdami naudoti plaukų kirpimo mašinėlę pirmą kartą, išpakuokite ją ir jos priedus.


PASIRUOŠIMAS KIRPIMUI

- Pasodinkite asmenį, kurio plaukus kirpsite, kad jo galva būtų jūsų krūtinės aukštyste. Taip bus patogiau kirpti.
- Uždenkite asmens, kurio plaukus kirpsite, kaklą ir pečius rankšluosčiu, kad kerpmi plaukai nekristų ant jo drabužių.
- Naudokite plaukų kirpimo mašinėlę tik sausiem arba sudrėkintiemis plaukams kirpti. Prieš kirpdami plaukus, kruopščiai juos sušukuokite augimo kryptimi.

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS NAUDOJIMAS SU ŠUKŪ PRIEDU

- Plaukų kirpimo mašinėlés pakuotėje rasite 4 šukų priedus B①–④, kurių kirpimo ilgis yra 3, 6, 9 ir 12 mm. Pasirinkite vieną iš priedų B①–④ ir prijunkite jį prie kirpimo bloko A① pagal toliau pateiktas instrukcijas.
- Sumontuokite priedo šukas C① ant kirpimo bloko ašmenų A① ir jspauskite priedo pagrindą C② link kirpimo bloko apatinės dalies A①. Stumiant priedo pagrindą C② link kirpimo bloko A①, pasigirsta spragtelėjimas. Patikrinkite, ar šukų priedas saugiai pritvirtintas prie kirpimo bloko A①.

C

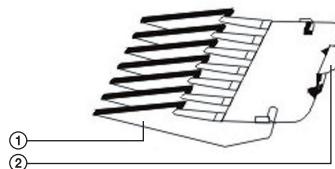

- ① Priedo šukos
② Priedo pagrindas



Pastaba:

Informacijos apie kirpimo ilgi rasite ant kiekvieno priedo.

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS NAUDOJIMAS BE ŠUKŪ PRIEDO

- Svirtimi A② sureguliuokite kirpimo ilgi nenaudodami šukų priedo B①–④.
- Jei pageidaujate, kad kirpimo ilgis būtų kaip įmanoma mažesnis, nykščiu nustumkite svirtį A② aukštyn iki galo. Plaukai bus nukirpti tiesiai virš galvos odos. Ši nuostata tinkta kirpti plaukus ant kaklo ir aplink ausis.
- Nuspauskite svirtį žemyn iki galo, kad nustatytmėte maždaug 3 mm kirpimo ilgi.
- Ikiškite maitinimo kištuką A⑥ į sieninį elektros lizdą. Kad įjungtumėte plaukų kirpimo mašinėlę, perstumkite jungiklį A④ į padėtį ON (jj.).

Plaukų kirpimo mašinėlė

SHP 431BL



Patarimas:

Kerstant plaukus, reikia vesti plaukų kirpimo mašinėlę prieš plaukų augimo kryptį ir sekti galvos kontūrą.

Jei naudojate plaukų kirpimo mašinėlę pirmą kartą, rekomenduojame pirmiausia prijungti priedą B③ arba B④. Jei vėliau nutarsite, kad plaukai per ilgi, gali esite pasirinkti kitą priedą ir nukirpti trumpiau.

Prieš kirdam plaukų liniją ant kaklo ir aplink ausis, nuimkite šukų priedą B①, B②, B③ arba B④ nuo kirpimo bloko A①. Pasukite plaukų kirpimo mašinėlę, kad kirpimo bloko ašmenys būtų nukreipti žemyn ir lėtai kirpkite plaukus nuo viršaus žemyn.



Pastaba:

Kerstant tarp kirpimo bloko ašmenų ir šukų priedo gali susikaupoti plaukų.

Kad pašalintumėte plaukus, susikaupusius prie kirpimo bloko ašmenų A①, kelis kartus paspaudinėkite svirtį A② aukštyn-žemyn.

Kad pašalintumėte šukų priede susikaupusius plaukus, pirmiausia išjunkite plaukų kirpimo mašinėlę, perstumdam jungiklį A④ į padėtį OFF (išj.). Tada nuimkite priedą ir jį išvalykite.

- Baigę kirpti išjunkite plaukų kirpimo mašinėlę, perstumdam jungiklį A④ į padėtį OFF (išj.) ir atjungdami maitinimo kištuką A⑥ nuo elektros tinklo.
- Po kiekvieno naudojimo reikia nuvalyti plaukų kirpimo mašinėlę pagal instrukcijas, pateiktas skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra”.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Prieš valydamis kirpimo bloką, atjunkite jį nuo maitinimo lizdo.
- Ableiskite šukų priedą nuo kirpimo bloko A①, nuspausdami žemyn priedo pagrindą C② ir nuimkite jį nuo kirpimo bloko A①.
- Nuvalykite šukų priedą B①, B②, B③ arba B④ ir kirpimo bloką A① valymo šepeteliu B⑧.
- Nušluostykite plaukų kirpimo mašinėlės korpusą A③ švaria ir sausa šluoste.
- Gaminiu valyti nenaudokite skiediklių, tirpiklių, braižančių valymo, priemonių ir pan.



Dėmesio:

Laikykite plaukų kirpimo mašinėlę sausai. Nepurkškite jos vandeniu ir nenardinkite ją jokį skystį.

KIRPIMO BLOKO TEPIMAS

- Rekomenduojame reguliariai tepti kirpimo bloką A①. Būtinai sutepkite panaudojė kelis kartus.
- Jei prie kirpimo bloko A① prijungtas šukų priedas B①, B②, B③ arba B④, nuimkite jį.
- Užlašinkite 1-2 lašeliais alyvos B⑦ ant kirpimo bloko ašmenų A① ir tolygiai paskirstykite alyvą šluoste. Nusausinkite alyvos perteklių. Prieš vėl naudodamis prietaisą, patikrinkite, ar ašmenys švarūs.



Pastaba:

Suvartoje pateiktą alyvą B⑦, galite naudoti kitą alyvą, kurios sudėtyje nebūtų rūgščių, pvz., skirtą siuvimo mašinoms.

Plaukų kirpimo mašinėlė

SHP 431BL

KIRPIMO BLOKO KEITIMAS

- Jei kirpimo blokas A① susidėvėjo, susisiekite su įgaliotuoju aptarnavimo centru.
- Jei ketinate keisti kirpimo bloką A① patys, naudokite tik originalias atsargines dalis ir laikykiteis toliau pateiktų instrukcijų.
- Kryžminiui atsuktuviu atsukite kirpimo bloko A① varžtus. Nuimkite kirpimo bloko A① apatinę ir viršutinę dalis. Pritvirtinkite naujają viršutinę ir apatinę kirpimo bloko A① dalis prie plaukų kirpimo mašinėlės korpuso A③. Užtikrinkite, kad abi dalys būtu gerai įstatytos. Ašmenys turi būti lygiagretūs. Kai svirtis A② yra viršutinėje padėtyje, viršutinių ašmenų viršutinis kraštas turi būti maždaug 1,2 mm žemiau apatininių ašmenų viršutinio krašto. Varžtais prisukite kirpimo bloką A① prie plaukų kirpimo mašinėlės korpuso A③. Jei matysite, kad viršutinė ir apatinė kirpimo bloko A① dalys tinkamai nesulygiuotos, šiek tiek atlaisvinkite varžtus. Suderinkite ašmenų lygį ir vėl priveržkite varžtus.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa.....	230 V
Nominalus dažnis	50 Hz
Nominalus galios įvadas.....	7 W
Apsaugos nuo elektros smūgio saugos klasė	II
Triukšmo lygis.....	63 dB(A)

Deklaruojamas prietaiso triukšmo emisijos lygis siekia 63 dB(A), o tai atitinka garso galios „A“ lygi (atskaitinė garsos galia: 1 pW).

Techninių terminų žodynėlis

Apsaugos nuo elektros smūgio klasė:

II klasė – apsauga nuo elektros smūgio užtikrinama iрengiant dvigubą arba itin patvarią izoliaciją.

Pasiliekame teisę keisti tekstą ir techninius parametrus.

Plaukų kirpimo mašinėlė

SHP 431BL



INSTRUKCIJOS IR INFORMACIJA APIE PANAUDOTŲ PAKAVIMO MEDŽIAGŲ UTILIZAVIMĄ

Išmeskite pakavimo medžiagas savivaldybės atliekų surinkimo vietoje.

SENŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ ĮRENGINIŲ IŠMETIMAS



Šis ant gaminio, jo priedų arba pakuočės esantis ženklas reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis būtinėmis atliekomis. Norėdami, kad atliekos būtų tinkamai surinktos, perdirbtos ir pakartotinai panaudotos, atiduokite šiuos prietaisus į specialius surinkimo punktus. Alternatyva: kai kuriose Europos Sąjungos ir kitose Europos šalyse įsigijant tokį patį naują prietaisą, senajį galima grąžinti vietiniams mažmenininkui. Tinkamai išmetus šį gaminį, taupomi vertingi gamtos ištekliai ir gamta saugoma nuo žalos, kuri kyla netinkamai išmetant atliekas. Išsamesnės informacijos apie tai, kaip tinkamai išmesti atliekas, teiraukitės vietos valdžios įstaigose arba atliekų surinkimo įmonėje. Pagal nacionalinius reglamentus, netinkamai išmetus šio tipo atliekas, gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo įmonėms

Jeigu norite išmesti panaudotus elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavimų atstovą arba tiekėją.

Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, dėl būtinos informacijos apie tinkamus išmetimo būdus kreipkitės į vietos savivaldybę arba savo pardavėją.



Šis prietaisas atitinka visus pagrindinius jam taikomų ES direktyvų reikalavimus.