



Příručka uživatele

MBP16

Sada pro monitorování kojenců a malých dětí

Funkce popsané v této příručce mohou být změněny bez předchozího oznámení.

Vítejte ...

zdraví vás vaše nová souprava pro monitorování kojenců a malých dětí.

Děkujeme vám za její nákup – ode dneška můžete bez vaší fyzické přítomnosti sledovat chování vašeho dítěte v jiné místnosti.

Po dobu záruky prosím uložte pokladní doklad opatřený datem nákupu – je důležitý pro prokázání platnosti záruky. Pro uplatňování event. záručních plnění není nutná registrace výrobku.

Odpovědi na Vaše event. dotazy související s výrobkem obdržíte:

- po zavolání na tel. číslo +420 323 204 120
- po zaslání e-mailu na adresu servis.praha@fastcr.cz

V této příručce naleznete vyčerpávající informace nutné pro využití všech vlastností a funkcí tohoto výrobku. Před jeho použitím doporučujeme vložit do jednotky rodičů dobíjitelný akumulátorový blok a tento plně nabít – bude tak zajištěna její funkce i po jejím odpojení od elektrické sítě před jejím přenesením na jiné místo. Před instalací sady si prosím přečtete pokyny pro bezpečné zacházení s přístrojem uvedené v této příručce.


Bylo v kartonu všechno?

Karton by měl obsahovat:

- jednotku rodičů
- jednotku pro monitorování dítěte
- dobíjitelný akumulátorový blok NiMH pro napájení jednotky rodičů
- síťový adaptér pro napájení jednotky rodičů
- síťový adaptér pro napájení jednotky pro monitorování dítěte

FAST®

Popis jednotky rodičů

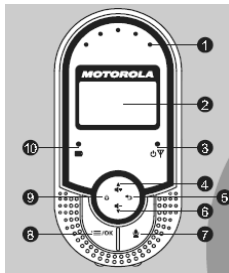

1. LED indikace hladiny hluku v dětském pokoji

Hladina hluku v dětském pokoji je v reálném čase indikována rozsvícením a zhasínáním 3 zelených a 2 červených LED. Pokud je mikrofonem instalovaným v dětském pokoji zaregistrován hluk dojde v závislosti na nastavení citlivosti systému k rozsvícení určitého počtu LED přičemž platí, že čím větší je hluk tím větší je počet rozsvícených LED.

Pokud nesvítí žádná LED znamená to, že úroveň hluku v dětském pokoji nepřekračuje prahovou úroveň hluku nastavenou prostřednictvím jednotky rodičů.

LED jsou rovněž používány pro indikaci nastavení hlasitosti reproduktoru jednotky rodičů – čím větší je počet rozsvícených LED tím větší je nastavená hlasitost.

2. LCD displej

3. Indikátor připojení Link

Indikátor svítí pokud je jednotka rodičů zapnuta a bezdrátově připojena k jednotce pro monitorování dítěte.

Pokud je jednotka rodičů mimo dosah jednotky pro monitorování dítěte indikátor bliká. Vypnutí jednotky rodičů je indikováno zhasnutím tohoto indikátoru.

4. Tlačítko ▲ / Volume +

U přístroje v pohotovostním režimu pro zvýšení hlasitosti.

Po vyvolání nabídky pro pohyb v nabídce nahoru (zobrazení předcházející roviny nabídky).

5. Tlačítko Back

Po vyvolání nabídky pro zrušení provedených nastavení a přepnutí do předcházející roviny nabídky.

6. Tlačítko ▼ / Volume –

U přístroje v pohotovostním režimu pro snížení hlasitosti.

Po vyvolání nabídky pro pohyb v nabídce dolů (zobrazení následující roviny nabídky).

7. Tlačítko Talk

Stlačením u přístroje a přidržením stlačeného tlačítka pro hovor s jednotkou dítěte v pohotovostním režimu nebo po vyvolání nabídky. Ukončení hovoru uvolněním tlačítka.

8. Tlačítko Menu/OK

Stlačením u přístroje v pohotovostním režimu bude na displeji zobrazena hlavní nabídka.

Po vyvolání nabídky pro přístup k podnabídkám, nebo pro potvrzení provedeného výběru / nastavení.

9. Tlačítko Power

U přístroje v pohotovostním režimu nebo po vyvolání nabídky bude stlačením a přidržením stlačeného tlačítka jednotka zapnuta popř. vypnuta.

10. Kontrolní indikátor Charging

V průběhu nabíjení akumulátorového bloku svítí, při vyčerpání kapacity akumulátorového bloku bliká.

Poznámka

Indikátor nesvítí pokud v jednotce není akumulátorový blok (i když je připojen napájecí adaptér).

Displej jednotky rodičů



Ikona Význam



Svíí pokud je navázáno bezdrátové spojení mezi oběma jednotkami a jednotka se nachází v dosahu jednotky pro monitorování dítěte.
Bliká pokud spojení neexistuje nebo pokud se jednotka nachází mimo dosah jednotky pro monitorování dítěte.



Svíí pokud je aktivována noční svítlna.



Svíí v průběhu přehrávání ukolébavky.



Svíí pokud je reproduktor vypnut.



Svíí po aktivaci funkce akustického alarmu, pokud alarm není aktivní ikona nesvíí.



Indikuje vyčerpání kapacity akumulátorového bloku – blok je nutno nabít.



Zbývá 1/3 kapacity akumulátorového bloku



Zbývají 2/3 kapacity akumulátorového bloku.



Akumulátorový blok je zcela nabít.




Opakující se animace v průběhu nabíjení akumulátorového bloku.

FAST®

Struktura nabídky jednotky rodičů

MAIN MENU (hlavní nabídka)	LANGUAGE (jazyk)	SOUND ALERT (akustický alarm)	NIGHTLIGHT (noční svítilna)	RESET (přepnutí na nastavení z výroby)
SUB MENU	ENGLISH DEUTSCH FRANCOIS ITALIÁNO ESPAÑOL PORTUGUES	ON ? (zapnout – pokud je alarm vypnut) OFF ? (vypnout – pokud je alarm zapnut)	ON ? (zapnout - pokud je vypnuta) OFF ? (vypnout – pokud je zapnuta)	CONFIRM ? (potvrdit)

Popis jednotky pro monitorování dítěte

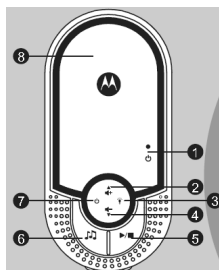

1. Kontrolní svítilna napájení jednotky

Svítilna po zapnutí jednotky, po vypnutí jednotky zhasne.

2. Tlačítko ▲ / Volume +

Tlačítko je používáno pro zvýšení hlasitosti.

3. Tlačítko Nightlight

Stiskněte pro zapnutí / vypnutí noční svítilny.

4. Tlačítko ▼ / Volume –

Tlačítko je používáno pro snížení hlasitosti. Stisknutím a podržením nastavíte jednotku na hodnoty z továrny.

5. Tlačítko Play/Stop

Stlačením zahájení přehrávání ukolébavky. Dalším stlačením bude přehrávání ukončeno.

6. Tlačítko Lullaby

Stiskem výběr požadované ukolébavky - bezprostředně poté bude zahájeno její přehrávání. Opakovaným stiskem při přehrávání ukolébavky vyberte jinou ukolébavku.

7. Tlačítko Power

Stlačením a přidržením stlačeného tlačítka bude jednotka zapnuta popř. vypnuta.

8. Noční svítilna Nightlight

Svítilna po zapnutí svítí, po jejím vypnutí zhasne.

Důležité pokyny pro instalaci výrobku

- Pro použití výrobku je nutné zřízení bezdrátového spojení mezi oběma jednotkami - jeho dosah může být ovlivňován prostředím jejich instalace.
- Velké kovové objekty jako jsou např. chladničky, zrcadla, kovové dveře nebo železobetonové stěny mohou zablokovat bezdrátovou komunikaci mezi oběma jednotkami.
- Síla signálu může být snížena pevnými překážkami v prostoru mezi jednotkami jako např. stěnami, zapnutými resp. aktuálně používanými elektrickými spotřebiči jako jsou např. rozhlasové přijímače, televizory, bezdrátové nebo mobilní telefony, počítače, zářivky nebo výbojky popř. stmívači osvětlení místnosti.
- Při nekvalitním (slabém) signálu zkuste přemístit jednotky na různá místa v místnostech, ve kterých jsou používány.

1. PRO VAŠI BEZPEČNOST



UPOZORNĚNÍ

RIZIKO UDUŠENÍ – zajistěte uložení kabelu síťového adaptéru jednotky pro monitorování dítěte mimo dosah dítěte. V žádném případě neumísťujte jednotku nebo její kabel do postýlky s dítětem.

Kabel zajistěte tak, aby byl mimo dosah dítěte.

Pro napájení jednotek / nabíjení akumulátorového bloku používejte pouze s výrobkem dodávané síťové adaptéry – použitím nevhodného adaptéru riziko poškození jednotky nebo akumulátorového bloku.

Se síťovými adaptéry nepoužívejte prodlužovací kabely.

Sada MBP16 vyhovuje všem relevantním normám a směrnícím souvisejícím s elektromagnetickým polem a pokud je používána podle pokynů uvedených v této příručce je bezpečným zařízením. Před jejím použitím je proto nutné, abyste si příručku přečetli.


- Místo pro instalaci jednotky pro monitorování dítěte zvolte tak, aby bylo zajištěno co nejlepší snímání zvuku.
- Jednotku umístěte na rovnou, pevnou plochu jako např. na nábytek nebo na policičku.
- V případě potřeby upevněte jednotku na stěnu tak, aby její kabel byl mimo dosah dítěte.
- Instalace a kompletace sady musí být prováděna dospělými osobami, v jejich průběhu zajistěte, aby děti neměly přístup k drobným předmětům.
- Tento výrobek není hračka – nedovolte, aby s ním hrály děti.
- Sada v žádném případě nezbavuje dospělé osoby odpovědnosti za dohled nad dětmi, vyplývající ze zákona.
- Tuto příručku uložte pro případ její další potřeby.
- V žádném případě nezakrývejte zapnutou jednotku – riziko jejího přehřátí a poškození.
- Používejte pouze dodávané adaptéry, nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Neinstalujte jednotky na místech, kde by mohly být postříkány nebo polity kapalinou.
- Neinstalujte a nepoužívejte jednotky v blízkosti zdrojů tepla popř. otevřeného ohně.
- Používejte pouze výrobcem přístroje dodávaný akumulátorový blok.
- Nedotýkejte se kontaktů konektorů ostrými předměty.

UPOZORNĚNÍ

- Náhradou akumulátorového bloku blokem nesprávného typu riziko jeho výbuchu.
- Vyčerpané bloky zlikvidujte podle místně platných předpisů.
- Používejte blok s napětím 2,4 V a s kapacitou 400 mAh.

2. ; ZAČÍNÁME ...

2.1 Napájení jednotky pro monitorování dítěte

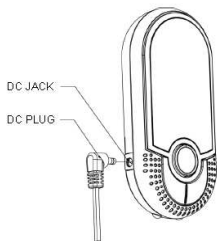

DC Jack = zásuvka napájení jednotky síťovým adaptérem

DC Plug = konektor kabelu síťového adaptéru


1. Vložte konektor kabelu síťového adaptéru do zásuvky DC bloku jednotky pro monitorování dítěte.
2. Připojte síťový adaptér k síťové zásuvce.

POZNÁMKA

Pro napájení jednotky používejte pouze dodávaný síťový adaptér.

2.2 Vložení akumulátorového bloku do jednotky rodičů

Součástí dodávky této jednotky je akumulátorový blok. Před prvním použitím jednotky popř. po vyčerpání kapacity bloku je blok nutno nabít.

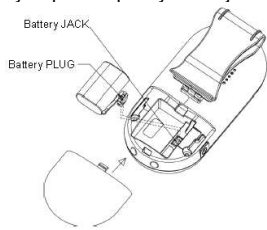

Battery jack = konektor pro připojení bloku

Battery plug = zásuvka na bloku

1. Z jednotky sejměte sponu pro upevnění jednotky k oděvu.
2. Posunutím krytu otevřete prostor pro akumulátorový blok.
3. Upevněte konektor pro připojení bloku k zásuvce na bloku a vložte blok do přístroje.
4. Uzavřete prostor pro akumulátorový blok.
5. Vložte konektor kabelu síťového adaptéru do zásuvky DC


na boku jednotky rodičů.

6. Vložte síťový adaptér do síťové zásuvky.
7. Na jednotce se rozsvítí kontrolní svítilna nabíjení bloku.

Poznámka:

Používejte pouze dodávaný adaptér.

2.3 Spona pro upevnění jednotky rodičů k opasku (oděvu)

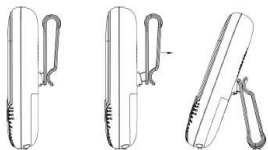



1. Sponou je vybavena pouze jednotka rodičů.
2. Sponu lze využít dvěma způsoby – jednak pro upevnění jednotky k opasku (oděvu), po překlapaní spony podle obrázku lze sponu použít jako stojánek pro postavení jednotky na stůl nebo policičku.


3. POUŽITÍ SADY PRO MONITOROVÁNÍ DÍTĚTE


Před použitím sady si prosím pečlivě přečtete následující pokyny. Věnujte prosím trvalou pozornost tomu, že monitorování dítěte pobývajících v jiné místnosti bez fyzické přítomnosti rodičů je pouze prostředkem pomáhajícím rodičům v plnění jejich z platných zákonů vyplývajících povinností.

3.1 Zapnutí / vypnutí jednotky rodičů

1. Pro zapnutí vypnuté jednotky rodičů stlačte a přidržte stlačeno tlačítko Power , po rozsvícení kontrolní svítliny Link tlačítko uvolněte. Jednotka tak bude zapnuta a začne vyhledávat kanál pro bezdrátové připojení jednotky pro monitorování dítěte.
2. Pro vypnutí zapnuté jednotky rodičů stlačte a přidržte stlačeno tlačítko Power , po zhasnutí kontrolní svítliny Link tlačítko uvolněte. Jednotka tak bude vypnuta.

3.2 Zapnutí / vypnutí jednotky pro monitorování dítěte

Pro zapnutí vypnuté jednotky pro monitorování dítěte stlačte a přidržte tlačítko Power , po rozsvícení kontrolní svítliny napájení jednotky tlačítko uvolněte. Jednotka tak bude zapnuta.





Pro vypnutí zapnuté jednotky pro monitorování dítěte stlačte a přidržte tlačítko Power  a vyčkejte na zhasnutí kontrolní svítliny napájení jednotky – jednotka tak bude vypnuta.

Poznámka:

Pokud umístíte jednotku pro monitorování dítěte a jednotku rodičů příliš blízko k sobě, uslyšíte pískavý tón. To je normální. Jednotky jsou navrženy tak, aby byly umístěny vzdáleně od sebe, např. v rozdílných místnostech

3.3 Nastavení hlasitosti reproduktoru

U jednotky rodičů můžete podle potřeby nastavit tlačítky Volume + nebo - požadovanou z celkem 6 úrovní hlasitosti (včetně vypnuté hlasitosti), u jednotky pro monitorování dítěte je k dispozici 5 úrovní hlasitosti.

1. Stlačte tlačítko Volume  nebo . Bude zobrazena aktuálně nastavená hlasitost.
2. Tlačítka Volume  nebo  nastavte požadovanou hlasitost na jednotce rodičů nebo stejným způsobem na jednotce pro monitorování dítěte. V případě vypnutí reproduktoru na jednotce rodičů bude na displeji zobrazeno VOLUME OFF.

Změna hlasitosti na jednotce pro monitorování dítěte bude mít vliv na hlasitost při zpětném hovoru k dítěti a při přehrávání ukolébavky.

3.4 Použití tlačítka Talk Back


Tlačítko využijte např. pro uklidnění dítěte.

Po dobu hovoru k dítěti neuslyšíte vaše dítě dokud neuvolníte tlačítko.

1. Stlačte a podržte tlačítko Talk a hovořte, na displeji bude zobrazena ikona funkce.
2. Pro ukončení hovoru tlačítko uvolněte.

3.4.1 Nastavení hlasitosti pro funkci tlačítka Talk

Dispozici je 5 úrovní hlasitosti, pro nastavení hlasitosti použijte v průběhu hovoru tlačítko Volume



Poznámka

Pokud je přehrávána ukolébavka bude po dobu stlačení tlačítka Talk její přehrávání přerušeno.



3.5 Monitorování teploty


Jednotkou pro monitorování dítěte je trvale monitorována teplota v místnosti, ve které je jednotka instalována. Po zvýšení teploty nad 39 °C bude na displeji jednotky rodičů zobrazeno hlášení **HI TEMP**, po snížení teploty pod 14 °C hlášení **LOW TEMP**.

Aktuální teplota je zobrazována na displeji rodičovské jednotky v pohotovostním režimu.

3.6 Ukolébavka

Pro uklidnění dítěte a jeho rychlejší usnutí je k dispozici 5 ukolébavek.

1. Stiskem tlačítka  na jednotce pro monitorování dítěte vybrat požadovanou ukolébavku a spustíte přehrávání
2. Při přehrávání opakovaným stiskem tlačítka  můžete přepínat mezi různými ukolébavkami.

Pro zahájení přehrávání vybrané ukolébavky můžete rovněž použít tlačítko  - dalším stlačením tlačítka bude přehrávání ukolébavky zastaveno.

4. NASTAVENÍ JEDNOTKY RODIČŮ

4.1 Výběr jazyka

1. Stlačte tlačítko  - na displeji bude zobrazena hlavní nabídka.

2. Stlačte tlačítko  a potom tlačítka  nebo  vyberte požadovaný jazyk.
3. Výběr potvrďte tlačítkem .

4.2 Akustický alarm

Pokud bude aktivní podnabídka Sound Alert (akustický alarm) bude jednotka pro monitorování dítěte trvale monitorovat místnost s dítětem a pokud dojde k výskytu hluku v monitorované místnosti bude po překročení určité prahové citlivosti reprodukován jednotkou rodičů a to i když bude reproduktor jednotky vypnut.

1. Stlačte tlačítko **≡/OK** - na displeji bude zobrazena hlavní nabídka.
2. Stlačte tlačítko **≡/OK** a potom tlačítka **▲+** nebo **▼-** vyberte údaj **SOUND ALERT**.
3. Stlačením tlačítka **≡/OK** alarm zapnete nebo vypnete.
4. Výběr potvrďte tlačítkem **≡/OK**.

4.3 Použití noční svítilny

1. Stlačte tlačítko **≡/OK** - na displeji bude zobrazena hlavní nabídka.
2. Tlačítka **▲+** nebo **▼-** vyberte údaj **NIGHTLIGHT**.
3. Stlačením tlačítka **≡/OK** svítilnu zapnete nebo vypnete.
4. Potvrďte tlačítkem **≡/OK**.

4.4. Přepnutí všech nastavení přístroje na jejich výchozí hodnoty z výroby

1. Stlačte tlačítko **≡/OK** - na displeji bude zobrazena hlavní nabídka.
2. Tlačítka **▲+** nebo **▼-** vyberte údaj **RESET**.
3. Stlačte tlačítko **≡/OK**, na displeji bude zobrazen dotaz **CONFIRM?** (potvrdit?).
4. Potvrďte tlačítkem **≡/OK** - všechna nastavení přístroje provedená po jeho nákupu budou přepnuta na jejich výchozí hodnoty z výroby.

5. SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

6. UDRŽOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ VÝROBKU

Pro čištění MBP16 použijte vlhký hadřík nebo antistatickou utěrku. V žádném případě nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Zacházení s přístrojem

- Pro čištění výrobku nepoužívejte ředidla nebo rozpouštědla – mohou zapříčinit neodstranitelné poškození výrobku, která nejsou kryta zárukami na přístroj.
- Chraňte přístroje před vlhkem, prachem, extrémními teplotami a přímým sluncem.
- V průběhu výroby bylo věnováno veškeré úsilí jeho vysoké spolehlivosti a dodržení platných norem a předpisů. V případě výskytu závady neopravujte výrobek sami – pokud bude výrobek vyžadovat opravu kontaktujte autorizovaný servis.

7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Na jednotce rodičů se nerozsvěcuje kontrolní svítlna Link

- Překontrolujte zapnutí jednotky.
- Překontrolujte správné vložení akumulátorového bloku do jednotky a zda není vyčerpána jeho kapacita.
- Nabijte akumulátorový blok.

Na jednotce rodičů bliká kontrolní svítlna Link

- Příliš velká vzdálenost mezi jednotkami – zkraťte ji. Vzdálenost mezi jednotkami však nesmí být menší než 1,5 metru.
- Není zapnuta jednotka pro monitorování dítěte – zapněte ji.

Na jednotce rodičů bliká ikona vybití akumulátorového bloku

- Je vyčerpána kapacita bloku – pro další používání přístroje je blok nutno nabít.

Jednotka rodičů pípá

- Došlo ke ztrátě bezdrátového spojení mezi jednotkami. Pro jeho obnovení zkraťte vzdálenost mezi jednotkami – nesmí však být kratší než 1,5 metru
- Není zapnuta jednotka pro monitorování dítěte – zapněte ji.
- Je vyčerpána kapacita akumulátorového bloku – nabijte jej.

Jednotkou rodičů není reprodukován hluk z dětského pokoje nebo pláč dítěte

- Na jednotce rodičů je nastavena příliš malá hlasitost – viz pokyny pro její nastavení v odstavci 3.3.
- Došlo ke ztrátě bezdrátového spojení mezi jednotkami. Pro jeho obnovení zkraťte vzdálenost mezi jednotkami – nesmí však být kratší než 1,5 metru

Jednotkou rodičů je vyzařován vysoký šum

- Příliš krátká vzdálenost mezi jednotkami - zajistěte, aby nebyla kratší než 1,5 metru.
- U jednotky rodičů je nastavena příliš velká hlasitost – stáhněte ji.

Dochází k příliš rychlému vyčerpání kapacity akumulátorového bloku

- U jednotky rodičů je nastavena příliš velká hlasitost a dochází tak ke zvýšení spotřeby elektřiny jednotkou. Stáhněte hlasitost jednotky – viz pokyny v odstavci 3.3.

Tlačítko Talk je nefunkční

- Překontrolujte nastavení hlasitosti – viz pokyny v odstavci 3.3.

8. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Pokud váš přístroj nepracuje tak, jak je od něj očekáváno:

- Přečtěte si odpovídající kapitolu tohoto návodu.
- Navštivte naši webovou stránku www.motorola.com.
- Telefonicky popř. e-mailem kontaktujte naši službu zákazníkům +420 323 204 120, e-mail servis.praha@fastcr.cz

V případě požadavku na výměnu akumulátorového bloku jednotky rodičů kontaktuje prosím naše oddělení služeb zákazníkům.

Omezená záruka poskytovaná na výrobky a na jejich příslušenství (dále jen „záruka“)

Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu značkového výrobku firmy Motorola, vyráběného podle poskytnuté licence firmou Binatone Electronics International LTD (dále jen „BINATONE“).

Co je kryto touto zárukou?

Kromě dále uvedených výjimek BINATONE zaručuje, že značkové výrobky Motorola nebo jejich certifikované příslušenství prodávané pro použití s výrobky je vyráběno a dodáváno bez výskytu vad na materiálu a na práci při jejich normálním používání po dále uvedené dobu. Tato záruka platí výlučně pro nakupujícího a je nepřenosná.

Komu je záruka poskytována?

Záruka je poskytována pouze osobě, která výrobek zakoupila jako první a není přenositelná.

Jaká záruční plnění jsou BINATONE poskytována?

BINATONE nebo jím autorizovaný distributor se mohou v komerčně vyhovujícím termínu rozhodnout o výměně nebo opravě záručním podmínkám nevyhovujícího výrobku. Jako náhrada mohou být použity nové, již použitý popř. repasovaný výrobek nebo jeho příslušenství.

Jaká omezení jsou uplatňována při poskytování záručních plnění?

Všechna poskytnutá záruční plnění včetně plnění poskytnutých jako náhrady za záruku prodejnosti a vhodnosti výrobku pro určitý účel jsou limitována časovým omezením platnosti záruky a všechny opravy popř. výměny výrobků nebo jejich příslušenství provedené do ukončení platnosti záruky jsou považovány za záruční plnění v prospěch zákazníka.

Motorola popř. BINATONE v žádném případě neodpovídají za škody vniklé v důsledku nevhodně stanovené prodejní ceny výrobku nebo jeho příslušenství, za nepřímé a následné škody všeho druhu, za ztrátu nebo úbytek příjmů, za ztrátu informací nebo za finanční ztráty vzniklé v důsledku nepoužitelnosti výrobku nebo jeho příslušenství pro požadovaný účel.

Některé jurisdikce nepovolují popř. nevylučují omezení vedlejší nebo následné škody popř. omezení délky aplikovatelné záruky v důsledku čehož na vás nebudou aplikována výše uvedená omezení a výjimky. Tato záruka vám poskytuje specifická zákonná práva. Máte rovněž i jiná práva, která jsou však u různých jurisdikcí odlišná.

Výrobek krytý zárukou	Délka pokrytí zárukou
Spotřební výrobky	2 (dva) roky od data prodeje prvním kupujícímu
Spotřební příslušenství	90 (devadesát) dní od data prodeje prvním kupujícímu
Spotřební výrobky nebo příslušenství, které byly opravovány nebo vyměněny	délka původní záruky nebo 90 (devadesát) dní od data předání spotřebiteli – podle toho, která lhůta je delší

Výjimky

Normální opotřebení

Periodická údržba, opravy a výměny dílů v důsledku normálního opotřebení jsou vyloučeny ze záruky.

Dobíjitelné akumulátory

Záruka se vztahuje pouze na dobíjitelné akumulátory, jejichž kapacita je po jejich úplném nabití nižší než 80% jejich jmenovité kapacity a u kterých se projevuje netěsnost

Poškození / nesprávné zacházení

Závady a poškození zapříčiněné:

- nesprávnou obsluhou nebo používáním, skladováním, zacházením, nehodami atd. – praskliny, škrábance apod. – výsledky nesprávného zacházení;
- postříkáním, políáním nebo pádem do vody nebo jiných kapalin, zmoknutím, extrémní vlhkosti, kontaktům s pískem, prachem a nečistotami, vystavení extrémním teplotám atd.

- použitím výrobků a / nebo jejich příslušenství pro komerční účely nebo jejich vystavení abnormálnímu použití
- popř. jinými okolnostmi a událostmi, které nejsou zapříčiněny Motorola nebo BINATONE jsou v y l o u č e n y z e záruky.

Použití výrobků a příslušenství, které nejsou značkovými výrobky/příslušenstvím Motorola
 Poruchy a závady vzniklé použitím výrobků, příslušenství a periférií, která nejsou značkovými nebo certifikovanými výrobky Motorola jsou vyloučeny ze záručního krytí.

Neautorizovaný servis a modifikace

Poruchy a škody vzniklé v důsledku neautorizovaného servisu, testování, seřizování, instalací, údržby, změnami apod. vzniklé zásahy jiných než Motorola nebo Binatone nebo jimi autorizovanými servisů jsou vyloučeny ze záručních plnění.

Výrobky se změnami

Výrobky a příslušenství, u kterých byla:

- odstraněna nebo změněna výrobní čísla nebo štítky s těmito čísly;
- změněny plomby nebo pečeti popř. pokud tyto vykazují stopy manipulace;
- jsou používány díly, které nejsou výrobky Motorola jsou vyloučeny ze záručních plnění.

Komunikační služby

Škody, poruchy a závady výrobků a příslušenství Motorola, ke kterým došlo v důsledku působení komunikačních signálů, které lze objednat jsou vyloučeny ze záručních plnění.

Jak kontaktovat záruční servis nebo získat jiné informace

Pro získání potřebných informací o našich výrobcích a / nebo jejich příslušenství kontaktujte :

- telefon +420 323 204 120 nebo +420 531 010 295
- e-mail: servis.praha@fastcr.cz ; servis.brno@fastcr.cz

Na těchto místech rovněž obdržíte pokyny pro odeslání výrobků a jejich příslušenství na vaše náklady a riziko do autorizovaného střediska oprav BINATONE.

Pro poskytnutí servisních služeb musí zásilka obsahovat:

- výrobek nebo příslušenství;
- fakturu s následujícími údaji: datum a místo prodeje, název (jméno) prodávajícího;
- záruční list obsahující výrobní číslo výrobku (pokud existuje);
- písemný popis problému
- a to nejdůležitější – vaše jméno, telefonní číslo a vaši adresu.

Výše uvedené údaje a podmínky zakládají úplnou smlouvu o zárukách a záručních plněních mezi vámi jako zákazníkem a BINATONE jako dodavatelem v souvislosti s vám prodanými výrobky a / nebo příslušenstvím, nahrazující všechny dosud provedené dohody, prezentace a to včetně prezentací v publikacích, prezentačních tiskovinách nebo „živých“ prezentací prováděných k tomuto sjednanými agenty nebo zaměstnanci popř. vedením BINATONE, která byla provedena v souvislosti s uvedeným prodejem.

9. TECHNICKÉ ÚDAJE

Používané kmitočtové pásmo	1 881,792 – 1 897,344 MHz
Počet kanálů	10
Pracovní teplota	+5 - +45 °C
Napájecí napětí jednotky pro monitorování dítěte	6,0 V = 450 mA (výstup síťového adaptéru jednotky)
Napájecí napětí jednotky rodičů	dobíjitelný akumulátorový blok NiMH: 2,4 V / 400 mAh 6,0 V = 450 mA (výstup síťového adaptéru jednotky)

BINATONE TELECOM PLC

1 Apsley Way London
NW2 7HF, United Kingdom
Tel.: +44 (0) 20 8955 2700 Fax.: +44 (0) 8344 8877
e-mail: binatoneuk@binatone telecom.co.uk

Prohlášení o shodě

My, výrobci / dovozci:
ONE TELECOM PLC
1 Apsley Way London

NW2 7HF, United Kingdom



prohlašujeme na naši odpovědnost, že následující výrobek:

typ výrobku: digitální zařízení pro monitorování dětí (dětská chůvička)
model: MBP16
země původu: Čína
značka: Motorola

vyhovuje všem základním požadavkům ochrany směrnicí 1999/5/EC pojednávající o záležitostech souvisejících se rozhlasovým spektrem, směrnicí 2004/108/EC pojednávající o elektromagnetické slučitelnosti a směrnicí 2006/95/EC pojednávající o elektrické bezpečnosti. Posouzení vhodnosti výrobku pro požadované použití s požadavky podle článku 3 R a TTE jsou založeny na článku III, dodatku ke směrnicí 1999/5/EC a na požadavcích následujících norem:

Rozhlasové spektrum	EN 301406 V2.1.1 (2009 – 07)
Elektromagnetická slučitelnost	EN 301489 – 6 V1.3.1 (2008 – 8) EN 301489 – 1 V1.8.1 (2008 – 4)
Elektrická bezpečnost	EN 609 50 – 1 + A11:2009 a A1 – 2010



Výrobek je označen symbolem

výrobce / dovozce
(podpis odpovědné osoby)

p. Paul Tsui
ředitel výroby

Londýn, 10. dubna 2011
místo a datum

Vyrobeno, distribuováno nebo prodáváno firmou Binatone Electronics International Ltd, oficiálně licencované pro tento výrobek. Motorola a její logo jsou obchodními známkami popř. zapsanými obchodními známkami Motorola Trademark Holdings, LLC a jsou používány na základě poskytnuté licence. Všechny ostatní v tomto dokumentu použité obchodní známky a loga jsou majetkem jejich vlastníků.

© 2011 Motorola Mobility, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Verze 5.0

