

Plaukų tiesinimo žnyplės

Naudojimo instrukcija



SENCOR®

SHI 110BK

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, jidėmias perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuomet, jeigu jau esate išmokę naudoti tokio tipo prietaisus. Šį buitinį prietaisą naudokite tik pagal nurodymus, aprašytus šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje, lengvai pasiekiamoje vietoje, kad juo galima būtų pasinaudoti ir vėliau.

Garantiniu laikotarpiu išsaugokite originalią pakuotės dėžę, pakavimo medžiagas, pirkimo čekį ir garantijos kortelę. Prieikus gabenti, supakuokite šį buitinį prietaisą, naudodami tik originalias pakavimo medžiagas.

LT-1

Plaukų tiesinimo žnyplės

SHI 110BK

TURINYS

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS	3
APIBŪDINIMAS	7
ĮVADAS	8
KAS YRA TURMALINAS?	8
KODĖL NEIGAMI JONAI TOKIE SVARBŪS?	8
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS	8
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA	9
TECHNIINIAI DUOMENYS	9
NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS	10
ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA	10

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Ši prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus.
- Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
- Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs asmuo.
- Lei maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti turi įgaliotojo techninės priežiūros centro meistras, kad būtų išvengta pavojingos situacijos. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas.



Įspėjimas!

Nenaudokite šio prietaiso šalia vandens.



Įspėjimas!

Šio prietaiso nenaudokite šalia vonių, dušų, kriauklių arba kitų talpų su vandeniu.



- Jei prietaisu naudojatės vonios kambaryje, juo pasinaudojė, atjunkite jį nuo elektros lizdo, ištraukdami kištuką iš lizdo, nes šalia esantis vanduo kelia pavojų net tada, kai prietaisas yra išjungtas.
- Siekiant užtikrinti papildomą saugumą, vonios kambario elektros grandinėje rekomenduojama įrengti maks. 30 mA nutekėjimo srovės saugiklį (RCD). Pasitarkite su elektriku.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakavimo dėžę, pakavimo medžiagas, pirkimo čekį ir garantijos kortelę garantijos galiojimo laikotarpiu. Prireikus gabenti, supakuokite šį gaminį, naudodami tik originalias pakavimo medžiagas.
- Priešjungdami šį gaminį į elektros lizdą, įsitikinktie, kad ant šio gaminio esančioje etiketėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namų sieninio lizdo įtampą.
- Niekada nenaudokite priedų, kurie nėra pateikti su šiuo gaminiu arba nėra skirti šiam gaminui.
- Saugokite maitinimo laidą nuo įkaitusių vietų arba aštrių daiktų. Nedékite ant kabelio jokių sunkių daiktų; nutieskite kabelį kaip, kad ant jo negalima būtų atsistoti arba už jo užkliūti. Įsitikinkite, kad maitinimo laidas neliečia jokio įkaitusio paviršiaus.



- Neišjunkite gaminio kištuko iš sieninio lizdo, traukdami už kabelio.
- Jokiais būdais nebandykite taisyti arba reguliuoti gaminio patys – kyla elektros smūgio pavojus!
- Visus remonto ir reguliavim odarbus patikėkite specializuotai bendrovei/techninio aptarnavimo centrui. Bandant patiemis taisyti arba reguliuoti šį gaminį garantiniu laikotarpiu, garantija gali nebegaliouti.
- Niekada nenaudokite šio gaminio, jeigu jūsų rankos arba kojos šlapios.
- Šį gaminį naudokite ir laikykite tik atokiai nuo degių arba lakių medžiagų ir tirpalų.
- Šis gaminys skirtas naudoti tik patalpoje; nenaudokite jo lauke.
- Naudokite šį gaminį tik pagal numatytają paskirtį.
- Nepurkškite ant šio gaminio vandens arba kokio nors kito skysčio. Nepilkite ant šio gaminio vandens arba kokio nors kito skysčio. Nepanardinkite šio gaminio į vandenį arba kokį nors kitą skystį.
- Įsitikinkite, kad šis gaminys nesiliestų prie vandens. Niekada nenaudokite šio gaminio prie vonios, kriauklės arba kitų vandens pripiltų talpyklų.

- Jeigu nenaudojate šio gaminio arba žinote, kad artimiausiu metu jo nenaudosite, išjunkite jį ir ištraukite jo elektros kištuką iš sieninio lizdo. Tą patį atlikite prieš valydami šį gaminį.
- Niekada nepalikite įjungto gaminio be priežiūros.
- Prieš padėdami gaminį į vietą, palaukite, kol jis visiškai atvės.
- Jeigu gaminys veikia arba dar ne visiškai atvėso, nedėkite jo ant minkštų paviršių (pvz., kilimų, patalynės, rankšluosčių ir pan.) ir niekada neuždenkite jo.
- Nenaudokite šio gaminio ten, kur kyla pernelyg daug dulkių.
- Būkite itin atsargūs, jei naudojant gaminį netoli ese yra vaikų. Laikykite šį gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Stenkiteis, kad gaminys neliestų odos.
- Niekada nenaudokite šių žnyplių sintetiniam kailiui arba gyvūnų kailiui tiesinti.
- Po kiekvieno panaudojimo, nuo lyginimo plokštelių kruopščiai nuvalykite dulkes, riebalus ir plaukų priežiūros priemones (pvz., plaukų želę, putas, laką ir pan.) – jos mažina gaminio veikmingumą ir sutrumpina plokštelių tarnavimo laiką.


Plaukų tiesinimo žnyplės

SHI 110BK



APIBŪDINIMAS

A

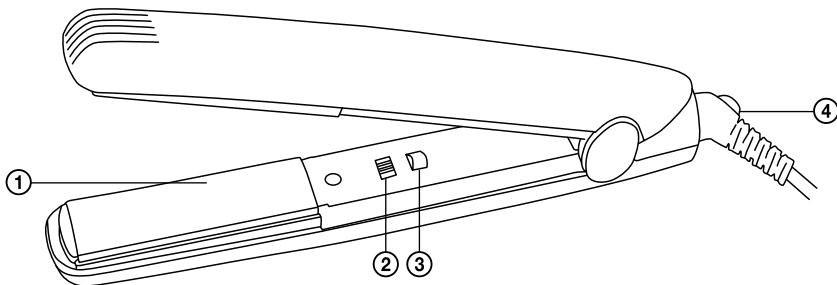

- ① Plaukų tiesinimo plokštės
- ② Ijungimo/ išjungimo jungiklis ON/OFF
- ③ Veikimo indikatorius
- ④ 360° sukiojamas maitinimo laidas su pakabinimo kilpute

Plaukų tiesinimo žnyplės

SHI 110BK

ĮVADAS

Plaukų tiesinimo žnyplių plokštélės yra pagamintos iš specialios keramikos ir turmalino kombinacijos. Turmalino plokštélės skleidžia infraraudonuosius spindulius per plaukus ir sukelia greitą kaitinimą bei jonizaciją. Šitaip plaukų tiesinimas yra sveikesnis.

KAS YRA TURMALINAS?

Turmalinas yra retas mineralas, pasižymintis unikaliomis jonizacijos ir infraraudonųjų spinduliuų savybėmis. Turmalinas kartu su keramika yra padengti ant prietaiso plokštelių itin smulkių miltelių pavidalu. Šiluminis apdorojimas sukuria kietą paviršių. Turmalinas spinduliuoja neigiamus jonus ir infraraudonąją šilumą natūraliai. Pakaitinus prietaisa plokštélės sukuria elektrinį neigiamų jonių lauką. Visa paslaptis slypi tame, kad turmalinas yra tolygiai paskleistas ant keramikinių plaukų tiesinimo plokštelių paviršiaus. Kai plokštélės įkaista didelė dalis neigiamų jonių ir infraraudonoji šiluma natūraliai pasklinda ant keramikinių plokštelių.

Kodėl neigiami jonai tokie svarbūs?

Neigiami jonai greta paviršiaus suteikia plaukams švelnią ir lygią išvaizdą ir išlaiko natūralią plaukų drėgmę. Jie saugo spalvą ir plaukų spindesį tuo pačiu metu apsaugodami juos nuo drėgmės. Neigiami jonai taip pat pašalinia nuo plaukų paviršiaus statinę elektrą, taigi plaukai išlieka stabilūs, šilkiniai ir be garbanų ar bangelių ilgą laiką.

Kodėl infraraudonoji šiluma tokia svarbi?

Infraraudonoji šiluma prasiskverbia į plaukus ir tolygiai juos kaitina. Tai yra skirtinga šilumos rūšis, kuri šildo aplink esantį orą. Infraraudonieji spinduliai prasiskverbia giliai į plaukus, o ne į aplink esantį orą, ir padaro plaukus elastingesnius, minkštesnius ir švelnesnius. Ant pluko paviršiaus sukoncentruojama mažiau karščio, o tai sumažina pakenkimo plaukams lygi. Tuo pačiu metu išlaikoma plaukų drėgmė.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Sujungimas ir nustatymai

- 1) Įjunkite žnyplės į elektros lizdą.
- 2) Įjunkite žnyplės paspaudami ON/OFF mygtuką.
- 3) Palaukite apie 20 sekundžių kol žnyplės įkais.
- 4) Dabar galite pradėti tiesinti plaukus.

Plaukų tiesinimo žnyplės

SHI 110BK



Plaukų tiesinimas

- 1) Pirmiausia plaukus išplaukite, išdžiovinkite ir iššukuokite. Įsitikinkite, kad plaukuose nėra jokių gumulų ar mazgelį. Plaukai turi būti lygūs.
- 2) Dabar atskirkite maždaug 5cm storio sruogelę.
- 3) Pradėkite lyginti plaukus nuo galinės galvos pusės ir nuo trumpiausią sruogelių. Sruogelę suspauskite žnypliu plokšteliemis prie šanknų ir lėtai traukite žnyplės žemyn iki sruogelės šanknų.
- 4) Kartokite aprašytą tiesinimo procedūrą kol sruogelė bus tokios išvaizdos, kaip jūs norite.
- 5) Taip pat ištiesinkite ir visas kitas plaukų sruogeles galvos priekinėje pusėje ir šonuose.
- 6) Pries galutinį plaukų šukavimą palaukite kol plaukai pilnai atvés.



Perspėjimai:

Nelaikykite įkaitusių pokštelių vienoje vietoje ant plaukų ilgiau nei 2 sekundes. Galite nudeginti plaukus.

Plaukų tiesinimo žnyplės naudokite tik sveikiems plaukams tiesinti.

Nenaudokite žnyplių ant riebaluotų, lipnių ir prakaituotų plaukų.

Dažytiems plaukams ar plaukams, kuriems padaryta ilgalaike šukuosena, žnyplės naudokite tik retkarčiais.



Patarimas:

Žnyplių tempimo per plaukų sruogą greitį pareguliuokite pagal savo plaukų tipą. Ploni plaukai yra labiau jautrus šilumai ir juos reikia tiesinti trumpiau nei storus plaukus.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Žnyplės ir plokštėles valykite švelnia šluoste, sumirkya drungname vandenye. Nenaudokite valymui chemikalų, skiediklių ar tirpiklių, kadangi jie pažeis prietaiso paviršius. Plokštelių paviršius yra iš keramikos ir turmalino ir jo valyti nereikia.



Perspėjimas:

Plokštėles valykite tik po to, kai jos pilnai atvėsta.

TECHNINIAI DUOMENYS

Nominali įtampa	230 V AC
Nominalus dažnis	50 Hz
Apsaugos klasė (nuo elektros šoko)	II
Darbinė temperatūra pasiekiamā per.....	20 sekundžių
Maitinimo laido jungtis	sukiojama 360°

Pasiliekame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

Plaukų tiesinimo žnyplės

SHI 110BK

NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA



Šis ant gaminijų pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdibti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sajungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietas pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius ištaklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiaiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sajungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sajungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sajungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietas savivaldybėje arba pas savo pardavėją.

Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.



Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.