

Ručni mikser

Uputstvo za upotrebu

HR



SENCOR®

SHB 3320WH / SHB 3321BL
SHB 3322GR / SHB 3323OR
SHB 3324RD / SHB 3325VT
SHB 3326YL / SHB 3327TQ

Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, čak i ako ste već upoznati sa sličnim proizvodima. Mikser koristite isključivo prema uputama. Uputstvo sačuvajte za buduću upotrebu.

Sačuvajte izvorno pakiranje i pakiranje pošiljke, potvrdu o plaćanju i jamstveni list tijekom trajanja jamstva. Ukoliko uređaj šaljete na popravak, spremite ga u izvorno pakiranje.

HR-1

SADRŽAJ

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE	3
OPIS UREĐAJA	5
PRIJE PRVE UPOTREBE	6
POSTAVLJANJE I UKLANJANJE NASTAVKA ZA MIKSANJE	6
RUKOVANJE UREĐAJEM	6
SAVJETI ZA MIKSANJE	7
KRATKI VODIČ ZA MIKSANJE	8
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	8
TEHNIČKI PODACI	9
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STARE AMBALAŽE	9
ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA	9

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

- **Ovaj uređaj smiju koristiti osobe smanjenih fizičkih i mentalnih sposobnosti, ili neiskusne osobe pod prikladnim nadzorom, ili ukoliko su upoznate kako koristiti ovaj uređaj na siguran način, te shvaćaju moguću opasnost.**
- **Djeci ne smiju koristiti i igrati se s ovim uređajem. Uređaj i naponski kabel držite dalje od dohvata djece.**

VAŽNE MJERE SIGURNOSTI**PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVA I SAČUVAJTE IH ZA BUDUĆU UPOTREBU**

- Prije ukopčavanja uređaja u zidnu utičnicu, provjerite odgovara li napon naveden na naljepnici uređaja naponu u vašoj zidnoj utičnici.
- Ne koristite mikser u blizini vode, u kupaonici, pored tuša ili bazena.
- Nikada ne koristite nastavke koji nisu isporučeni s ovim proizvodom ili koji nisu za njega namijenjeni.
- Ne stavljajte mikser na prozorsku dasku.
- Pazite da naponski kabel ili utikač ne dođu u dodir s vodom ili vlagom prije ukopčavanja u utičnicu.
- Koristite mikser na stabilnoj i ravnoj površini.
- Ne ulijevajte vodu ili druge tekućine u uređaj.
- Uvijek iskopčajte uređaj iz utičnice ako ga ostavljate bez nadzora, ili prije sastavljanja, rastavljanja i čišćenja.
- Vaš mikser je namijenjen isključivo za kućnu upotrebu i za uobičajene količine hrane u kućanstvu.
- Ne koristite mikser u industrijskom okruženju ni na otvorenom!
- Ne koristite sprejeve u blizini miksera.
- Uvijek iskopčajte naponski kabel miksera iz utičnice dok ga ne koristite. Čuvajte izvan dohvata djece.
- Ne postavljajte mikser na vruće površine, kao što su električni ili plinski štednjak. Također ga ne stavljajte na izvore topline ili u blizinu otvorenog plamena.
- Ne koristite mikser ako mu je oštećen naponski kabel ili utikač.
- U slučaju oštećenja naponskog kabela ili utikača, odnesite uređaj na popravak u ovlašteni servisni centar.
- Nikada ne pokušavajte sami popraviti uređaj, jer postoji opasnost od strujnog udara! Povjerite sve popravke i preinake ovlaštenom centru ili servisu. Samostalni popravci ili preinake tijekom jamstvenog roka će poništiti jamstvo.
- Ne stavljajte naponski kabel blizu vrućih površina ili na oštre predmete. Ne stavljajte teške predmete na kabel. Držite kabel tako da se na njega ne spotičete i ne gazite ga. Pazite da kabel ne visi sa stola. Pazite da kabel ne dodiruje vruće površine.
- Ne iskopčavajte uređaj iz utičnice povlačeći za naponski kabel - time možete oštetiti kabel ili strujnu utičnicu. Kabel iskopčajte iz utičnice lagano povlačeći utikač iz utičnice.
- Mikser koristite isključivo u svrhu kojoj je namijenjen.
- Uređaj mora biti isključen i iskopčan iz utičnice prije pričvršćivanja ili odvajanja pomičnih nastavaka od tijela uređaja.
- Ne uključujte uređaj ako pomični nastavak nije pravilno pričvršćen za jedinicu motora. Ne uključujte uređaj bez potrebe. Nepravilna upotreba može skratiti rok trajanja uređaja.
- Ne gurajte ruke u posudu za miješanje dok uređaj radi.
- Ne stavljajte u posudu za miješanje sastojke koji nisu namijenjeni miješanju.
- Budite vrlo pažljivi pri miješanju vrućih sastojaka - miješajte samo male porcije. Vrela mješavina se može proliti i uzrokovati teške opekline. Ako su sastojci koje miješate jako vrući, pustite ih da se ohlade na temperaturu od barem 60 °C.
- Nikada ne koristite mikser za miješanje hrane koja se kuha na električnom ili plinskom štednjaku.
- Vrijeme rada je 1 minuta. Nakon jedne minute, zaustavite rad uređaja barem dvije minute. Ako koristite mikser za miješanje tvrde ili guste hrane, preporučujemo napraviti pauzu svakih 20 sekundi i ponovno ga pokrenite nakon što pričekate barem dvije minute.
- Oprez! Oštrice za rezanje su vrlo oštre. Nikada ne dirajte oštrice dok se okreću.




Ručni mikser

SHB 3320WH / SHB 3321BL / SHB 3322GR / SHB 3323OR / SHB 3324RD / SHB 3325VT / SHB 3326YL / SHB 3327TQ

HR

OPIS UREĐAJA

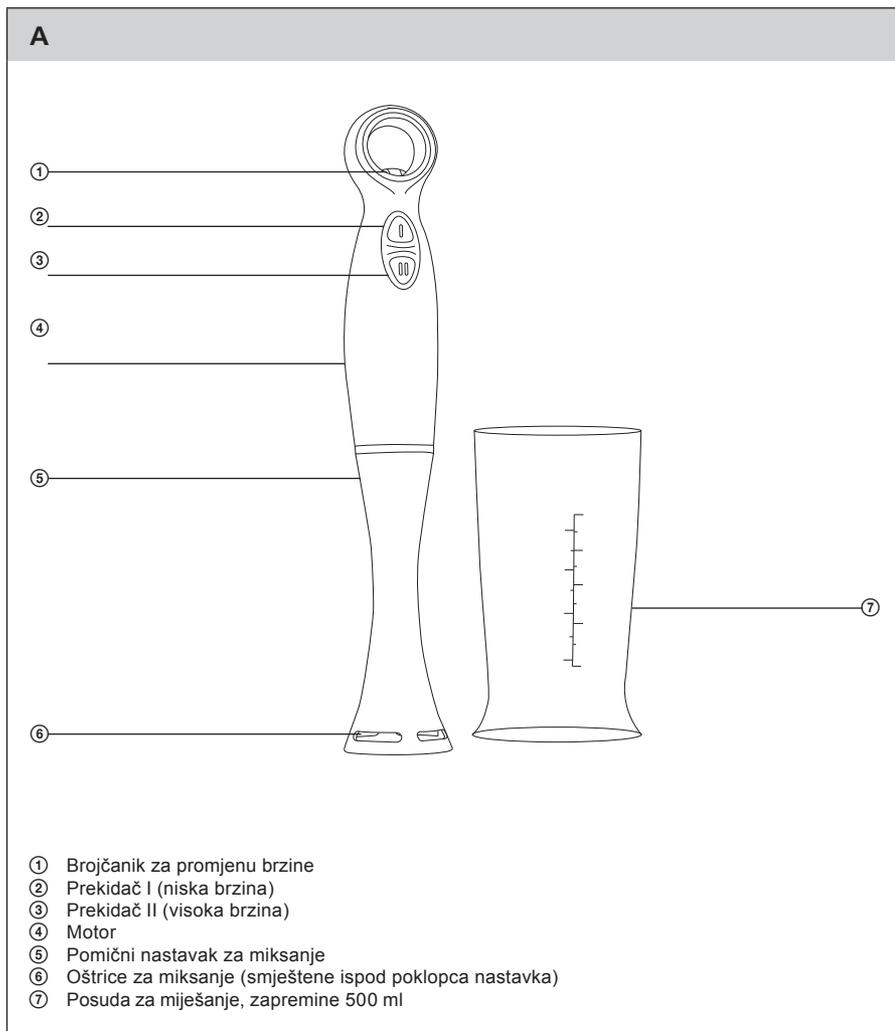

HR-5

PRIJE PRVE UPOTREBE

1. Uređaj i sve njegove dodatke izvadite iz pakiranja.
2. Temeljito operite pomične nastavke za miksanje A⑤ i posudu za miješanje A⑦ vrelom vodom i kuhinjskim sredstvom za čišćenje. Temeljito operite pitkom vodom i dobro osušite.

**Pažnja:**

Provjerite da na nastavku ne ostane vode A⑤, koja može ući u jedinicu motora A④ kada je uređaj sastavljen, i oštetiti ga.

POSTAVLJANJE I UKLANJANJE NASTAVKA ZA MIKSANJE

1. Postavite nastavak za miksanje A⑤ na jedinicu motora A④ i pričvrstite ga zakretanjem u smjeru simbola zaključanog lokota označenog na uređaju.
2. Za rastavljanje miksera, jednom rukom držite motor A④ a drugom okrenite nastavak za miksanje A⑤ u smjeru simbola otključanog lokota označenog na uređaju i skinite ga.

**RUKOVANJE UREĐAJEM**

1. Ovaj mikser osmišljen je za miješanje namaza, majoneze, voćnih ili mliječnih frapea, umaka, hrane za bebe, pirea, itd.
2. Sastojke koje želite miješati stavite u posudu za miješanje A⑦ ili drugu prikladnu posudu.
3. Ukopčajte kabel u utičnicu. Držite mikser za jedinicu motora A④ i stavite nastavak za miksanje A⑤ u posudu sa sastojcima.
4. Za uključivanje miksera, pritisnite prekidač I A② ili II A③. Mikser radi dok je prekidač I A② ili II A③ pritisnut. Iz sigurnosnih razloga mikser se isključuje kada je prekidač I A② ili II A③ otpušten.

Ručni mikser

SHB 3320WH / SHB 3321BL / SHB 3322GR / SHB 3323OR / SHB 3324RD / SHB 3325VT / SHB 3326YL / SHB 3327TQ

HR



Pažnja:

Vrijeme rada je 1 min. Nakon 1 minute rada, pustite mikser da se ohladi barem 2 minute. Ako koristite mikser za miješanje tvrde ili guste hrane, preporučujemo napraviti pauzu svakih 20 sekundi.

- Brojčanik A① koristite za kontrolu brzine motora. Okretanjem brojčanika A① u smjeru prednje strane miksera smanjit će brzinu motora, okretanje u suprotnom smjeru povećat će brzinu. Brzina se može kontrolirati samo upotrebom prekidača I A②.
- Ako mikser nećete koristiti, iskopčajte ga iz utičnice.

SAVJETI ZA MIKSANJE

- Hranu prije miksiranja izrežite na manje komadiće. Veću količinu hrane odvojite u manje hrpe.
- Volumen nekih tekućina se pri miješanju povećava i zbog toga posudu napunite samo A⑦ do $\frac{3}{4}$ zapremine. Maksimalna zapremina posude za miješanje ima oznaku 500 ml.

Pažnja:

Ne miksajte kocke leda ili zrna kave. Oštrice za miksiranje A⑥ e se oštetiti.



- Pri miksiranju, držite mikser tako da je nastavak za miksiranje A⑤ okomit na dno posude za miješanje. Pobrinite se da su oštrice za miješanje A⑥ uronjene u sastojke koje se miješa tijekom cijelog postupka miksiranja. U suprotnom sastojci će prskati van posude.

C



HR-7

- Sastojke ćete izmiješati podjednako kružnim pomicanjem nastavka za miksiranje A⑤. Ako se sastojci lijepe za oštrice A⑥ ili stijenke posude A⑦, zaustavite postupak miksiranja. Iskopčajte mikser iz utičnice. Lopaticom sastružite sastojke sa stijenki posude A⑦ i oštrica za miksiranje A⑥. POnovno ukopčajte mikser u utičnicu i nastavite obrađivati sastojke.
- Posuda A⑦ opremljena je poklopcem tako da neiskorištene sastojke možete držati u hladnjaku.

KRATKI VODIČ ZA MIKSANJE

Vrsta hrane	Količina	Vrijeme obrade	Odabir brzine
Hrana za bebe, umaci	200–300 g	45 s	Niska brzina
Frapei	300 ml	30 s	Visoka brzina
Voće, povrće	200 g	45 s	Niska brzina
Sirevi	100 g	30 s	Niska brzina



Napomena:

Vrijeme miješanja u tablici je navedeno okvirno. Točno vrijeme miješanja ovisi o tome koliko glatku mješavinu želite napraviti.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Mikser čistite nakon svake upotrebe.
- Najprije uklonite ostatke hrane koji su se zalijepili za oštrice miksera A⑥. Uronite nastavak A⑤ u vrelu vodu s neutralnim sredstvom za čišćenje i uključite mikser na kratko. Time ćete ukloniti krupne ostatke hrane s oštrica A⑥. Iskopčajte mikser iz utičnice prije daljnjeg čišćenja.
- Skinite nastavak za miksiranje A⑤. Isperite ga pod tekućom vodom i temeljito osušite ili operite u perilici posuđa.



Pažnja:

Pobrinite se da na nastavku za miksiranje nema ostataka vode A⑤, koja može ući u jedinicu motora A④ kada je uređaj sastavljen, i oštetiti ga.

- Obrišite jedinicu motora A④ lagano vlažnom krpom i osušite ga.



Pažnja:

Ne uranjajte motornu jedinicu A④ u vodu ili bilo kakvu drugu tekućinu.

- Posuda za miješanje A⑦ i poklopac perite pod tekućom vodom s neutralnim kuhinjskim sredstvom za čišćenje ili u perilici posuđa.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, razrjeđivač za boju ili benzol.

Ručni mikser

SHB 3320WH / SHB 3321BL / SHB 3322GR / SHB 3323OR / SHB 3324RD / SHB 3325VT / SHB 3326YL / SHB 3327TQ

HR

TEHNIČKI PODACI

Nazivni napon	220–240 V
Nazivna frekvencija	50/60 Hz
Ulazna snaga	400 W
Klasa sigurnosti (za zaštitu od električnog udara)	II
Razina buke	53 dB (A)

Razina emisije buke ovog uređaja iznosi 53 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referencu akustične snage od 1pw.

Rječnik tehničkih pojmova

Klasa sigurnosti za zaštitu od električnog udara:

Klasa II – Zaštita od električnog udara izvedena je dvostrukom izolacijom.

Zadržavam pravo izmjene teksta i tehničkih svojstava uređaja.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STARE AMBALAŽE

Staro pakiranje obavezno odložite na javno odlagalište otpada.

ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA



Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju, označava da se proizvod ne smije bacati u kućni otpad. Stoga proizvod odložite na reciklažno dvorište namijenjeno prikupljanju električnoga i elektroničkog otpada. U pojedinim državama Europske unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod. Pravilnim ćemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i spriječiti mogući negativni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, do čega može doći upravo nepravilnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može biti podložno državnim kaznenim propisima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ukoliko želite pravilno odložiti električni ili elektronički uređaj, potrebne informacije zatražite od prodavača ili dobavljača robe.

Odlaganje u zemljama izvan Europske unije

Za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja ovog proizvoda obratite se mjesnoj upravi ili prodavaču.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbe EU-a, a koje se odnose na njega.

HR-9

HR

Ruční mikser

SHB 3320WH / SHB 3321BL / SHB 3322GR / SHB 3323OR / SHB 3324RD / SHB 3325VT / SHB 3326YL / SHB 3327TQ

HR-10