



LT • Visiškai automatinis ryžių virimo aparatas

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojuς.
- Vaikai negali žaisti šiuo prietaisu.
- Valymo ir priežiūros darbų negali atlikti jaunesni nei 8 metų vaikai ir turi būti užtikrinama atitinkama priežiūra.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti turi įgaliotojo techninės priežiūros centro meistras, kad būtų išvengta pavojingos situacijos. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas.
- Laikykite prietaisą ir jo maitinimo laidą jaunesniems nei 8 metų amžiaus vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Šis ryžių virimo puodas skirtas naudojimui namuose toliau nurodytose arba panašiose vietose:
 - parduotuviu, biurų ir kitose darbo aplinkoje esančiose virtuvėse;
 - žemės ūkiuose;
 - svečiams viešbučiuose, moteliuose ir kitose panašiose vietose;
 - svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius.
- Kaitinimo elementas po naudojimo lieka įkaitęs.
- Prietaiso paviršius, kuris liečiasi su maistu, visada turi būti valomas pagal šiame naudotojo vadove pateiktas instrukcijas.
- Saugokite elektros kištuką ir lizdą, kad ant jų nepatektų vandens, taip pat, kad ant jų neitų iš prietaiso besiveržiantys karšti garai. Jei taip visgi atsitiktų, išjunkite elektros lizdo saugiklį, tada kruopščiai

nusausinkite elektros lizdą ir kištuką, kad vėliau galėtumėte naudotis prietaisu.



Įspėjimas!

Netinkamai naudojant galima susižaloti.



Įspėjimas!

Naudojant neoriginalius priedus gali kilti pavojus.

- Šis prietaisas yra skirtas naudoti tik patalpose. Niekada nenaudokite šio prietaiso lauke arba pramoninėje aplinkoje.
- Šis prietaisas skirtas ryžiams virti ir maistui virti garuose. Nenaudokite prietaiso jokiems kitiems tikslams, išskyrus numatytają paskirtį.
- Šį prietaisą privaloma naudoti tik pagal šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus.
- Prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo lizdo, patikrinkite, ar ant prietaiso etiketės nurodyta įtampa sutampa su elektros lizdo, prie kurio jį norite prijungti, įtampa. Prijunkite elektros kištuką prie tinkamai įžeminto elektros lizdo. Nenaudokite ilginamojo laidо.
- Visiškai išvyniokite maitinimo laidą, prieš pradēdami jį naudoti.
- Naudokite šį prietaisą tik su pateiktais originaliais priedais.
- Surinkite dangčių, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje. Dangčio rankeną prie dangčio privaloma tvirtinti nukreipiant jos galus į šonus nuo garų išleidimo angos.
- Prietaisą statykite tik ant lygaus švaraus sauso stabilaus, karščiuui atsparaus paviršiaus. Nenaudokite prietaiso, pastatę jį ant kriauklės indų džiovinimo plokštės.
- Nestatykite prietaiso ant stalo krašto, ant nestabilaus, pasvirusio ar nelygaus paviršiaus, ant elektrinės arba dujinės viryklės ir kitų šilumos šaltinių arba šalia jų.
- Nenaudokite prietaiso ant karščiuui jautrių paviršių, nes jie gali būti sugadinti.
- Naudokite tik su šiuo prietaisu pateiktą išimamą vidinį dubenį. Niekada nenaudokite kitokį dubenų.
- Nenaudokite įskilusio, deformuoto ar kitaip sugadino vidinio dubens. Sugadintą išimamą vidinį dubenį privaloma pakeisti nauju originaliu dubeniui.
- Dėdami išimamą vidinį dubenį į ryžių virimo aparataj įsitikinkite, ar išimamo dubens išorinis paviršius ir vidinė ryžių virimo aparato dalis yra visiškai švarūs ir sausi. Norint išvengti prietaiso gedimo, ant vidinio dubens išorinio paviršiaus ir kaitinimo elemento neturi būti pridžiuvusių maisto likučių ir pan.
- Jungdami prietaisą prie elektros lizdo įsitikinkite, ar išimamas vidinis dubuo yra tinkamai įdėtas į ryžių virimo aparataj, ar į išimamą vidinį dubenį pripilta vandens bei pridėta

maisto produktų ir vidinis dubuo yra tinkamai uždengtas dangčiu. Neperpildykite išimamo vidinio dubens.

- Nejunkite prietaiso prie elektros lizdo ir nejunkite jo, jei išimamas vidinis dubuo nejdėtas į ryžių virimo aparą.
- Nenaudokite prietaiso su tuščiu išimamu vidiniu dubeniu.




Įspėjimas!

Nepilkite vandens į ryžių virimo aparą, nepilkite į jį ryžių ir nedékite į jį maisto produktų. Maisto produktai dedami ir vanduo pilamas tik į išimamą vidinį dubenį.


- Prietaisui veikiant, išimamas vidinis dubuo privalo būti tinkamai uždengtas dangčiu.
- Nedékite ant dangčio jokių daiktų.
- Naudojant prietaisą, virš jo ir aplink jį turi būti pakankamai vietas orui cirkuliuoti. Nenaudokite prietaiso šalia karščiui jautrių medžiagų. Neuždenkite prietaiso arba jo ventiliacijos angų.
- Pasirūpinkite, kad garų išleidimo anga nebūtų nukreipta į karščiui jautrius medžiagas, jus arba kitus žmones. Karšti garai gali smarkiai nupliyti.
- Naudodami funkciją „KEEP WARM“ (šilumos palaikymas), nepalikite ryžiams maišyti ir tiekti skirto šauksto ar kitokių virtuvės reikmenų išimamame vidiniame dubenyje.
- Prietaisui veikiant atviri neizoliuoti prietaiso paviršiai labai įkaista; be to, po naudojimo jie dar kurį laiką lieka įkaitę.
- Pabaigę gaminti, tvarkydami prietaisą, būkite labai atsargūs, kad neprisiliestumėte prie ryžių virimo aparato arba kitų prietaiso dalių, nes jos vis dar gali būti labai karštos.
- Nelieskite karšto paviršiaus. Išjungę aparatą ir atjungę jį nuo elektros lizdo, aparatą kelkite ir neškite už rankenų. Kad būtų dar saugiau, rekomenduojame mūvėti virtuvines pirštines.
- Dangčių nukelkite ir neškite laikydami už jo rankenos. Nukeldami dangčių būkite atsargūs, kad iš vidinio dubens išeinantys garai nebūtų nukreipti į jus ir jūsų nenuplikytų. Kad būtų dar saugiau, rekomenduojame mūvėti virtuvines pirštines.
- Vanduo nuo dangčio privalo lašeti tik į išimamą vidinį dubenį; jis neturi lašeti į ryžių virimo aparą.
- Nedékite karšto dangčio ant karščiui jautrių paviršių.
- Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
- Palikdami prietaisą be priežiūros, išimdami vidinį dubenį arba garinimo įdėklą, valydamis, atlikdami techninę priežiūrą arba perstatydami prietaisą į kitą vietą, visada jį išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo lizdo. Niekada neperstatinėkite veikiančio prietaiso.
- Nešant karšto maisto arba skysčių pilną prietaisą reikia būti nepaprastai atsargiems.
- Išimdami vidinį dubenį arba garinimo įdėklą, taip pat valydamis, visada palaukite, kol prietaisas atvés

- Reguliariai nuvalykite prietaisą pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“. Nevykdykite jokių prietaiso techninės priežiūros darbų, išskyrus standartinius skyriuje „Valymas ir priežiūra“ nurodytus valymo darbus.
- Jokių šio prietaiso dalių negalima plauti indaplovėje.
- Norėdami išvengti elektros pavojaus, niekada nemerkite ryžių virimo aparato, jo maitinimo laido ir elektros kištuko į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
- Ant maitinimo laido nedėkite jokių daiktų. Užtikrinkite, kad elektros laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų prie įkaitusio paviršiaus arba aštrijų daiktų.
- Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo, ištraukdami maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo. Neišjunkite prietaiso iš maitinimo lizdo traukdami maitinimo laidą. Priešingu atveju taip galite pažeisti maitinimo laidą arba elektros lizdą.
- Nesinaudokite prietaisu, jei jis tinkamai neveikia, arba tuo atveju, jei jis buvo nukritęs ant grindų, įkritęs į vandenį arba kaip nors kitaip pažeistas. Atiduokite jį į įgaliotajį techninės priežiūros centrą, kad jis būtų patikrintas arba sutaisytas.
- Norėdami išvengti pavojaus, netaisykite prietaiso patys ir niekaip nekeiskite jo konstrukcijos. Dėl bet kokio remonto kreipkitės į įgaliotajį techninės priežiūros centrą. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.

A

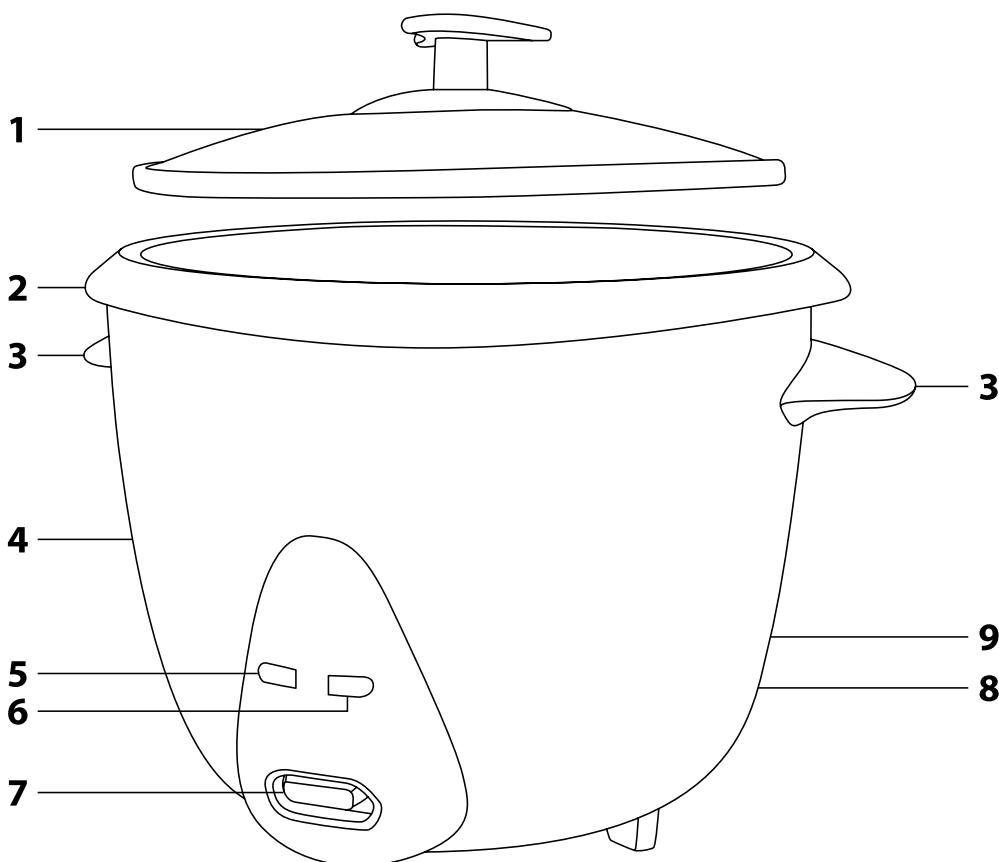

B

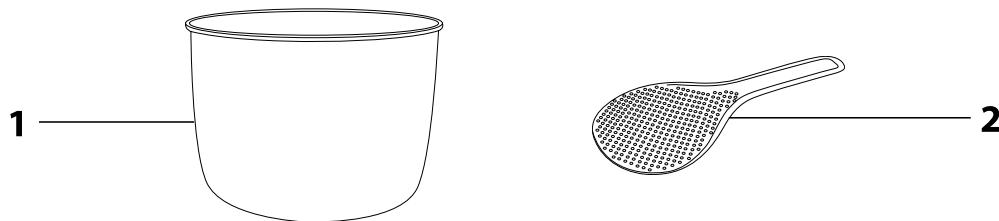

Visiškai automatinis ryžių virimo aparatas

Svarbios saugos taisyklės

- Prieš pradēdami naudoti šį būtinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo būtiniais prietaisais.
- Prietaisą naudokite tik taip, kai aprašyta šioje naudotojo vadovą. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte ji lengvai peržiūrėti.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavej'o atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpi, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.

RYŽIŲ VIRIMO APARATO APRAŠYMAS

- | | | | |
|----|---|----|--|
| A1 | Stiklinis dangtis su rankena ir anga garo pertekliai išleisti | A6 | COOK (VIRIMO) indikatorius, informuojantis apie suaktyvintą ryžių virimo režimą |
| A2 | Vidinis išimamas dubuo nelimpantė danga | A7 | Jungiklis, skirtas perjungti KEEP WARM (ŠILUMOS PALAIKYSMO) ir COOK (VIRIMO) režimus |
| A3 | Rankena | A8 | Maitinimo laidas (nepavaizduotas) |
| A4 | Išorinis puodas | A9 | Maitinimo jungiklis (nepavaizduotas) |
| A5 | KEEP WARM (ŠILUMOS PALAIKYSMO) indikatorius, informuojantis apie veikiantį šilumos palaikymo režimą | | |

PATEIKTŲ PRIEDŲ APRAŠYMAS

B1 Ryžių ir vandens matavimo puodelis

B2 Maišymo šaukštės

PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTI

- Išmikite ryžių virimo aparata iš visus jo priedus iš pakuotės.
- Išplaukite išimamą dubenį A2, dangtį A1, matavimo puodelį B1 ir šaukštę B2 šiltame vandenye su indų plovikliu. Tada išskalaukite visas šias dalis po tekančio vandens srove ir kruopščiai nusausinkite.

RYŽIŲ VIRIMO APARATO NAUDΟJIMAS

- Padėkite išimamą dubenį A2 ant virtuvinio stalviršio arba kito lygaus ir stabilaus pagrindo. Paimkite matavimo puodelį B1 ir juo išmatuokite reikiamą ryžių kiekį.



Dėmesio:

Vienu kartu galima išvirti iki 2–8 nubrauktų matavimo puodelių ryžių.

Supilkite ryžius į sietą ir gerai juos išskalaukite po tekančio vandens srove. Supilkite išskalautus ryžius į išimamą dubenį A2 ir tolygiai paskleiskite iš dubens centro link sienelių. Jpilkite reikiamą kiekį šalto vandens. Rekomenduojamą ryžių ir vandens dozavimo santykį rasite toliau pateikiamoje lentelėje.

Nevirtų ryžių kiekis matavimo indeliais

Vandens kiekis

2 matavimo indeliai	Pripilkite vandens iki 2 PUODELIŲ žymės, esančios ant išimamo vidinio dubens A2.
3 matavimo indeliai	Pripilkite vandens iki 3 PUODELIŲ žymės, esančios ant išimamo vidinio dubens A2.
4 matavimo indeliai	Pripilkite vandens iki 4 PUODELIŲ žymės, esančios ant išimamo vidinio dubens A2.
5 matavimo indeliai	Pripilkite vandens iki 5 PUODELIŲ žymės, esančios ant išimamo vidinio dubens A2.
6 matavimo indeliai	Pripilkite vandens iki 6 PUODELIŲ žymės, esančios ant išimamo vidinio dubens A2.
7 matavimo indeliai	Pripilkite vandens iki 7 PUODELIŲ žymės, esančios ant išimamo vidinio dubens A2.
8 matavimo indeliai	Pripilkite vandens iki 8 PUODELIŲ žymės, esančios ant išimamo vidinio dubens A2.



Pastaba:

Ant matavimo puodelio B1 pateiktos dvi matavimo skalės. Viena matavimo skalė naudojama ryžiams ($\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ puodelio arba vienas nubrauktas matavimo puodelis), kita – vandeniu matuoti (40–160 ml).

Vienas nubrauktas matavimo puodelis atitinka 140 g laisvų žalių ryžių.

**Dėmesio:**

Prūreikus vandens ir ryžių savykų galima pakoreguoti. Vis dėlto reikia užtikrinti, kad vandens lygis neviršytų 1,5 l vandens lygio žymos ant vidinės išimamo dubens sieneles **A2**. Kitaip virimo metu vanduo gali ištiesti.

2) Jdékite dubenį **A2** iš išorinės puodės **A4** ir uždenkite ji dangčiu **A1**. Pasirūpinkite, kad dubuo **A2** būtų tinkamai įstatytas iš išorinės puodės **A4**.


3) Įkiškite maitinimo kištuką į maitinimo lizdą. Nustatykite elektros jungiklį **A9** į padetį I (i Jungti).

4) Prijungus maitinimo kabelį prie maitinimo lizdo, automatiškai suaktyvinamas KEEP WARM (ŠILUMOS PALAIKYSMO) režimas. Apie tai informuoja išjungės KEEP WARM (ŠILUMOS PALAIKYSMO) indikatorius **A5**. Norint i Jungti COOK (VIRIMO) režimą, reikia pastumti jungiklį **A7** žemyn. Išjungia COOK (VIRIMO) indikatorius **A6**. Kai verda ryžiai, nestumkite jungiklio **A7** atgal į viršutinę padetį.

5) Ryžiai išverda maždaug per 30 minučių. Po to ryžių virimo aparatas automatiškai persijungia į KEEP WARM (ŠILUMOS PALAIKYSMO) režimą. KEEP WARM (ŠILUMOS PALAIKYSMO) režimas gali išlaikyti ryžių šiltus iki 6 valandų. Po to ryžių virimo aparatas išsijungia.

**Patarimas:**

Ryžiai bus skanesni, jei leisite jiems baigtis virti KEEP WARM (ŠILUMOS PALAIKYSMO) režimu 10–20 minučių.

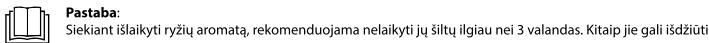**Pastaba:**

Siekiant išlaikyti ryžių aromatą, rekomenduojama nelaikyti jų šiltų ilgiau nei 3 valandas. Kitaip jie gali išdžiuti.

6) Atėjus laikui patiekti ryžius, atsargiai nukelkite dangčių **A1** ir padékite jų šalia. Švelniai pamaišykite ryžius šaukštū **B2** ir patiekite į stalą.

Dėmesio:

Kad nepažeistumėte išimamo dubens **A2** nelimpantį paviršiaus, ryžiams maišyti nenaudokite metalinių virtuvės įrankių.



7) Po kelių minučių galima išvirti dar vieną ryžių partiją – kai tik bus leidžiamā i Jungti COOK (VIRIMO) režimą.

**Pastaba:**

Nebandykite laikyti jungiklio **A7** nuspausto į apatinę padetę.

8) Pabaigę, išjunkite prietaisą, nustatydami elektros jungiklį **A9** į padetį 0 (išjungti). Jeigu ryžių virimo aparato nenaudosite, atjunkite jį nuo elektros lizdo.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Patirkrinkite, ar maitinimo kabelis atjungtas nuo maitinimo lizdo ir leiskite ryžių virimo aparatu atvėsti. Istraukite išimamą dubenį **A2** iš išorinės puodės **A4** ir pašalinkite iš jo ryžių likučius.
- Išplaukite išimamą dubenį **A2**, dangčių **A1**, matavimo puodelį **B1** ir šaukštą **B2** šiltame vandenye su indų plovikiu. Tada išskalaukite šias dalis po tekančiu vandeniu ir nusausinkite.

Dėmesio:

Neplaukite išimamo dubens **A2** indaplovovėje.



■ Nuvalykite išorinę puodą **A4** švelniai sudrėkinta šluoste ir sausai nušluostykite jį.

■ Draudžiama valymui naudoti bražančius valiklius, pvz., gremžtukus, benziną, tirpiklius ir pan.

SANDÉLIAVIMAS

- Surinktą ryžių virimo aparatą laikykite sausoje, švarioje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominalus įtampos intervalas	220–240 V
Nominalus dažnis	50/60 Hz
Nominali galios įvestis	500 W
Talpa	1,12 kg žilių ryžių + 1,5 l vandens

Pasilekame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS

- Ant produkto ar dokumentu nurodytas simbolis rodo, kad elektriniai ar elektroniniai prietaisai negalima išmesti su būtinėmis atliekomis. Norédami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sajungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti pardavejui per kant lygiavertį naujų gaminių.
- Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje.

■ Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokią atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse

■ Jei norite utilizuoti elektrinius ar elektroninius prietaisus atliekas, reikalangos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sajungos šalyse

■ Šis simbolis galioja Europos Sajungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.



Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.