

# Suszarka do włosów

Instrukcja obsługi

PL



**SENCOR®**

SHD 108VT

Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zaznajomienie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Prosimy korzystać z urządzenia tylko tak, jak jest to opisane w instrukcji użytkowania. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.

Zalecamy zachować oryginalny karton służący do transportu urządzenia, materiały pakunkowe, dowód sprzedaży i kartę gwarancyjną minimalnie przez okres obowiązywania gwarancji. W razie transportu urządzenie należy zapakować do oryginalnego pudełka, w którym było dostarczone od producenta.

**SPIS TREŚCI**

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA .....	3
OPIS SUSZARKI DO WŁOSÓW .....	6
OBŚŁUGA SUSZARKI DO WŁOSÓW .....	6
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE .....	7
DANE TECHNICZNE .....	8
WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM .....	8
LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH .....	8

## **ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA**

Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa. Dzieci nie powinny się bawić urządzeniem. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji realizowanej przez użytkownika bez nadzoru.



Tego urządzenia nie należy używać w pobliżu wanien, pryszniców, umywałek lub innych naczyń zawierających wodę.

Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience, po użyciu odłącz go od gniazdka sieciowego, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone.


W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilania łazienki wyłącznika prądu (RCD) z prądem znamionowym nastawionym na nieprzewyższanie 30 mA. Prosimy zwrócić się o radę do elektryka.

## ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

### PROSIMY UWAGAŃNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego prosimy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce urządzenia odpowiada napięciu w Państwa gniazdku.
- Nigdy nie wolno stosować wyposażenia, które nie zostało dostarczone razem z tym urządzeniem lub nie jest wyraźnie zalecone przez producenta.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie korzystaj z niego w środowisku przemysłowym albo na zewnątrz.
- Nie spryskuj urządzenia wodą ani innym płynem. Nie należy zanurzać go do wody lub do innych cieczy.
- Zadbaj o to, aby wtyczka kabla sieciowego nie dostała się do kontaktu z wodą lub wilgocią.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub urządzenia będącego źródłem ciepła.
- Nie kładź kabla sieciowego w pobliżu gorących powierzchni i nie przekładaj go przez ostre przedmioty. Nie kładź na kablu sieciowym ciężkich przedmiotów. Umieść kabel tak, aby nikt po nim nie deptał ani nie potykał się o niego.
- Zadbaj o to, aby podczas pracy urządzenia nie doszło do zablokowania otworu nawiewu lub wywiewu powietrza. Jeśli dojdzie do zablokowania któregoś z otworów, urządzenie się automatycznie wyłączy. Odłącz je od gniazdka sieciowego i pozostaw na kilka minut do wystygnięcia. Przed ponownym włączeniem usuń przeszkodę, która zablokowała nawiew lub wywiew powietrza.
- Po każdym użyciu odłącz urządzenie od gniazdka sieciowego.
- Nie odłączaj urządzenia od gniazdka sieciowego poprzez pociąganie za kabel sieciowy. Mogłoby dojść do uszkodzenia kabla sieciowego lub gniazdka. Przewód z gniazdka odłącza się ciągnąc za wtyczkę przewodu sieciowego.
- Jeśli kabel sieciowy jest uszkodzony, powierz jego wymianę wyspecjalizowanemu serwisowi. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie naprawiaj urządzenia sam ani w żaden sposób go nie przerabiaj. Wszelkie naprawy i regulacje tego urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Otwierając urządzenie w okresie gwarancyjnym ryzykuje się utratę gwarancji.

## OPIS SUSZARKI DO WŁOSÓW

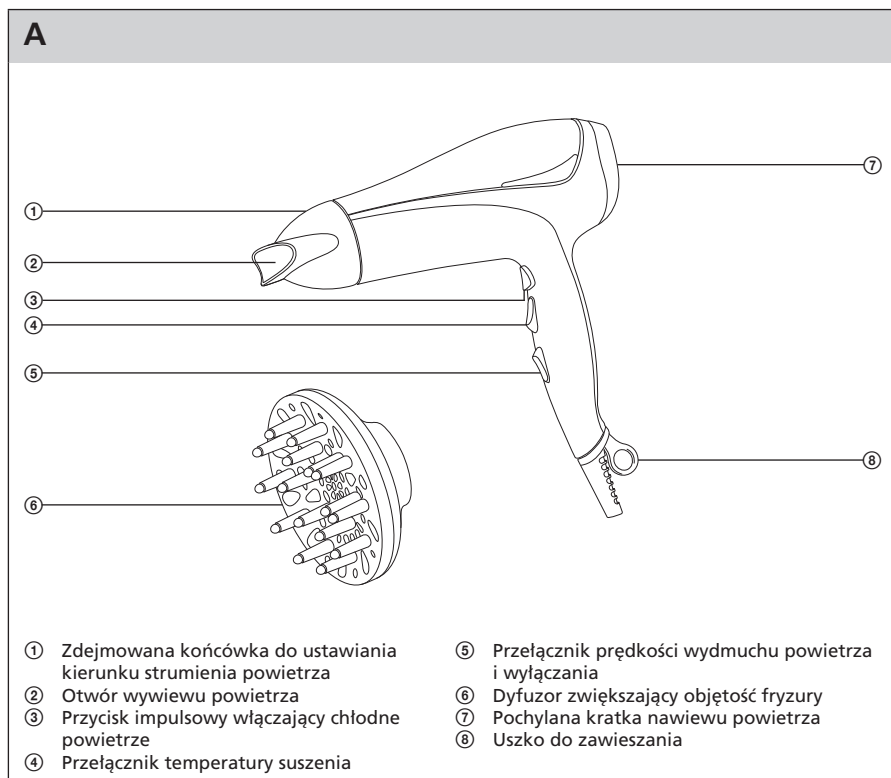

## OBSŁUGA SUSZARKI DO WŁOSÓW

- 1) Przed użyciem suszarki umyj włosy szamponem i zastosuj odżywkę do włosów, co ułatwi ich rozczesywanie. Umyte włosy osusz ręcznikiem i rozczesz.
- 2) Wybierz nasadkę A① lub A⑥ i przymocuj ją do suszarki. Z nasadki A① można skorzystać w celu szybkiego wysuszenia włosów lub wymodelowania fryzury. Podczas modelowania fryzury przeczesz włosy szczotką lub grzebieniem i skieruj nasadkę A① na kosmyk włosów, który modelujesz. Nasadka A⑥ zapewnia fryzurze większą objętość. Podczas suszenia włosów należy pamiętać, aby końcówki dyfuzora A⑥ były skierowane pionowo w kierunku głowy oraz by dotykały skóry głowy. Poprzez powolne ruchy kołowe stopniowo wysusz wszystkie partie włosów.
- 3) Wtyczkę przewodu sieciowego włóż do gniazda instalacji elektrycznej. Za pomocą przełączników A⑤ i A④ ustaw prędkość wydmuchu powietrza i temperaturę suszenia.

# Suszarka do włosów

SHD 108VT

PL

Ustawienia przełącznika A⑤	Prędkość wydmuchu powietrza
0	Suszarka jest wyłączona.
1	Ustawienie delikatnej cyrkulacji powietrza umożliwia powolne modelowanie fryzury.
2	Ustawienie szybkiej cyrkulacji powietrza umożliwia szybkie wysuszenie włosów.

Ustawienia przełącznika A④	Temperatura suszenia
○	Niska temperatura pozwala na wolne suszenie włosów.
●	Średnia temperatura ułatwia modelowanie fryzury.
●	Wysoka temperatura pozwala na szybkie suszenie włosów.

## Funkcja jonizacji

Po włączeniu suszarki uruchomi się funkcja jonizacji, która wytwarza jony ujemne. Jony neutralizują ładunek statyczny we włosach oraz nadają im zdrowy wygląd i połysk.

Aby utrwalić fryzurę, wciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk chłodnego powietrza A③.



### Rada:

Aby wymodelowana fryzura utrzymała dłużej kształt, zalecamy zastosowanie specjalnych środków do pielęgnacji włosów, np. lakieru do włosów, pianki utrwalającej lub żelu do włosów.

- 4) Po użyciu wyłącz suszarkę poprzez przesunięcie przełącznika A⑤ na pozycję 0 i odłącz ją od gniazda napięcia elektrycznego.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem należy wyłączyć suszarkę i odłączyć ją od gniazda sieciowego.
- Wciśnij kciukiem górną krawędź kratki A⑦ w dół i pochyl kratkę A⑦ w kierunku od suszarki. Usuń włosy z otworu nawiewu powietrza. Przechyl z powrotem kratkę A⑦ i delikatnie dociskaj ją do suszarki do momentu usłyszenia zatrzaśnięcia. Upewnij się, że kratka A⑦ jest prawidłowo przymocowana do suszarki.
- Do czyszczenia powierzchni zewnętrznej możesz wykorzystać ściereczkę delikatnie zwilżoną roztworem neutralnego detergentu. Wytrzyj do sucha powierzchnię, którą umyłeś zwilżoną ściereczką.
- Nigdy nie zanurzaj suszarki w wodzie ani innej cieczy. Do czyszczenia nie używaj środków czystości zawierających elementy ściernie, alkoholu, benzyny lub podobnych substancji.

**DANE TECHNICZNE**

Nominalny zakres napięcia .....	220–240 V
Częstotliwość nominalna .....	50/60 Hz
Nominalny pobór mocy .....	1800–2200 W
Klasa ochrony (przed porażeniem prądem elektrycznym) .....	II
Głośność .....	70 dB (A)

Deklarowana wartość emisji głośności tego urządzenia wynosi 70 dB(A), co oznacza poziom A mocy akustycznej w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

**Wyjaśnienie terminów technicznych**

Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:

Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona za pomocą podwójnej lub wzmacnionej izolacji.

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

**WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM  
OPAKOWANIEM**

Zużyty materiał z opakowania należy przekazać na gminne wysypisko odpadów.

**LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**


Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu.

Likwidując właściwie takie produkty pomożesz zachować cenne źródła surowców naturalnych i weźmiesz udział w przeciwdziałaniu ich negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, które mogłoby zostać zagrożone w przypadku nieodpowiedniej likwidacji tych odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji.

Przy właściwiej likwidacji tego rodzaju odpadu może być zgodnie z lokalnymi przepisami nałożona kara administracyjna na sprawcę takiego wykroczenia.

**Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej**

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

**Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej**

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.