



SENCOR®

SHD 108VT

Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm citiți integral manualul de utilizare chiar dacă sunteți familiarizat cu tipul de aparat sau ați mai folosit aparate similare. Nu utilizați aparatul altfel decât este specificat în prezentul manual de utilizare. Păstrați acest ghid de utilizare la îndemână în cazul în care este necesar să îl consultați ulterior.


Vă recomandăm să păstrați toate materialele în care a fost ambalat produsul (cutia de carton originală, materialele de ambalare auxiliare) precum și bonul fiscal și formularul de garanție cel puțin pe întreaga perioadă de garanție a produsului. Dacă este necesar să trimiteți produsul în service, ambalați-l în ambalajul original.

CUPRINS

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ	3
DESCRIEREA USCĂTORULUI DE PĂR	6
UTILIZAREA USCĂTORULUI DE PĂR	6
INTREȚINERE ȘI CURĂȚARE	7
SPECIFICAȚII TEHNICE	8
INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND RECICLAREA AMBALAJELOR UZATE	8
CASAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE	8

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Acest aparat poate fi utilizat de copiii în vârstă de 8 ani sau mai mari și de persoanele cu dizabilități fizice sau psihice sau de persoanele fără experiență în utilizarea acestui tip de aparat, cu condiția ca aceștia să fie supravegheați corespunzător sau să fi fost instruiți pentru o utilizare în siguranță a aparatului și să înțeleagă potențialele pericole la care se expun. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie făcute de către copiii nesupravegheați.

-  Nu utilizați aparatul în vecinătatea căzii, dușului, chiuvetei sau a altor recipiente cu apă.


Dacă veți folosi aparatul în baie, după utilizare scoateți-l din priză deoarece apa constituie un potențial pericol chiar și când aparatul este oprit.

Ca o măsură de siguranță suplimentară vă recomandăm instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu o valoare nominală maximă de declanșare de maxim 30 mA. Cereți mai multe detalii de la electricianul dvs.

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

- Înainte de a introduce aparatul în priză, asigurați-vă că tensiunea specificată pe eticheta aparatului corespunde cu tensiunea de la priză.
- Nu folosiți niciodată accesorii, care nu au fost furnizate împreună cu produsul sau care nu au fost recomandate în mod explicit de către producător.
- Aparatul este conceput pentru uz casnic. Nu folosiți uscătorul în mediu industrial sau în aer liber.
- Nu pulverizați apă sau alte lichide pe aparat. Nu introduceți aparatul în apă sau alte lichide.
- Asigurați-vă că ștecărul și cablul de alimentare nu intră în contact cu apa sau umezeala.
- Nu așezați aparatul în apropierea unei flăcări deschise sau a aparatelor care produc căldură.
- Nu poziționați cablul de alimentare în vecinătatea suprafețelor încinse sau deasupra obiectelor ascuțite. Nu așezați obiecte grele peste cablu. poziționați cablul astfel încât să nu îl călcați sau să vă împiedicați de el.
- Asigurați-vă că atunci când porniți aparatul, gurile de admisie și emisie a aerului nu sunt acoperite. Dacă acestea sunt blocate, aparatul se va opri automat. Deconectați aparatul de la priză și lăsați-l să se răcească timp de câteva minute. Îndepărtați obiectul care obstrucționează gura de emisie sau admisie aer înainte de a porni aparatul din nou.
- Deconectați aparatul de la priză după fiecare utilizare.
- Nu deconectați aparatul de la priză trăgând de cablul de alimentare. Acest lucru ar putea duce la deteriorarea cablului / prizei. Deconectați cablul de la priză trăgând ușor de ștecăr.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l la un centru service autorizat. Nu folosiți aparatul dacă are cablul de alimentare /ștecărul deteriorat.
- Pentru a evita orice pericol de șoc electric, nu reparați personal aparatul și nu aduceți nici un fel de modificări aparatului. Încredințați toate reparațiile și reglajele către o societate specializată/ service. Nerespectarea acestei cerințe pe perioada garanției va invalida certificatul de garanție.

DESCRIEREA USCĂTORULUI DE PĂR

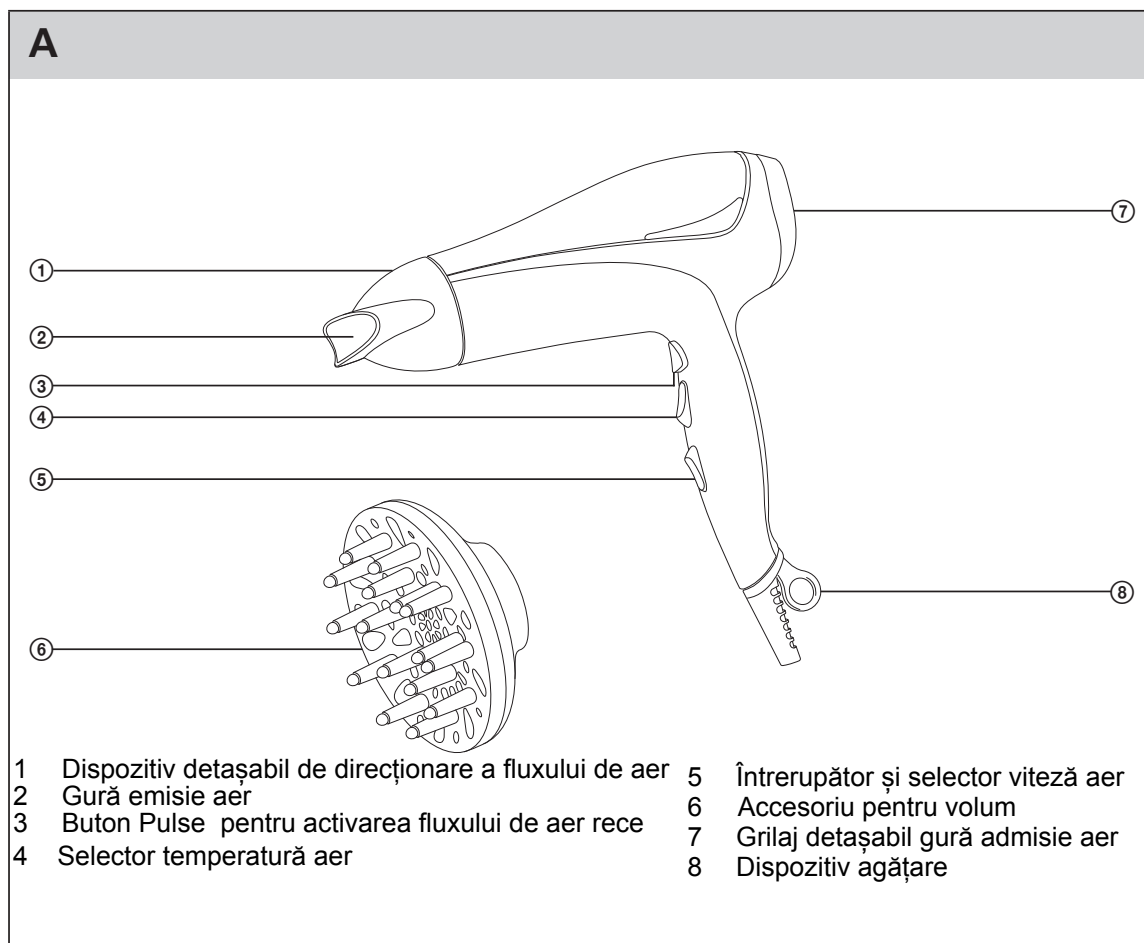

UTILIZAREA USCĂTORULUI DE PĂR

- 1) Spălați-vă pe păr cu șampon și apoi folosiți un balsam înainte de a folosi uscătorul; acesta va face pieptănarea mai ușoară. Ștergeți părul cu un prosop și pieptănați-l.
- 2) Selectați accesoriul (A1) sau (A6) și atașați-l la uscător.
Accesoriul A1 poate fi utilizat pentru o uscare rapidă a părului sau pentru coafare. Pentru coafare, pieptănați părul cu o perie sau pieptănați și îndreptați accesoriul A1 către suvița de păr pe care vreți să o coafați.
Folosiți accesoriul A5 pentru a da volum părului. Când vă uscați părul cu acest accesoriu este necesar ca accesoriul să fie perpendicular pe cap și să fie în contact cu scalpul. Prin mișcări lente circulare uscați gradat tot părul.
- 3) Introduceți ștecărul în priză. Selectați viteza și temperatura fluxului de aer dorite utilizând selectoarele (A5) și (A4).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Nominal voltage range	220–240 V
Nominal frequency.....	50/60 Hz
Rated power input.....	1800–2200 W
Safety class (for electric shock protection)	II
Noise level.....	70 dB(A)

The declared noise emission level of the appliance is 70 dB(A), which represents a level A of acoustic power with respect to a reference acoustic power of 1 pW.

Glossary of technical terms

Safety class for electric shock protection:

Class II – Electric shock protection is provided by double or heavy-duty insulation.

Changes to text and technical parameters are reserved.

INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED PACKAGING MATERIALS

Dispose of used packaging material at a site designated for waste in your municipality.

DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

This symbol on products or original documents means that used electric or electronic products must not be added to ordinary municipal waste. For proper disposal, renewal and recycling hand over these products to determined collection points. Or as an alternative in some European Union states or other European countries you may return your products to the local retailer when buying an equivalent new product.

Correct disposal of this product helps save valuable natural resources and prevents damage to the environment caused by improper waste disposal. Ask your local authorities or collection facility for more details.

In accordance with national regulations penalties may be imposed for the incorrect disposal of this type of waste.

For business entities in European Union states

If you want to dispose of electric or electronic appliances, ask your retailer or supplier for the necessary information.

Disposal in other countries outside the European Union

This symbol is valid in the European Union. If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from the local council or from your vendor



This product meets all the basic requirements of EU directives that apply to it.