

# Rotirajuća fen-četka

Uputstvo za upotrebu

HR



**SENCOR®**

SHS 2001VT

Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, čak i ako ste već upoznati sa sličnim proizvodima. Uređaj koristite isključivo prema uputama. Uputstvo sačuvajte za buduću upotrebu.

Sačuvajte izvorno pakiranje i pakiranje pošiljke, potvrdu o plaćanju i jamstveni list tijekom trajanja jamstva. Uređaj prevozite isključivo u izvornom pakiranju.

## SADRŽAJ

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA.....	3
OPIS ROTIRAJUĆE FEN ČETKE.....	5
UPUTSTVA ZA UPOTREBU .....	6
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE .....	6
TEHNIČKI PODACI .....	6
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA .....	7
ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA .....	7

## **VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA**

Uređaj ne mogu koristiti djeca iznad 8 godina starosti i osobe smanjenih tjelesnih i mentalnih sposobnosti, ili nedostatnog iskustva i znanja, osim ako su propisno nadgledani ili su upućeni kako koristiti proizvod na siguran način i shvaćaju potencijalnu opasnost. Djeci nije dozvoljeno igranje s uređajem. Djeca bez nadzora ne smiju čistiti i održavati uređaj.

## VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

- Pažljivo otpakirajte uređaj i ne bacajte ambalažu dok ne izvadite sve dijelove uređaja.
- Prije no što uređaj uključite u strujnu utičnicu, provjerite da tehnički podaci na naponu uređaja odgovaraju električnoj voltaži utičnice.
- Nikada ne koristite dodatke koje niste dobili s ovim uređajem, ili koji nisu namijenjeni za ovaj uređaj.
- Pobrinite se da električni kabel ne dođe u dodir s vodom ili vlagom.
- Ne prskajte proizvod vodom ili kakvom drugom tekućinom. Ne stavljajte uređaj, niti jedan dio uređaja u vodu ili drugu tekućinu.
- Uređaj je namijenjen isključivo za upotrebu u kućanstvu. Ne koristite ga u industrijskom okruženju, ili na otvorenom!
- Ne koristite sprejeve u blizini proizvoda.
- Ukoliko proizvod nećete koristiti, iskopčajte ga iz napona. Također ga iskopčajte iz napona prije čišćenja ili pomicanja na drugo mjesto.
- Ne stavljajte proizvod na ili u blizinu plinskog štednjaka. Uređaj ne postavljajte blizu uređaja koji proizvode toplinu poput kamina itd.
- Uređaj ne koristite ukoliko mu je oštećen kabel ili utikač.
- Uređaj nikada ne pokušavajte popraviti sami, niti na njemu činiti ikakve preinake - opasnost od električnog udara! Sve popravke i preinake ovog proizvoda povjerite specijaliziranom servisu. U suprotnom, poništiti ćete jamstvo.
- Uređaj ne koristite ukoliko mu je oštećen kabel. U slučaju oštećenog kabela ili utikača, zamijenite ga u ovlaštenom servisnom centru.
- Ne stavljajte kabel proizvoda u blizinu vrućih površina ili preko oštarih predmeta. Na kabel ne postavljajte teške predmete, smjestite ga tako da se na njega ne može nagaziti, ili zapeti. Pobrinite se da kabel ne visi s ruba stola, ili da nije u dodiru s vrućom površinom.
- Ne povlačite naponski kabel pri iskopčavanju iz utičnice. Time možete oštetiti kabel ili naponsku utičnicu. Kabel iskopčajte iz utičnice nježno povlačeći utikač iz utičnice.
- Proizvod ne koristite u druge svrhe osim one kojoj je namijenjen.
- Ukoliko proizvod koristite u kupaonici, nakon upotrebe iskopčajte ga iz utičnice uklanjajući utikač iz utičnice, jer prisustvo vode predstavlja opasnost, čak i ako je uvijač isključen.
- Za dodatnu sigurnost, ugradite uređaj diferencijalne struje (RCD) u strujni krug kupaoalice maksimalne struje 30 mA. Posavjetujte se s električarom.
- Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu neispravnom upotrebom proizvoda i njegovih dodataka (ozljede, opekline, požar, kvarenje hrane, itd).



Uređaj ne koristite u blizini kade, tuša, umivaonika ili posuda s vodom.


# Rotirajuća fen-četka

SHS 2001VT

HR

## OPIS KONTAKTNOG ROŠTILJA

A

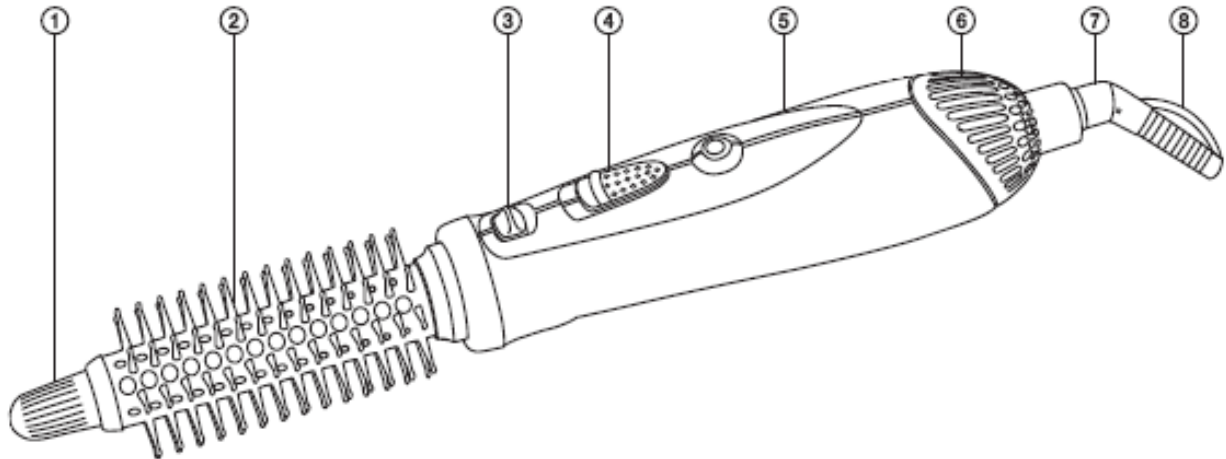

- ① Termoizolirani završetak za sigurno rukovanje prilikom kovrčanja kose
- ② Četka
- ③ Tipka za zaključavanje i otključavanje četke - za rotaciju u oba smjera za lakše otpuštanje pramenova kose
- ④ 0-1-2 prekidač  
(off - pola snage - puna snaga)
- ⑤ Ručka
- ⑥ Otvori za usis zraka
- ⑦ Kabel s okretanjem 360° stupnjeva
- ⑧ Kukica za vješanje

## UPUTSTVA ZA UPOTREBU

- 1) Ukopčajte kabel u utičnicu.
- 2) Za uključivanje uređaja, pomaknite prekidač A④ na položaj 1 ili 2.
- 3) Rotirajuća fen-četka će s lakoćom osušiti vašu vlažnu kosu i formirati frizuru. Za kosu punu volumena, prođite četkom kroz pramenove kose, od korijena prema krajevima.  
Za valovitu kosu, slijedite sljedeći postupak. Izdvojite pramen kose i stavite ga na četku A②. Okrećite četku tako da se pramen kose namota oko četke A② od vrhova pa sve do korijena. Držite četku na dovoljnoj udaljenosti od tjemena kako vrući zrak ne bi opekao vaše tjeme. Pramenove držite omotane oko 15 sekundi te ih zatim otpustite. Kako biste lakše otpustili pramen, otključajte četku pomičući prekidač A③ u suprotnom smjeru od četke A②. Čim otpustite prekidač A③, rotacija četke A② će se ponovno zaključati. Nastavite koristiti četku na drugim pramenovima kose na isti način.



### Napomena:

Za najbolje rezultate, četku koristite na opranoj kosi.  
Nakon pranja kose, kosu dobro osušite ručnikom i počешljajte.  
Za dugotrajni učinak koristite lak za kosu.

- 4) Nakon što završite s upotrebom četke, isključite četku pomicanjem prekidača A④ na položaj 0 (off) i iskopčajte četku iz utičnice.
- 5) Prije odlaganja, ostavite četku da se ohladi.

## ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja, provjerite da je uređaj iskopčan iz utičnice, te da se ohladio.
- Uklonite kosu iz četke A② i otvora za usis zraka A⑥ nakon svake upotrebe.
- Uređaj čistite mekom krpom lagano namočenom u mlaku vodu.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, razrjeđivač ili otapala.

## TEHNIČKI PODACI

Nominalni napon .....	230 V
Nazivna frekvencija .....	50 Hz
Ulazna snaga .....	2000 W
Sigurnosna klasa (za zaštitu od električnog udara) .....	II
Razina buke .....	76 dB (A)

Deklarirana razine buke uređaja je 70 dB(A), što predstavlja razinu A akustične jačine s obzirom na referentnu jačinu od 1pW.

### Kazalo tehničkih pojmova

Klasa sigurnosti za zaštitu od strujnog udara:

Klasa II – Zaštitu od strujnog udara osigurava dvostruka ili pojačana izolacija.

Proizvođač zadržava pravo izmjene teksta i tehničkih podataka.

## UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA

Staro pakiranje obavezno odložite na javno odlagalište otpada.

## ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA



Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju, označava da se proizvod ne smije bacati u kućni otpad. Stoga proizvod odložite na reciklažno dvorište namijenjeno prikupljanju električnoga i elektroničkog otpada. U pojedinim državama Europske

unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod. Pravilnim ćemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i spriječiti mogući negativni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, do čega može doći upravo nepravilnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može biti podložno državnim kaznenim propisima.

### Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ukoliko želite pravilno odložiti električni ili elektronički uređaj, potrebne informacije zatražite od prodavača ili dobavljača robe.

### Odlaganje u zemljama izvan Europske unije

Za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja ovog proizvoda obratite se mjesnoj upravi ili prodavaču.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbe EU-a, a koje se odnose na njega.