

# Plaukų formavimo šukos

## Naudojimo instrukcija

LT



**SENCOR®**

SHS 2001VT

Prieš naudodamiesi prietaisu, įdėmiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją, net jei ir buvote anksčiau susipažinę su panašių prietaisų eksploatavimu. Prietaisas turi būti eksploatuojamas tik šioje naudojimo instrukcijoje aprašytu būdu. Laikykite naudojimo instrukciją saugioje vietoje, kad bet kada galėtumėte vėl ją pasiskaityti.

Garantijos galiojimo laikui išsaugokite originalią kartoninę pakuotę, įpakavimo medžiagas, pirkimo kvitą ir garantijos kortelę. Prireikus prietaisą pervežti, jį įdėkite į originalią pakuotę.

## TURINYS

SVARBIOS ATSARGOS PRIEMONĖS .....	3
PLAUKŲ FORMAVIMO ŠUKŲ APRAŠYMAS .....	5
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS .....	6
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS .....	6
TECHNINIAI DUOMENYS .....	6
NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS .....	7
ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA .....	7

## SVARBIOS ATSARGOS PRIEMONĖS

Šį buitinį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai, asmenys su fizine ar psichine negalia, taip pat – tinkamai prižiūrimi arba apie gaminio saugaus naudojimo ypatumus informuoti nepatyrę asmenys, kurie supranta kylantį potencialų pavojų. Vaikams turi būti neleidžiama žaisti su buitiniu prietaisu. Naudotojo atliekamų valymo ir techninės priežiūros darbų neleidžiama vykdyti neprižiūrimiems vaikams.

## SVARBIOS ATSARGOS PRIEMONĖS


- Atsargiai išpakuokite produktą ir neišmeskite jokios pakuotės dalies, iki surasite visas produkto dalis.
- Prieš įjungdami prietaisą į elektros tinklą įsitikinkite, kad vietinio elektros tinklo parametrai atitinka nurodytuosius ant techninių duomenų lapuko.
- Draudžiama naudoti priedus, kurie nėra komplektuojami su prietaisu arba yra skirti ne šiam prietaisui.
- Įsitikinkite, kad elektros laidas ir jo šakutė nekontaktuoja su vandeniu ar drėgme.
- Nepurškite ant prietaiso jokio skysčio. Niekada nemerkite prietaiso ar jo dalių į vandenį ar kitokį skystį.
- Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nenaudokite komerciniais tikslais arba lauke!
- Šalia produkto nesinaudokite aerosoliniais purškikliais.
- Jei neketinate naudotis prietaisu, išjunkite jį iš elektros tinklo. Prieš pernešdami ar valydami produktą, elkitės taip pat.
- Nepadėkite prietaiso ant dujinės ar elektrinės viryklės. Taip pat nepadėkite jo šalia šilumą skleidžiančių objektų, kaip antai, židinio ir pan.
- Draudžiama naudotis prietaisu, jei yra pažeistas jo elektros laidas / elektros laido šakutė.
- Netaisykite prietaiso savarankiškai, o taip pat jo nemodifikuokite – elektros smūgio pavojus! Dėl prietaiso remonto visada kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą. Nesilaikant šio reikalavimo yra pažeidžiamos garantijos sąlygos.
- Pažeistą elektros laidą ar jo šakutę leidžiama pakeisti tik įgaliotojo techninės priežiūros centro specialistui. Draudžiama naudotis prietaisu, jei yra pažeistas jo elektros laidas / elektros laido šakutė.
- Nedėkite šio prietaiso maitinimo kabelio šalia įkaitusių arba ant aštrių daiktų. Taip pat ant jo nedėkite sunkių daiktų ir praveskite taip, kad ant jo nebūtų galima užlipti ar užkliūti. Pasirūpinkite, kad elektros laidas nenusivirtų nuo stalo krašto ir nesiliestų prie karštų paviršių.
- Išjungdami prietaisą iš elektros tinklo, niekada netraukite už elektros laido. Visada suimkite elektros laido šakutę.
- Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.
- Prieš naudojantis prietaisu vonioje, reikia atjungti jį nuo maitinimo šaltinio, kadangi vanduo kelia pavojų net ir kai prietaisas išjungtas.
- Siekdami užtikrinti papildomą saugumą, galite į elektros sistemą instaliuoti maks. 30 mA srovės pertraukiklį. Pasikonsultuokite su elektriku.
- Gamintojas neatsako už pasekmes (traumas, nudegimus, gaisrą ir pan.), kurių priežastimi tapo netinkamas prietaiso ar jo priedų naudojimas.



Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušo kabinos, praustuvo ar kitų talpyklų su vandeniu.

## PLAUKŲ FORMAVIMO ŠUKŲ APRAŠYMAS

A

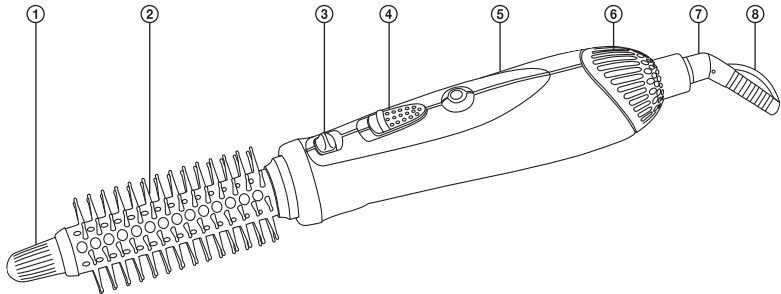

- ① Dėl izoliuotos rankenos garbanojant plaukus formavimo šukas saugu laikyti rankoje
- ② Formavimo šepetys
- ③ Atrakinkite/užrakinkite šepetį abiem kryptimis, kad būtų lengviau atleisti susuktas plaukų sruogas
- ④ Jungiklis 0-1-2 (išjungta – pusė galios – visa galia)
- ⑤ Rankena
- ⑥ Oro įleidimo angos
- ⑦ 360° pasukamo maitinimo kabelio galas
- ⑧ Pakabinimo kilpa

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- 1) Jkiškite maitinimo kištuką į maitinimo lizdą.
- 2) Kad įjungtumėte formavimo šukas, perstumkite jungiklį A④ į 1 arba 2 padėtį.
- 3) Formavimo šukomis galima lengvai išdžiovinti drėgnus plaukus ir suformuoti šukuoseną.  
Lygius plaukus šukuokite išilgai atskirų plaukų sruogų – nuo pat šaknų iki galiukų.  
Kad sugarbanotumėte plaukus, atlikite toliau nurodytą procedūrą. Atskirkite plaukų sruogą ir uždėkite ją ant formavimo šepečio A②. Sukite formavimo šukas, kad plaukų sruoga užsivyniotų ant formavimo šepečio A② – nuo pat plaukų galiukų iki šaknų. Formavimo šepetį A② laikykite pakankamu atstumu nuo galvos odos, kad nenusidegintumėte karšto oro srove. Palaikykite sruogą susuktą apie 15 sekundžių ir tada išvyniokite. Kad suvyniotą plaukų sruogą būtų lengva atleisti, atblokuokite formavimo šepetį perstumdami jungiklį A③ kryptimi tolyn nuo formavimo šepečio A②. Atleidus jungiklį A③, šepečio A② sukamasis judesys vėl bus užblokuotas. Kartokite procedūrą su kitomis plaukų sruogomis.



### Pastaba:

Siekiant geriausių rezultatų, rekomenduojame formavimo šukomis plaukus tvarkyti išsplovus galvą. Išsplovę galvą, gerai išdžiovinkite plaukus rankšluosčiu ir iššukuokite. Kad efektas būtų ilgalaikis, rekomenduojame užfiksuoti šukuoseną plaukų laku.

- 4) Baigę naudotis formavimo šukomis, išjunkite jas: perstumkite jungiklį A④ į 0 padėtį (išj.) ir atjunkite nuo maitinimo lizdo.
- 5) Prieš padėdami sandėliuoti leiskite formavimo šukoms atvėsti.

## TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

- Prieš valant reikia patikrinti, ar formavimo šukos atjungtos nuo maitinimo lizdo ir ar jos po naudojimo pakankamai atvėso.
- Po kiekvieno naudojimo reikia išvalyti plaukus iš formavimo šepečio A② ir oro įleidimo angų A⑥.
- Rankenai nuvalyti naudokite minkštą šluostę, šiek tiek sudrėkintą drungnu vandeniu.
- Valymui nenaudokite abrazyvinių valiklių, pvz., tirpiklių, skiediklių ir pan.

## TECHNINIAI DUOMENYS

Nominali įtampa.....	230 V
Nominalus dažnis .....	50/60 Hz
Galia .....	400 W
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė.....	II
Triukšmo lygis.....	76 dB(A)

Deklaruojamas prietaiso triukšmo emisijos lygis siekia 76 dB(A), o tai atitinka garso galios „A“ lygį (atskaitinė garso galia: 1 pW).

### Techninių terminų žodynėlis

Apsaugos nuo elektros smūgio klasė:

II klasė – apsauga nuo elektros smūgio užtikrinama įrengiant dvigubą arba itin patvarią izoliaciją.

Gaminio techniniai duomenys gali būti pakeisti be atskiros įspėjimo.

## NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

## ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA



Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

### Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

### Atliekų išmetinas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminyje atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.



Šis gaminyje atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

