

Sušilo za kosu

Uputstvo za upotrebu



SENCOR®

SHD 7170WH

Prije korištenja ovog uređaja molimo pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, čak i ako ste već prije koristili slične uređaje. Uređaj koristite isključivo na način opisan u ovom uputstvu za korištenje.

Sačuvajte uputstvo za buduće potrebe.

Čuvajte originalnu kutiju u kojoj je došao uređaj, ambalažu, račun i jamstveni list dok ne istekne jamstvo. U slučaju prijevoza uređaja, zapakirajte uređaj isključivo u originalnu ambalažu.

VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI

Ovaj uređaj smiju koristiti djeca iznad 8 godina starosti i osobe smanjenih fizičkih ili mentalnih sposobnosti ako su pod nadzorom ili znaju pravilno koristiti uređaj, i razumiju potencijalne opasnosti.

Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem.

Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora.



Ne koristite uređaj u blizini kade, tuša, umivaonika ili ostalih posuda s vodom..

Ako koristite uređaj u kupaonici, iskopčajte ga iz utičnice nakon korištenja zato što prisustvo vode predstavlja opasnost čak i ako je uređaj isključen.

Za dodatnu zaštitu preporučamo ugraditi zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS) s nazivnom strujom aktivacije ne većom od 30mA.


Upitajte električara za savjet.

VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU

- Prije ukopčavanja uređaja u utičnicu provjerite odgovara li napon naveden na naljepnici uređaja naponu u vašoj utičnici.
- Nikada ne koristite nastavke koji nisu došli s uređajem ili koje izričito ne preporučuje proizvođač.
- Ovaj uređaj je dizajniran isključivo za kućnu upotrebu. Ne koristite uređaj u industrijskom okruženju ili na otvorenom.
- Ne prskajte uređaj vodom ili nekom drugom tekućinom. Ne uranjajte uređaj u vodu ili neku drugu tekućinu.
- Ne dozvolite da kontakti utikača dođu u doticaj s vodom ili vlagom.
- Ne stavljajte uređaj blizu otvorenog plamena ili uređaja koji su izvor topline.
- Ne stavljajte naponski kabel blizu vrućih mjesta ili na oštre predmete. Ne stavljajte teške predmete na naponski kabel. Postavite kabel tako da se na njega ne spotičete i ne gazite ga.
- Pazite da ne prekrijete otvore za ulaz i izlaz zraka dok je uređaj uključen. Ako prekrijete neki od otvora, uređaj će se automatski isključiti. Iskopčajte ga iz utičnice i ostavite da se ohladi nekoliko minuta. Uklonite prepreku koja blokira ulaz ili izlaz zraka prije nego što ponovo uključite uređaj.
- Iskopčajte uređaj iz utičnice nakon svakog korištenja.
- Ne iskopčavajte uređaj iz utičnice povlačeći za naponski kabel. To može oštetiti naponski kabel ili utičnicu. Iskopčajte kabel iz utičnice laganim izvlačenjem utikača kabela.
- Ako se naponski kabel ošteti, zamijenite ga u stručnom servisnom centru. Ne koristite uređaj ako mu je oštećen naponski kabel ili utikač.
- Kako biste izbjegli opasnost od ozljede strujnim udarom, ne popravljajte sami uređaj i ne radite na njemu preinake. Za sve popravke i izmjene odnesite uređaj u ovlašteni servisni centar. Neovlašteno popravljanje uređaja za vrijeme jamstvenog roka može poništiti jamstvo.

OPIS SUŠILA ZA KOSU

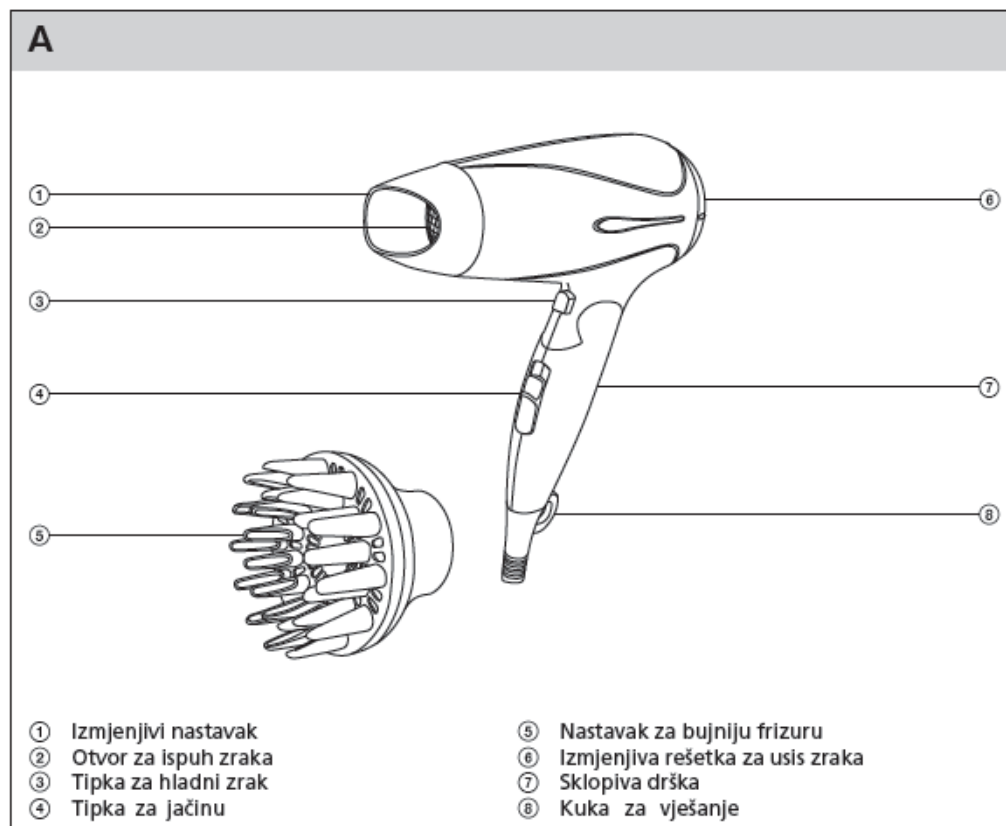

KORIŠTENJE SUŠILA ZA KOSU

1) Operite kosu šamponom i nanesite regeneratorski balzam prije korištenja sušila za kosu; ovo će vam olakšati češljanje. Osušite kosu ručnikom i pročešljajte ju.

2) Odaberite nastavak A① ili A⑤ te ga priključite na sušilo za kosu.

Priključak A① se može koristiti za brzo sušenje kose ili za oblikovanje frizure. Prilikom formiranja frizure, koristite četku i češalj. Usmjerite nastavak A① prema pramenu kose koji trenutno češljate.. Korištenjem privitka A⑤ dat ćete volumen vašoj frizuri. Kad sušenja kose, potrebno je da su pinovi nastavka A⑤ okomiti na glavu i da dodiruju vaše vlasište. Primjenom sporih kružnih pokreta, postupno će se osušiti svi dijelovi vaše kose.

3) Ukopčajte utikač u zidnu utičnicu. Prekidačem A④ namjestite željenu jačinu.

Prekidač A④	Jačina
0	Isključeno
1	Niža temperatura s blagim puhanjem za postepeno oblikovanje frizure.
2	Niža temperatura sa snažnim puhanjem za lako oblikovanje frizure.
3	Viša temperatura sa snažnim puhanjem za brzo sušenje kose.

Ionizacijska funkciju

Nakon pokretanja sušila, ionizacija će se automatski aktivirati i stvarati negativne ione. To neutralizira statički naboj u kosi i vraća vitalnost i sjaj vaše kose.

Za učvršćivanje frizure koristite tipku za hladni zrak A③.



Savjet:

Kako bi vam frizura duže trajala, preporučujemo korištenje proizvoda za kosu, npr. laka, pjene ili gela za kosu.

4) Nakon korištenja sušila za kosu, isključite ga prebacivanjem prekidača A④ u položaj 0 i iskopčajte ga iz utičnice. Sušilo možete spremati ili nositi s drškom A⑦ u sklopljenom položaju.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja sušila za kosu, uvijek ga isključite i iskopčajte iz utičnice.
- Uklonite dlake koje su zaostale u otvorima za usis ili ispuh zraka. Zakrenite rešetku A⑥ u smjeru simbola otvorenog lokota označenog na sušilu. Skinite rešetku A⑥ i uklonite dlake iz otvora za usis zraka. Ponovno spojite rešetku A⑥ i zakrenite je u smjeru simbola zatvorenog lokota označenog na sušilu. Provjerite je li rešetka A⑥ pravilno pričvršćena na sušilo za kosu.
- Za čišćenje vanjske površine možete koristiti krpu za brisanje ovlaženu neutralnim sredstvom za čišćenje. Nakon toga obrišite površinu suhom krpom.
- Nikada ne uranjajte sušilo za kosu u vodu ili neku drugu tekućinu. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, alkohol, benzin ili slična sredstva.

TEHNIČKI PODACI

Nazivni napon	220–240 V
Nazivna frekvencija.	50 Hz
Nazivna ulazna snaga	2000 W
Klasa sigurnosti (za zaštitu od strujnog udara)	II
Razina buke	70 dB(A)

Deklarirana razine buke uređaja je 70 dB(A), što predstavlja razinu A akustične jačine s obzirom na referentnu jačinu od 1pW.

Kazalo tehničkih pojmova

Klasa sigurnosti za zaštitu od strujnog udara:

Klasa II – Zaštitu od strujnog udara osigurava dvostruka ili pojačana izolacija.

Proizvođač zadržava pravo izmjene teksta i tehničkih parametara.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA

Staro pakiranje obavezno odložite na javno odlagalište otpada.

ODLAGANJE STARE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu ili originalnoj dokumentaciji proizvoda, označava da se proizvod ne smije odlagati zajedno s običnim komunalnim otpadom. Za pravilno odlaganje, obnovu i reciklažu, odložite ovaj proizvod na reciklažno dvorište koje je za to namijenjeno. U pojedinim državama Europske unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod.

Pravilnim ćemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i spriječiti štetu okolišu uzrokovanu nepravilnim odlaganjem otpada. Za daljnje informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu.

U skladu s državnim propisima, nepravilno odlaganje ovog tipa otpada može biti podložno kažnjavanju.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ukoliko želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, potrebne informacije zatražite od proizvođača ili dobavljača robe.

Odlaganje u zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol važi u Europskoj uniji. Ukoliko želite odložiti ovaj proizvod, za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja obratite se mjesnoj upravi ili prodavaču.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbe EU-a, a koje se odnose na njega.