

Hajszárító

Használati útmutató

HU



SENCOR®

SHD 7170WH

Az eredeti útmutató fordítása

A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor a készülékkel együtt a jelen használati útmutatót is adja át.

A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

HU-1

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	3
A HAJSZÁRÍTÓ LEÍRÁSA	6
A HAJSZÁRÍTÓ HASZNÁLATA	7
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	7
MŰSZAKI ADATOK	8
A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ	8
AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE	8

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
- Tisztítást és karbantartást gyerekek nem hajthatnak végre a készüléken.
- A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ellenkező esetben áramütés érheti. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.

**Figyelmeztetés!**

A készüléket víz közelében ne használja.


**Figyelmeztetés!**

A készüléket ne használja fürdőkád, zuhanyozó, mosdó, vagy vízzel megtöltött edények közelében.

- Amennyiben a készüléket fürdőszobában használja, azt a használat után a hálózati csatlakozódugó fali aljzatból való kihúzásával feszültségmentesítse, mert a készülék vízzel való érintkezése akkor is életveszélyes, ha a készülék kapcsolója le van kapcsolva!
- Az áramütésekkel szembeni védelem érdekében javasoljuk, hogy a fürdőszoba tápellátását biztosító konnektorok hálózati ágába építtessen 30 mA-nél kisebb hibaáram-érzékenységű áram-védőkapcsolót. Ezzel kapcsolatban forduljon villanyszerelő szakemberhez.
- A berendezés hálózatba csatlakoztatása előtt győződjön meg, hogy a címkén jelzett feszültség megfelel a hálózati feszültségnek.

- Sose használjon olyan tartozékot, amit nem a készülékhez kapott vagy a gyártó nem ajánlja kifejezetten a használatát.
- A készülék háztartási használatra szolgál. Ne használja ipari környezetben vagy kint!
- Ne szöktelljen vizet vagy más folyadékot a készülékre! Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel csatlakozóját ne érje víz.
- A készüléket ne helyezze nyílt láng vagy olyan készülékek közelébe, ami hőforrás.
- Ne tegye a készülék tápkábelét forró felületek közelébe vagy éles tárgyakon keresztül. A tápkábelre ne tegyen nehéz tárgyakat! A tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne lehessen rálépni vagy belebotlani.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék üzemeltetése közben ne blokkolja a légkimenetet vagy légbemenetet. Ha ezek valamelyike blokkolva van, a készülék automatikusan kikapcsol. Húzza ki a hálózati aljzatból és hagyja néhány percre kihűlni. Újabb bekapcsolás előtt távolítsa el az akadályt, ami blokkolta a levegő bemenetet vagy kimenetet.
- A használat befejezése után húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból.
- Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a hálózati aljzatból. Ezzel megsérülhet a tápkábel vagy a csatlakozó. A tápkábel villásdugóját fogva húzza ki a berendezést a hálózatról.
- Áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne kísérelje meg a berendezést maga javítani vagy bármilyen módon módosítani. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza szakszervizre. A jótállási idő érvényessége alatt a berendezésbe való beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.

A HAJSZÁRÍTÓ LEÍRÁSA

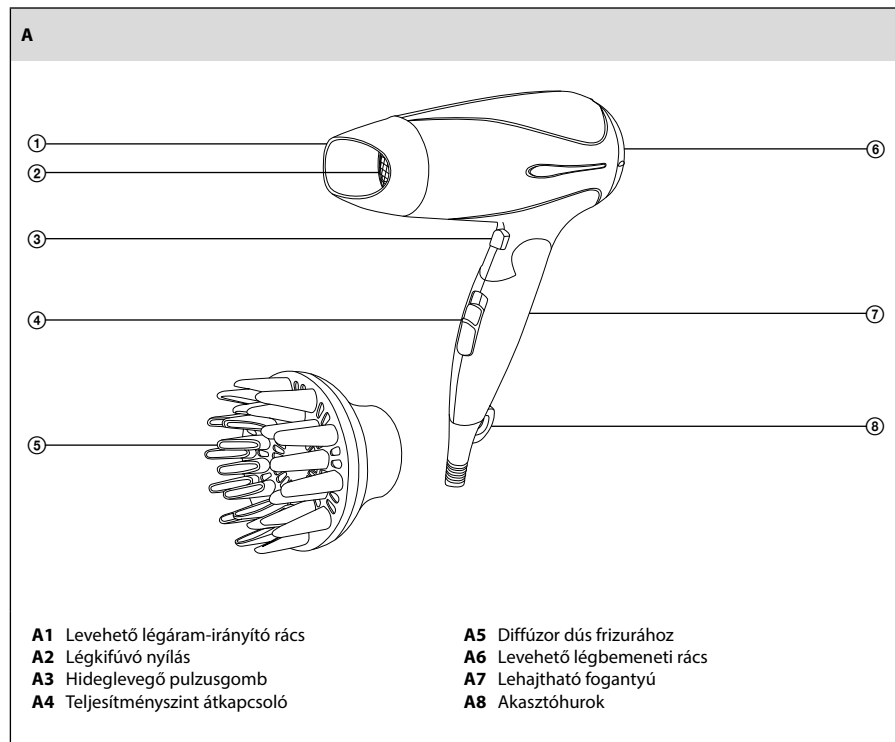

A HAJSZÁRÍTÓ HASZNÁLATA

- 1) A hajszárító használata előtt mossa meg a haját samponnal és tegyen rá hajkondicionálót, ami megkönnyíti a szétfésülést. A megmosott haját szárítsa meg törülközővel és fésülje szét.
- 2) Vegye ki az **A1** vagy **A5** toldalékot és rögzítse a hajszárítóhoz.
Az **A1** toldalék a haj gyors szárítására vagy hajformázásra használható. Hajformázásnál a haját fésülje át a kefével vagy fésűvel és az **A1** toldalékot irányítsa a hajtövekbe, amelyeket éppen alakít.
Az **A5** toldalékkal dússa alakítja a frizurát. A haj szárításánál szükséges, hogy az **A5** diffúzor tüskéi merőlegesen legyen a fejfel és érintkezzenek a fejbőrrel. Lassú körkörös mozdulatokkal fokozatosan szárítsa meg a haj egészét.
- 3) A tápkábel dugóját szúrja a hálózati aljzatba. Az **A4** átkapcsolót állítsa a kívánt teljesítményszintre.

Az A4 átkapcsoló beállítása	Teljesítményszint
0	Kikapcsolva
1	Alacsony hőfok és mérsékelt légáram beállítás a gyengéd hajformázáshoz.
2	Közepes hőfok és gyors légáram beállítás a könnyű hajformázáshoz.
3	Magas hőfok és gyors légáram beállítás a gyors hajszárításhoz.

Ionozálás funkció

A hajszárító üzembe helyezése után aktiválódik az ionizálás funkció, ami negatív ionokat hoz létre. Ezek semlegesítik a statikus töltést a hajban és a hajnak csillogást és egészséges kinézetet kölcsönöznek.

A frizura fi xálásához nyomja meg és tartsa néhány másodpercig az **A3** hideglevegő gombot.



Tipp:

Ahhoz, hogy a kialakított hajforma hosszabban tartson, javasolt speciális hajkészítményt alkalmazni, mint pl. hajlakk, hajrögzítő hab vagy hajgél.

- 4) Használat után kapcsolja ki a hajszárítót az **A4** kapcsoló 0 helyzetbe kapcsolásával és húzza ki az áramhálózathoz. A hajszárítót lehajtott **A7** fogantyúval tárolhatja vagy hordozhatja.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



Figyelem:

Tisztítás előtt a készüléket előbb kapcsolja ki és húzza ki az áramhálózathoz.

- A légbemeneti nyílásból távolítsa el a hajszálakat. Az **A6** rácsot fordítsa el a nyitott zár jel irányába, ami a hajszárítón van kijelevve. Az **A6** rácsot vegye le és távolítsa el a hajszálakat a légbemeneti nyílásból. Az **A6** rácsot helyezze vissza és fordítsa el a zárt zár jel irányába a hajszárítón kijelevve.
- Győződjön meg, hogy az **A6** rács jól rögzítve van a hajszárítóhoz.
- A külső felület tisztítására használhat semleges tisztítószerbe mártott enyhén nedves rongyot. A ronggyal megtörölt felületet törölje szárazra.
- A hajszárítót soha se merítse vízbe vagy más folyadékba. A tisztításhoz karcoló tisztítószereket, alkoholt, higítószereket és benzint ne használjon.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	220 – 240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges fogyasztás	2000 W
Védelmi osztály (áramütésre vonatkozóan).....	II
Zajszint	70 dB(A)

A készülék deklarált zajszintje 70 dB(A), ami A akusztikai teljesítménynek felel meg az 1 pW akusztikai referenciateljesítményre tekintettel.

Műszaki fogalmak magyarázata

Védelmi szint áramütés ellen:

II. osztály – Az áramütés elleni védelem kettős vagy megerősített szigeteléssel van biztosítva.

Változtatások joga a szövegben és a műszaki paraméterekben fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jel a termékben vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználdott termék az üzletben is leadható. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati

hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.