

Plaukų džiovintuvas

Naudotojo instrukcija

LT



SENCOR®

SHD 7170WH

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitinių prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti. Jei šį prietaisą perduodate kitam asmeniui, įsitikinkite, kad pridedate šį naudotojo vadovą.

Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuotę. Atsargiai išpakuokite prietaisą ir neišmeskite jokios pakuotės dalies, kol nerasite visų prietaiso dalių.

TURINIO

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS.....	3
PLAUKŲ DŽIOVINTUVO APRAŠYMAS	6
PLAUKŲ DŽIOVINTUVO NAUDOJIMAS	7
VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	7
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS.....	8
NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJĘ SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU.....	8
PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS	8

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI.

- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus.
- Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
- Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs asmuo.
- Lei maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti turi įgaliotojo techninės priežiūros centro meistras, kad būtų išvengta pavojingos situacijos. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas.

**Įspėjimas!**

Nenaudokite šio prietaiso šalia vandens.

**Įspėjimas!**


Šio prietaiso nenaudokite šalia vonių, dušų, kriauklių arba kitų talpų su vandeniu.

- Jei prietaisu naudojotės vonios kambaryje, juo pasinaudoję, atjunkite jį nuo elektros lizdo, ištraukdami kištuką iš lizdo, nes šalia esantis vanduo kelia pavojų net tada, kai prietaisas yra išjungtas.
- Siekiant užtikrinti papildomą saugumą, vonios kambario elektros grandinėje rekomenduojama įrengti maks. 30 mA nutekėjimo srovės saugiklį (RCD). Pasitarkite su elektriку.
- Prieš įjungdami šį prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, ar ant jo esančioje etiketėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namų elektros lizdo įtampą.
- Jokiu būdu nenaudokite priedų, kurie nebuvo pateikti su šiuo prietaisu arba nebuvo išskirtinai rekomenduoti gamintojo.

- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Nenaudokite jo pramoninėje aplinkoje arba lauke.
- Nepurškite ant šio prietaiso vandens arba kokio nors kito skysčio. Nepanardinkite jo į vandenį arba kokią nors kitą skystį.
- Užtikrinkite, kad maitinimo kištuko kontaktai nesiliestų su vandeniu ar drėgme.
- Nestatykite šio prietaiso šalia atviros liepsnos ar šilumą skleidžiančių įrenginių.
- Nedėkite maitinimo kabelio šalia karštų arba ant aštrių daiktų. Nestatykite ant maitinimo kabelio sunkių daiktų. Kabelį nutieskite taip, kad ant jo niekas nevaikšiotų ir už jo neužkliūtų.
- Užtikrinkite, kad veikiant prietaisui nebūtų blokuojamos įsiurbimo ir išleidimo angos. Jei užblokuosite bet kurią iš angų, prietaisas automatiškai išsijungs. Atjunkite jį nuo maitinimo lizdo ir palaukite kelias minutes, kad atvėstų. Prieš vėl įjungdami prietaisą, pašalinkite kliūtį, blokuojančią įsiurbimo ar išleidimo srautą.
- Po kiekvieno naudojimo atjunkite prietaisą nuo maitinimo lizdo.
- Norėdami atjungti prietaisą nuo maitinimo tinklo, traukite už kištuko, o ne už maitinimo kabelio. Kitaip rizikuojate pažeisti maitinimo kabelį arba maitinimo lizdą. Ištraukite kabelį iš maitinimo lizdo atsargiai traukdami maitinimo kabelio kištuką.
- Kad išvengtumėte sužalojimo dėl elektros smūgio, neremontuokite prietaiso patys ir jo nereguliuokite. Visi prietaiso remonto ar reguliavimo darbai turi būti atliekami įgaliotame aptarnavimo centre. Bandant patiems taisyti arba reguliuoti šį prietaisą garantiniu laikotarpiu, garantija gali nebegalioti.

PLAUKŲ DŽIOVINTUVO APRAŠYMAS

A

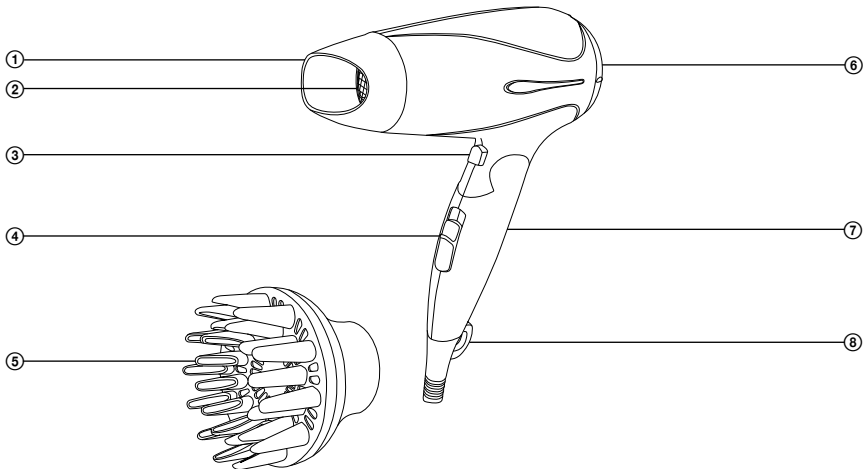

- A1** Nuimamas oro srauto koncentradorius
A2 Oro išleidimo anga
A3 Impulso mygtukas vėsaus oro srovei suaktyvinti
A4 Galios lygio jungiklis

- A5** Difuzorius laisvų plaukų šukuosenai suformuoti
A6 Nuimamos oro įsiurbimo grotelės
A7 Užlenkiama rankena
A8 Pakabinimo kilpa

Plaukų džiovintuvas

SHD 7170WH



PLAUKŲ DŽIOVINTUVO NAUDOJIMAS

- 1) Prieš naudodami plaukų džiovintuvą, išsiplaukite galvą šampūnu ir iššepkite plaukus kondicionieriumi: taip bus lengviau išdžiovinti plaukus. Nusausinkite išplautus plaukus rankšluosčiu ir iššukuokite juos.
- 2) Pasirinkite priedą **A1** arba **A5** ir prijunkite jį prie plaukų džiovintuvo. Priedą **A1** galima naudoti, kai reikia greitai išdžiovinti plaukus arba suformuoti šukuoseną. Formuodami šukuoseną, šukuokite plaukus šukomis arba plaukų šepečiu, nukreipdami priedą **A1** į šukuojamą plaukų sruogą. Naudokite priedą **A5** šukuosenos tūriui padidinti. Džiovinant plaukus, reikia, kad difuzoriaus **A5** antgaliai būtų nukreipti statmenai į jūsų galvą ir liestų galvos odą. Žiediniais judesiais laipsniškai išdžiovinkite visus plaukus.
- 3) Įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą. Jungiklio **A4** nustatykite pageidaujamą galios lygį.

Jungiklio A4 nustatymas

Galios lygis

0	Išjungta
1	Žemos temperatūros nuostata ir švelnus oro srautas, naudojamas lėtai suformuoti šukuoseną.
2	Žemos temperatūros nuostata ir spartus oro srautas, naudojamas lengvai suformuoti šukuoseną.
3	Aukštos temperatūros nuostata ir spartus oro srautas, naudojamas greitai išdžiovinti plaukus.

Jonizatoriaus funkcija

Ijungę džiovintuvą, suaktyvinkite jonizatorių, kuris generuoja neigiamus jonus. Jie neutralizuoja statinį jūsų plaukų krūvį ir suteikia plaukams blizgesio bei gyvybingumo.

Šukuosenai užfi ksuoti nuspauskite šalto oro mygtuką **A3** ir palaikykite jį kelias sekundes.



Patarimas:

Kad šukuosena ilgiau laikytųsi, rekomenduojame naudoti specialius plaukų priežiūros produktus, pvz., plaukų laką, putas ar gelį.

- 4) Baigę naudotis plaukų džiovintuvu, išjunkite jį: perstumkite jungiklį **A4** į 0 padėtį ir atjunkite nuo maitinimo lizdo. Plaukų džiovintuvą galima sandėliuoti arba nešti užlenkus rankeną **A7**.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA



Dėmesio!

Prieš valydami plaukų džiovintuvą, būtinai išjunkite ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.

- Pašalinkite plaukus, galimai įstrigusius oro įsiurbimo arba išleidimo angose. Pasukite groteles **A6** ant plaukų džiovintuvo pateikto atrakintos spynos ženklą kryptimi. Nuimkite groteles **A6** ir ištraukite plaukus iš oro įsiurbimo angos. Sumontuokite groteles **A6** ant plaukų džiovintuvo ir pasukite jas užrakintos spynos ženklą kryptimi. Patikrinkite, ar groteles **A6** tinkamai pritvirtintos prie plaukų džiovintuvo.
- Kad nuvalytumėte išorinį paviršių, galite panaudoti šluostę, švelniai sudrėkintą neutralaus valiklio tirpalu. Nusausinkite paviršių, kurį nušluostėte drėgna šluoste.
- Jokiu būdu nenardinkite plaukų džiovintuvo į vandenį ar kitą skystį. Valymui nenaudokite šveičiamųjų valymo priemonių, alkoholio, benzino ar pan.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominalus įtampas intervalas	220–240 V
Nominalus dažnis	50 Hz
Nominali galios įvestis	2000 W
Saugos klasė (apsaugos nuo elektros smūgio atžvilgiu)	II
Triukšmo lygis	70 dB(A)

Deklaruojamas prietaiso triukšmo emisijos lygis siekia 70 dB(A), o tai atitinka garso galios „A“ lygį (atskaitinė garso galia: 1 pW).

Techninių terminų žodynėlis

Apsaugos nuo elektros smūgio klasė:

II klasė – Apsauga nuo elektros smūgio užtikrinama įrengiant dvigubą arba itin patvarią izoliaciją.

Pasilikame teisę keisti tekstą ir techninius parametrus.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJĘ SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS

Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo punktus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse prietaisus galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują prietaisą. Kitaip nei netinkamas atliekų šalinimas, tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje. Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį produktą, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.



Šis gaminytis atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.