

Uscător păr

Manual de utilizare

RO



SENCOR®

SHD 7170WH

Înainte de utilizare citiți cu atenție toate instrucțiunile din acest manual, chiar dacă sunteți deja familiarizat cu folosirea acestui tip de produs. Utilizați acest produs numai în conformitate cu instrucțiunile din manual. Păstrați manualul pentru a-l putea consulta ulterior.

Păstrați ambalajul original, certificatul de garanție și bonul, pe durata perioadei de garanție. Dacă doriți să transportați aparatul, împachetați-l în ambalajul original.

RO-1

CUPRINS

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ	3
DESCRIEREA USCĂTORULUI DE PĂR	6
UTILIZAREA USCĂTORULUI DE PĂR	6
INTREȚINERE ȘI CURĂȚARE	7
SPECIFICAȚII TEHNICE	8
INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND RECICLAREA AMBALAJELOR UZATE	8
CASAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE	8

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Acest aparat poate fi utilizat de copiii în vârstă de 8 ani sau mai mari și de persoanele cu dizabilități fizice sau psihice sau de persoanele fără experiență în utilizarea acestui tip de aparat, cu condiția ca aceștia să fie supravegheați corespunzător sau să fi fost instruiți pentru o utilizare în siguranță a aparatului și să înțeleagă potențialele pericole la care se expun. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie făcute de către copiii nesupravegheați.



Nu utilizați aparatul în vecinătatea cădei, dușului, chiuvetei sau a altor recipient cu apă.

Dacă veți folosi aparatul în baie, după utilizare scoateți-l din priză deoarece apa constituie un potențial pericol chiar și când aparatul este oprit.


Ca o măsură de siguranță suplimentară vă recomandăm instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu o valoare nominală maximă a tensiunii electrice de 30 mA. Cereți sfatul electricianului.

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

- Înainte de a introduce aparatul în priză, asigurați-vă că tensiunea specificată pe eticheta aparatului corespunde cu tensiunea de la priză.
- Nu folosiți niciodată accesorii, care nu au fost furnizate împreună cu produsul sau care nu au fost recomandate în mod explicit de către producător.
- Aparatul este conceput pentru uz casnic. Nu folosiți uscătorul în mediu industrial sau în aer liber.
- Nu pulverizați apă sau alte lichide pe aparat. Nu introduceți aparatul în apă sau alte lichide.
- Asigurați-vă că ștecărul și cablul de alimentare nu intră în contact cu apa sau umezeala.
- Nu așezați aparatul în apropierea unei flăcări deschise sau a aparatelor care produc căldură.
- Nu poziționați cablul de alimentare în vecinătatea suprafețelor încinse sau deasupra obiectelor ascuțite. Nu așezați obiecte grele peste cablu. poziționați cablul astfel încât să nu îl călcați sau să vă împiedicați de el.
- Asigurați-vă că atunci când porniți aparatul, gurile de admisie și emisie a aerului nu sunt acoperite. Dacă acestea sunt blocate, aparatul se va opri automat. Deconectați aparatul de la priză și lăsați-l să se răcească timp de câteva minute. Îndepărtați obiectul care obstrucționează gura de emisie sau admisie aer înainte de a porni aparatul din nou.
- Deconectați aparatul de la priză după fiecare utilizare.
- Nu deconectați aparatul de la priză trăgând de cablul de alimentare. Acest lucru ar putea duce la deteriorarea cablului / prizei. Deconectați cablul de la priză trăgând ușor de ștecăr.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l la un centru service autorizat. Nu folosiți aparatul dacă are cablul de alimentare /ștecărul deteriorat.
- Pentru a evita orice pericol de șoc electric, nu reparați personal aparatul și nu aduceți nici un fel de modificări aparatului. Încredințați toate reparațiile și reglajele către o societate specializată/ service. Nerespectarea acestei cerințe pe perioada garanției va invalida certificatul de garanție.

DESCRIEREA USCĂTORULUI DE PĂR

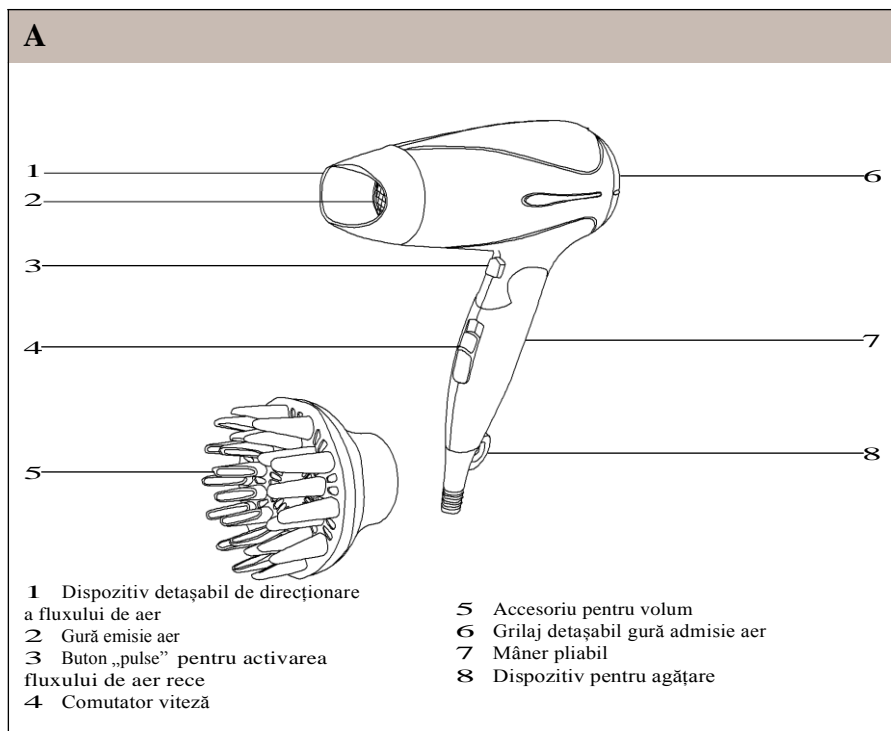

UTILIZAREA USCĂTORULUI DE PĂR

- 1) Spălați-vă pe păr cu șampon și apoi folosiți un balsam înainte de a folosi uscătorul; acesta va face pieptănarea mai ușoară. Ștergeți părul cu un prosop și pieptănați-l.
- 2) Selectați accesoriul **A 1** sau **A 5** și atașați-l la uscător.
 Accesoriul **A 1** poate fi utilizat pentru o uscare rapidă a părului sau pentru coafare. Pentru coafare, pieptănați părul cu o perie sau pieptănați și îndreptați accesoriul **A 1** către suvița de păr pe care vreți să o coafați. Folosiți accesoriul **A 5** pentru a da volum părului. Când vă uscați părul cu acest accesoriu este necesar ca accesoriul să fie perpendicular pe cap și să fie în contact cu scalpul. Prin mișcări circulare uscați gradat tot părul.
- 3) Introduceți ștecărul în priză. Acționați comutatorul **A-4** pentru a selecta viteza dorită.

Uscător păr

SHD 7170WH

RO

Setare comutator A4

Viteză

0	OFF (OPRIT)
1	Temperatură joasă cu flux de aer mic pentru a coafa părul încet.
2	Temperatură joasă cu flux de aer rapid pentru a coafa părul ușor.
3	Temperatură înaltă cu flux de aer rapid pentru a coafa părul rapid.

Funcția ionizare

Când porniți uscătorul, funcția de ionizare se activează automat și creează ioni negativi. Aceștia neutralizează electricitatea statică din păr și redau vitalitate și strălucire părului.

Pentru a fixa coafura, țineți apăsat timp de câteva secunde butonul pentru aer rece A3.



Sfat:

Pentru a face coafura să reziste mai mult, recomandăm utilizarea unor produse special pentru coafare, ca de exemplu fixative, spună sau gel de păr.

- 4) Când nu mai folosiți uscătorul, opriți-l acționând comutatorul A4 pe poziția 0 și deconectați-l de la priză. Puteți să depozitați uscătorul sau să îl transportați cu mânerul A7 pliat.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- Înainte de curățare, opriți întotdeauna aparatul și scoateți-l din priză
- Îndepărtați firele de păr care s-au prins în gurile de emisie sau admisie aer. Rotiți grilajul A6 în direcția simbolului deblocare marcat pe uscător. Scoateți grilajul A6 și îndepărtați firele de păr din gura de admisie aer. Puneți grilajul A6 la loc și rotiți-l în direcția simbolului de blocare marcat pe uscător. Verificați dacă grilajul A6 este corect montat pe uscător.
- Pentru a curăța suprafața exterioară puteți folosi un prosop umezit într-o soluție cu detergent neutru. Uscați apoi suprafața cu un prosop uscat.
- Nu cufundați niciodată uscătorul în apă sau alte lichide. Nu folosiți produse de curățare abrazive, alcool, benzină sau alți agenți de curățare similari.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune electrică nominală	220–240 V
Frecvență nominală	50 Hz
Putere nominală intrare	2000 W
Clasă siguranță (pentru protecție la șoc electric)	II
Nivel zgomot	70 dB(A)

Nivelul declarat de zgomot al aparatului este de 70 dB(A), ceea ce reprezintă nivelul A al puterii acustice raportate la o putere acustică de referință de 1 pW.

Glosar de termeni tehnici

Clasă siguranță pentru protecție la șoc electric:

Clasa II – Protecția la șoc electric este asigurată de un strat dublu izolant heavy-duty. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări textului și parametrilor tehnici.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII REFERITOARE LA RECICLAREA AMBALAJELOR UZATE

Casați ambalajele la un centru public de evacuare a deșeurilor.

CASAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE



Semnificația simbolului de pe produs, de pe accesoriile sale sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Vă rugăm casați acest aparat la centrul de colectare pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice din zona dvs. Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte state europene, puteți returna produsele la distribuitorul local atunci când achiziționați un produs nou echivalent. Casarea corectă a acestui aparat va contribui la economisirea de resurse naturale valoroase și la prevenirea impactului potențial negativ asupra mediului și al sănătății umane care poate apărea ca rezultat al tratării necorespunzătoare a deșeurilor. Interesați-vă la autoritățile locale sau la cel mai apropiat centru de colectare a deșeurilor pentru detalii suplimentare. Casarea incorectă a acestui tip de deșeuri poate fi sancționată prin amenzi, conform normelor naționale.

Pentru firmele din Uniunea Europeană

Dacă doriți să casați un dispozitiv electric sau electronic, solicitați informațiile necesare de la vânzător sau furnizor.

Casarea în țări din afara Uniunii Europene

Dacă doriți să casați acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de casare de la departamentele autorităților locale sau de la vânzător.



Acest produs îndeplinește toate cerințele legislative ale UE care îl vizează.