

Фен

Руководство пользователя

RU



SENCOR®

SHD 7170WH

Перевод оригинального руководства

Перед тем, как использовать этот прибор, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя, даже если вы уже знакомы с использованием аналогичных приборов. Используйте электроприбор только так, как это описано в данном руководстве пользователя. Сохраните руководство для использования в будущем. В случае передачи прибора иному лицу обеспечьте, чтобы к прибору прилагалось данное руководство пользователя.

Аккуратно распакуйте прибор и будьте внимательны, чтобы не выбросить какую-нибудь часть упаковки, прежде чем найдете все его части. Как минимум в течение действия установленного по закону срока устранения недостатков или гарантийных обязательств рекомендуется сохранять оригинальную коробку и упаковочный материал, кассовый чек и подтверждение о степени ответственности продавца или гарантийный талон. В случае перевозки рекомендуется снова упаковать прибор в оригинальную коробку.

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	3
ОПИСАНИЕ ФЕНА	6
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕНА	7
УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8
УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ	8
УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ	8

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ИХ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

- Дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с нарушениями физических, умственных или психических способностей либо с недостаточным опытом и знаниями, могут пользоваться данным электроприбором при условии, что они находятся под присмотром или были проинструктированы об использовании электроприбора безопасным способом, а также осознают потенциальную опасность.
- Дети не должны играть с электроприбором.
- Чистку и уход не должны выполнять дети без присмотра.
- Если кабель питания поврежден, во избежание опасных ситуаций поручите его замену профессиональной мастерской или квалифицированному специалисту. Запрещено эксплуатировать электроприбор с поврежденным кабелем питания.

**Предупреждение:**

Не используйте данный прибор вблизи воды.


**Предупреждение:**

Не используйте этот прибор вблизи ванн, душевых, умывальников либо других емкостей, содержащих воду.

- Если Вы пользуетесь прибором в ванной, то после использования вытяните вилку из розетки и отсоедините прибор от эл. сети, так как близость воды представляет опасность даже когда прибор выключен.
- Для дополнительного предохранения рекомендуем установить токовую защиту (RCD) с номинальным током срабатывания не более 30 мА в цепи эл. питания ванной комнаты. Посоветуйтесь с вашим электриком.
- Перед подключением устройства к розетке убедитесь, что напряжение, указанное на паспортной табличке продукта, соответствует параметрам напряжения сети.
- Никогда не используйте дополнительные принадлежности, не входящие в комплект поставки данного устройства или не рекомендованные изготовителем.

- Данное устройство предназначено только для домашнего использования. Не используйте его в промышленной среде или вне помещений!
- Не распыляйте на данное устройство воду или другие жидкости. Не погружайте данный продукт в воду или другие жидкости.
- Убедитесь, что контакты сетевой розетки не имеют контакта с водой или другими жидкостями.
- Не оставляйте прибор вблизи открытого пламени или устройств, являющихся источниками тепла.
- Не оставляйте шнур питания рядом с источниками тепла или на острых предметах. Не ставьте тяжелые предметы на кабель питания. Расположите шнур таким образом, чтобы не наступить на него и не запутаться.
- Убедитесь, что во время работы устройства впускное и выпускное отверстия не заблокированы. Если одно из отверстий будет заблокировано, устройство автоматически отключится. Отсоедините устройство от источника питания и дайте ему остыть в течение нескольких минут. Перед повторным включением устройства удалите помеху, блокирующую отверстие впуска или выпуска воздуха.
- После каждого использования отключайте прибор от источника питания.
- Не тяните за кабель питания, чтобы отсоединить устройство от электросети. Это может повредить кабель питания или сетевую розетку. Чтобы отсоединить шнур питания от розетки, аккуратно тяните вилку шнура.
- Во избежании риска получения травмы или поражения электрическим током не ремонтируйте и не регулируйте устройство самостоятельно. Любой ремонт или настройку устройства необходимо выполнять в авторизованном сервисном центре. Попытки самостоятельного ремонта устройства во время срока действия гарантии могут привести к ее аннулированию.

ОПИСАНИЕ ФЕНА

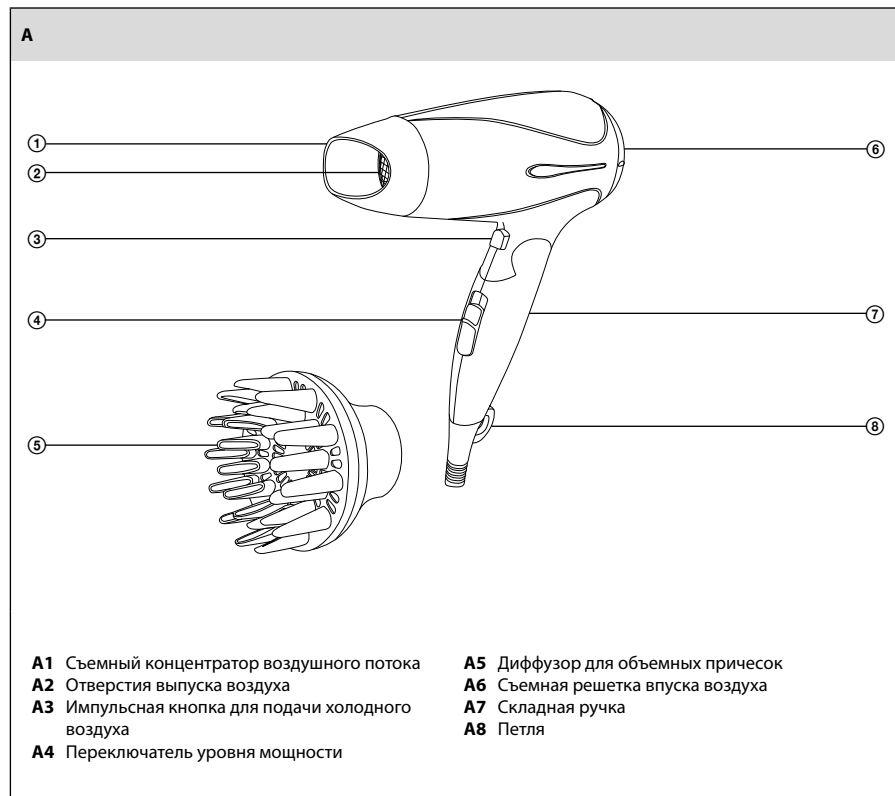

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕНА

- 1) Перед использованием фена вымойте волосы шампунем и нанесите на них кондиционер; так они лучше расчесываются. Высушите волосы полотенцем и расчешите.
- 2) Выберите насадки **A1** или **A5** и установите их на фен.
Насадку **A1** можно использовать для быстрой сушки волос или для создания причесок. Создавая прическу расчешите волосы расческой и направьте насадку **A1** на прядь волос, с которой вы работаете. Используйте насадку **A5** для создания объема прически. При сушке волос нужно установить диффузор **A5** перпендикулярно голове и касаясь кожи головы. Медленно вращая фен постепенно высушите все волосы.
- 3) Вставьте сетевую вилку в электрическую розетку. Используйте переключатель **A4** для выбора нужного уровня мощности.

Использование переключателя A4	Уровень мощности
0	Выкл.
1	Низкая температура и слабый воздушный поток используются для медленной укладки волос.
2	Низкая температура и сильный воздушный поток используются для простой укладки волос.
3	Высокая температура и сильный воздушный поток используются для быстрой сушки волос.

Функция ионизации

После того, как начнете сушить волосы активируйте функцию ионизации, которая создает негативные ионы. Это нейтрализует статический заряд на Ваших волосах и придает волосам блеск и живость.

Для фиксации прически нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку холодного воздуха **A3**.



Совет:

Чтобы укладка дольше держалась рекомендуется использовать специальные средства по уходу за волосами, например, лак, пенка или гель для волос.

- 4) По завершении укладки выключите устройство, установив переключатель **A4** в положение 0 и отключите его от сети. Можно хранить или переносить фен со сложенной ручкой **A7**.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Примечание:

Перед очисткой фена необходимо выключить его и отключить от источника питания.

- Удалите волосы, которые могли попасть в отверстия для впуска или выпуска воздуха. Поверните решетку **A6** в направлении символа открытого замка на фене. Снимите решетку **A6** и удалите волосы из отверстия для впуска воздуха. Установите решетку **A6** и поверните ее в направлении символа закрытого замка на фене. Убедитесь, что решетка **A6** правильно установлена на фене.
- Для очистки внешней поверхности можно использовать ткань слегка смоченную в растворе нейтрального чистящего средства. Насухо протрите поверхность, очищенную влажной тканью.
- Запрещается погружать данный продукт в воду или другие жидкости. Не используйте для очистки абразивные чистящие средства, спирт, бензин или аналогичные средства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	220–240 В
Номинальная частота	50 Гц
Разъем питания	2 000 Вт
Класс безопасности (в отношении защиты от поражения электрическим током)	II
Гарантированный уровень шума	70 дБ(А)

Заявленный уровень шума устройства 70 дБ(А) соответствует уровню А звуковой мощности с учетом опорной звуковой мощности 1 пВт.

Глоссарий технических терминов

Класс безопасности для защиты от поражения электрическим током:

Класс II – защиту от поражения электрическим током обеспечивает двойная или усиленная изоляция.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в текст и технические характеристики.

УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ

Выбрасывайте использованную упаковку в предназначенном для этого месте, которое определено муниципальными правилами.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ

Этот символ на изделии или сопроводительной документации означает, что по окончании эксплуатации электрические и электронные изделия не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Для надлежащей обработки, утилизации и переработки сдайте эти изделия в установленные пункты сбора отходов. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза и других европейских странах вы можете вернуть свои продукты местному продавцу в случае приобретения эквивалентного нового изделия. Правильная утилизация данного изделия поможет сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате неправильной утилизации отходов. Для получения более подробной информации обратитесь в местные инстанции или ближайший пункт сбора вторсырья. Неправильная утилизация этих отходов может, в соответствии с национальными правилами, повлечь за собой штраф.

Для субъектов предпринимательской деятельности в странах Европейского Союза

Если Вы собираетесь утилизировать электрическое и электронное оборудование, запросите необходимую информацию у своего дилера или поставщика.

Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза

Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы собираетесь утилизировать данный продукт, запросите необходимую информацию о надлежащем способе утилизации у местных властей или у своего дилера.



Этот продукт соответствует всем основным требованиям директив ЕС, которые распространяются на него.