

## Uscător de păr SHD 7120WH



### Manualul utilizatorului

Înainte de folosirea acestui aparat se recomandă să citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazul în care sunteți deja familiarizați cu modul de utilizare ca urmare a folosirii anterioare a altor tipuri similare de aparate. Folosiți aparatul numai așa cum este indicat în manualul de utilizare. Păstrați manualul de utilizare într-un loc sigur, astfel încât să îl puteți găsi ușor dacă aveți nevoie ulterior.

Se recomandă să păstrați cutia de carton și ambalajul original, precum și chitanța și certificatul de garanție pe întreaga perioadă de garanție. Ambalați produsul în cutia originală de la producător atunci când îl transportați.

# Uscător de păr SHD 7120WH

## CUPRINS

AVERTISMENT PRIVIND CONDIȚIILE DE SIGURANȚA .....	3
DESCRIEREA APARATULUI .....	6
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE.....	6
INTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA.....	7
SPECIFICAȚII TEHNICE .....	7
ELIMINAREA DEȘEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE .....	8
INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE FOLOSITE.....	8

## INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Acest aparat poate fi folosit de către copii de 8 ani sau mai mari sau de către persoane cu dizabilități fizice sau psihice sau de către persoane fără experiență, decât dacă au fost instruite și informate corespunzător cu privire la utilizarea produsului în condiții de siguranță și înțeleg riscurile potențiale. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea care se pot efectua de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de către copii nesupravegheați.



Nu folosiți niciodată uscătorul de păr în apropierea imediată a băii, dușului sau piscinei sau a altor recipiente care conțin apă.

Dacă intenționați să utilizați aparatul în baie, scoateți aparatul din priză după ce îl folosiți, scoțând ștecherul din priză, deoarece prezența apei reprezintă un pericol chiar și atunci când uscătorul de păr este închis.

Pentru mai multă siguranță, se recomandă să instalați un dispozitiv de curent rezidual (RCD) în circuitul electric din baie, cu o valoare nominală maximă a tensiunii electrice de 30 mA. Cereți sfatul electricianului.


# Uscător de păr SHD 7120WH

## **AVERTISMENT PRIVIND CONDIȚIILE DE SIGURANȚA CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE**

- Înainte de a conecta aparatul, asigurați-vă că tensiunea electrică înscrisă pe eticheta aparatului corespunde cu tensiunea electrică din priză.
- Nu folosiți niciodată accesorii, care nu au fost furnizate împreună cu produsul sau care nu sunt concepute ori recomandate în mod explicit de către producător pentru acest aparat.
- Aparatul este conceput pentru uz casnic. Nu folosiți uscătorul în mediu industrial sau în aer liber.
- Nu pulverizați apă sau alte lichide pe aparat. Nu introduceți aparatul sau părțile sale componente în apă sau alte lichide.
- Asigurați-vă că priza și cablul de alimentare nu intră în contact cu apa sau umezeala.
- Nu așezați aparatul în apropierea unei flăcări deschise sau a aparatelor care sunt surse de căldură.
- Nu așezați cablul de alimentare în apropierea locurilor fierbinți sau a obiectelor ascuțite. Nu plasați obiecte grele pe cablu de alimentare. Poziționați cablul de alimentare astfel încât să nu fie călcat sau să vă împiedicați de el.
- Asigurați-vă că fantele de intrare și de ieșire a aerului nu sunt blocate în timp ce aparatul funcționează. Dacă vreunul dintre orificii este blocat, aparatul se va opri automat. Deconectați-l de la priză și lăsați-l să se răcească timp de câteva minute. Îndepărtați obstacolul care blochează fanta de intrare sau de evacuare a aerului înainte de a porni din nou aparatul.
- Deconectați aparatul de la priză după fiecare utilizare.
- Nu deconectați aparatul de la priză electrică trăgând cablul de alimentare. Acest lucru ar putea deteriora cablul de alimentare sau priza. Deconectați cablul de alimentare trăgând ușor de ștecherul cablului de alimentare de la priză electrică.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l într-un centru de service specializat. Este interzisă utilizarea aparatului dacă are un cablu de alimentare sau o priză deteriorată.
- Pentru a evita pericolul de vătămare prin electrocutare, nu reparați aparatul sau efectuați dumneavoastră niciun fel de ajustări la acesta. Toate reparațiile sau reglajele aparatului trebuie efectuate la un centru de service autorizat. Ajustarea aparatului în timpul perioadei de garanție poate duce la anularea politicii de garanție.

# Uscător de păr SHD 7120WH

## DESCRIEREA USCĂTORULUI DE PĂR

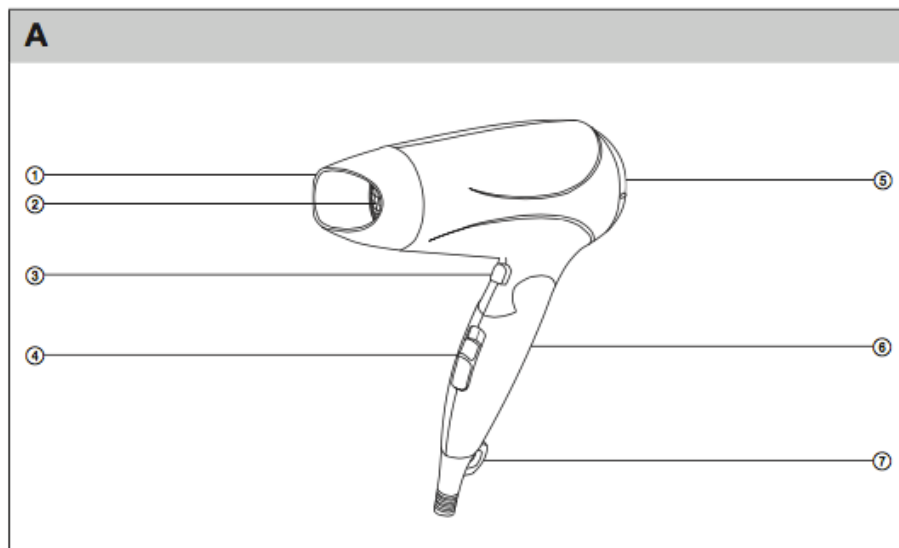

1. Atașament detașabil
2. Fante pentru evacuarea aerului
3. Buton de pulsare pentru activarea aerului rece
4. Comutator pentru reglarea puterii
5. Grilaj detașabil pentru intrarea aerului
6. Mâner pliabil
7. Cârlig pentru agățare

## UTILIZAREA USCĂTORULUI DE PĂR

- 1) Spălați-vă părul cu un șampon și tratați-l cu un balsam înainte de a utiliza uscătorul de păr; acest lucru va face pieptănarea mai ușoară. Uscați părul cu un prosop și pieptănați-l.
- 2) Introduceți ștecherul de alimentare în priza electrică. Utilizați comutatorul A3 pentru a seta nivelul de putere dorit.

Setarea comutatorului A3	Nivelul puterii
0	OFF (Oprit)
1	Setarea unei temperaturi scăzute este utilizată pentru a forma lent coafura.
2	Setarea unei temperaturi scăzute este utilizată pentru a forma cu ușurință coafura.
3	Setarea unei temperaturi înalte este utilizată pentru a usca rapid părul.

Pentru formarea coafurilor utilizați o perie și un pieptene. Îndreptați atașamentul A1 către șuvița de păr pe care o pieptănați în prezent. Pentru a fixa o formă a coafurii, utilizați butonul de aer rece A3.

### Pont:

Pentru ca coafura să dureze mai mult, recomandăm aplicarea unor produse speciale pentru păr, de ex. pray-uri pentru păr, gel sau spumă.

## Uscător de păr SHD 7120WH

3) Când terminați utilizarea uscătorului de păr, opriți-l prin deplasarea comutatorului A3 în poziția 0 și deconectați-l de la priza de alimentare. Puteți depozita sau transporta uscătorul de păr cu mânerul A5 în poziția pliată.

### CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de a curăța uscătorul de păr, opriți-l întotdeauna și deconectați-l de la priza de alimentare.
- Îndepărtați orice fir de păr care este prins în orificiile de intrare sau de evacuare a aerului. Rotiți grilajul A5 în direcția simbolului deschis de blocare marcat pe uscătorul de păr. Scoateți grilajul A5 și îndepărtați părul de la orificiul de intrare a aerului. Reașezați grilajul A5 și rotiți-l în direcția simbolului lacătului închis marcat pe uscătorul de păr. Verificați dacă grilajul A5 este atașat corespunzător la uscătorul de păr.
- Pentru a curăța suprafața exterioară, puteți folosi o lavetă ușor înmuiată într-o soluție neutră de detergent. Ștergeți suprafața pe care ați șters-o cu o cârpă umedă.
- Nu scufundați niciodată uscătorul de păr în apă sau în orice alt lichid. Nu utilizați produse de curățat abrazive, alcool, benzină sau agenți similari.

### SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune electrică .....	220 - 240 V
Frecvență nominală .....	50 Hz
Consum de putere .....	2000 W
Clasa de siguranță (cu privire la protecția împotriva electrocutării) .....	II
Nivelul de zgomot.....	70 dB(A)

Nivelul de zgomot declarat al aparatului este de 70 dB (A), ceea ce reprezintă un nivel A de putere acustică în raport cu o putere acustică de referință de 1 pW.

### Glosar de termeni tehnici

Clasă de protecție pentru protecția împotriva șocurilor electrice:

Clasa II - Protecția împotriva șocurilor electrice este asigurată prin izolare dublă.

Modificările textului și ale parametrilor tehnici sunt rezervate.

# Uscător de păr SHD 7120WH

## INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE FOLOSITE

Duceți ambalajele la un centru de reciclare hârtie.



### RECICLAREA CORECTĂ A BATERIILOR

Bateriile conțin compuși care deteriorează mediul înconjurător și ca atare nu fac parte din gunoiul casnic. Duceți bateriile la cel mai apropiat punct de colectare, care se va ocupa de reciclarea lor ecologică. Puteți obține detaliile unui punct de colectare fie de la primăria de care aparțineți fie de la vânzător.

### RECICLAREA CORECTĂ A APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTROCASNICE

Semnificația simbolului de pe produs, de pe accesoriile sale sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Vă rugăm cașati acest aparat la centrul de colectare pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice din zona dvs. Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte state europene, puteți returna produsele la distribuitorul local atunci când achiziționați un produs nou echivalent. Casarea corectă a acestui aparat va contribui la economisirea de resurse naturale valoroase și la prevenirea impactului potențial negativ asupra mediului și al sănătății umane care poate apărea ca rezultat al tratării necorespunzătoare a deșeurilor. Interesați-vă la autoritățile locale sau la cel mai apropiat centru de colectare a deșeurilor pentru detalii suplimentare. Casarea incorectă a acestui tip de deșeuri poate fi sancționată prin amenzi, conform normelor naționale

### Pentru persoanele juridice din Uniunea Europeană

Dacă doriți să cașati un dispozitiv electric sau electronic, solicitați informațiile necesare de la distribuitorul sau furnizorul dvs.

### Reciclarea în țări din afara Uniunii Europene

Dacă doriți să cașati acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de casare de la departamentele autorităților locale sau de la distribuitorul dvs.



Acest produs îndeplinește toate cerințele legislative de bază ale UE care îl vizează.